




NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍ KAŠNY SE DŽBÁNKY – M01427




VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před zprovozněním fontány si pečlivě přečtěte tento návod
- fontánu opatrně vybalte z kartonu a součástky rozložte na rovné ploše, kde budete chtít fontánu umístit
- zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součásti a jsou v pořádku, pokud nějaký díl chybí nebo je poškozený, tak nás neprodleně informujte, pokud sestavíte produkt s vadným dílem a on se poté poškodí, nelze na něj uplatit záruka
- pokud fontánu chcete umístit do venkovních prostor, je nutné pečlivě zaizolovat prodlužovací kabel, aby se ke kabelu nedostala dešťová voda, která by mohla zkratovat přívodní kabel k fontáně
- pokud budete mít fontánu umístěnou venku, je nutné ji na zimu zaizolovat! Fontána není mrazuvzdorná, proto ji před zimou nechte vyschnout a uložte ji na suchém místě, kde je stabilní teplota nad bodem mrazu

POSTUP MONTÁŽE:

A	
B	
C	

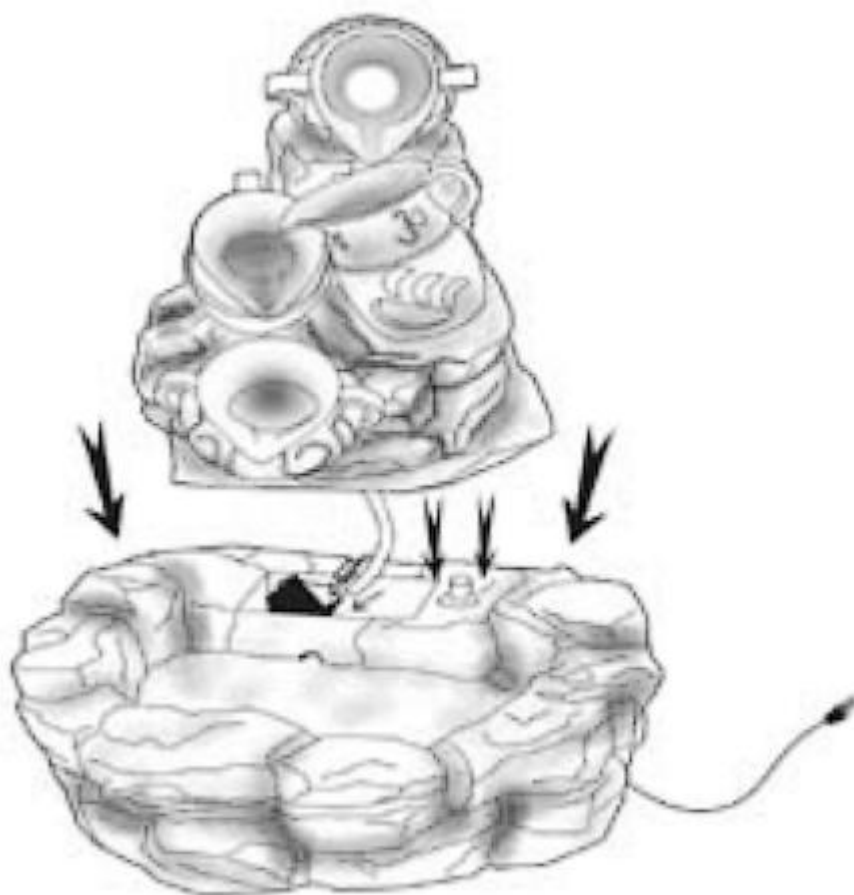

1. Část B umístěte na rovný povrch, kde budete chtít, aby fontána stála.
2. Umístěte čerpadlo (část C) do zadní části části B (viz nákres).
3. Část A připojte hadicí k čerpadlu (část C).
4. Část B naplňte až po okraj čistou vodou.
5. Fontánu připojte k napájení.