



## TLAČÍTKO

- |                           |                            |  |
|---------------------------|----------------------------|--|
| A. SafeSense® Technologie | E. Vypněte vypínač         | G. Hlavní vypínač a indikační světélka |
| B. Otvor pro papír        | ○ 1. Vypnuto (OFF)         | ◀▶ 1. Změnit směr                      |
| C. Výtažná nádoba         | I 2. Zapnuto (ON)          | ○ 2. Vypnuto (OFF)                     |
| D. Okno                   | F. Viz bezpečnostní pokyny | ▶ 3. Automatické zapnutí (zelená)      |
|                           |                            | SAFE 4. Indikátor (žlutý) SafeSense®   |
|                           |                            | 🔥 5. Přehřátí (červená)                |
|                           |                            | 🚪 6. Otevřená dvířka (červená)         |
|                           |                            | 🏠 7. Vyjmout papír (červená)           |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Skartuje:** papír, platební karty, kancelářské svorky a malé sponky na papír

**Nepoužívejte pro skartování:** samolepicích štítků, skládaného papíru, průsvitných diapozitivů, novin, lepenky, velkých spon na papír, laminátových materiálů, desek na papír, rentgenových snímků nebo plastických materiálů jiných, než jsou uvedeny výše

**Velikost rozřezaných kusů:**

Příčné řezy ..... 4mm x 50 mm

**Maximálně:**

listů na běh ..... 10\*


karta na běh ..... 1\*

Šířka otvoru na papír ..... 230 mm

\*Papír o gramáži (70 g) a formátu A4, při 220 – 240 V, 50 Hz, 1,4 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální doporučené denní použití: 200 listů; 10 kreditních karet. 🖨️ 10 listů na běh.

Skartovače Fellowes SafeSense® jsou určeny k používání v prostředí v domácnosti a v kanceláři s teplotami 10 – 26 stupňů Celsia a s relativní vlhkostí 40 – 80%.

## ⚠️ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím zařízení!

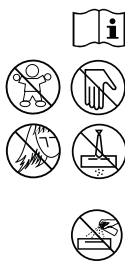

- Požadavky na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Dříve, než začnete skartovací stroje používat, přečtěte si prosím celou příručku k použití.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do vstupu pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo je odpojte od sítě.
- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, přepněte na Zpětný chod (◀▶) k uvolnění předmětu.
- Nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály na zařízení nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte na skartovači plechovkový vzduch.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo je vadné. Nerozebírejte skartovačku. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

- Tato skartovačka má hlavní vypínač (E), který musí být v poloze ZAPNUTO (I), aby byla skartovačka v provozu. V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovač okamžitě zastaví.
- Nedotýkejte se obnažených ostří pod hlavou skartovacího stroje.
- Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartaci pozdravných kartiček se zvukovým chipem nebo bateriemi.
- Určeno k použití pouze v interiéru.
- Odpojte drtič Před čištěním nebo opravou.


## ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČKY




**Nepřetržitý provoz:** Maximálně 8 minut

**POZNÁMKA:** Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 8 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 20 minut umožňující jeho ochlazení.


### PAPÍR/KARTA

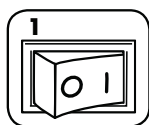


1  
Zapojte skartovačku a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

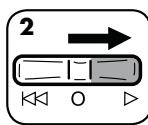

2  
Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶)

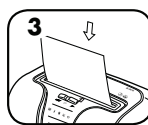

3  
Zaveďte papír/štítek do otvoru pro papír a pusťte jej

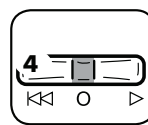

4  
Po skončení skartace nastavte na VYPNUTO (O)

## POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU



**Blokátor uvíznutí**  
Zamezuje možnému uvíznutí skartovaného materiálu



**Technologie SafeSense®**  
Zastaví proces skartování, jakmile se ruce dotknou otvoru pro papír




**Systém úspory energie**  
Časově 100% optimální energetická účinnost – při provozu i mimo něj



### JAM BLOCKER™

Zamezuje možnému uvíznutí skartovaného materiálu.




1  
Pokud se rozsvítí ikona Vyměňte papír (🔒), je ve skartovačce příliš velké množství papíru, který skartovačka nedokáže zvládnout




2  
Snižte množství papíru na přijatelný počet a znovu listy zaveďte do otvoru pro papír



**Pokud během skartování svítí ikona pro Vyměnutí papíru (z důvodu chybného vložení nebo pomačkání papíru), postupujte podle pokynů níže.**

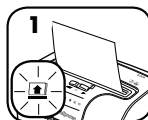

1  
Skartovací stroj se na 3 sekundy zastaví

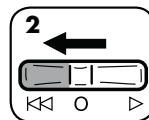

2  
Přepněte na Zpětný chod (◀◀) a vyjměte papír




3  
Přepněte na Automatický provoz (▶) a papír znovu vložte




### SAFESENSE® - PROVOZ TECHNOLOGIE

Okamžitě zastaví skartování, pokud se ruka dotkne otvoru pro papír.


#### NASTAVENÍ A TESTOVÁNÍ

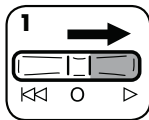


1  
Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▶)

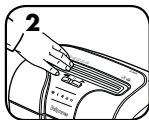

2  
Dotkněte se oblasti testu a vyčkejte, až se indikátor SafeSense® rozsvítí

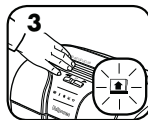

3  
Technologie SafeSense® je zapnutá a funguje správně

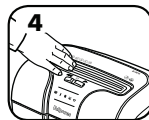

4  
Pokud budete mít ruku v oblasti SafeSense® po dobu delší než 3 sekundy, skartovací zařízení se vypne

Další informace o pokročilých funkcích produktu Fellowes, najdete na stránce [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE


Časově 100% optimální energetická účinnost – při provozu i mimo něj.

- Šetří energii čtyřmi způsoby: energeticky úsporná elektronika, prevence uvíznutí papíru, pohotovostní režim a režim spánku.
- Režim spánku vypne skartovací stroj po 2 minutách nečinnosti.

#### UVYKU POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU MODUNDAYKEN



1  
V klidovém režimu

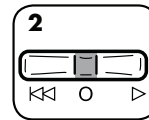

2  
K přechodu z režimu spánku přepněte na VYPNUTO (○) a potom na Automatický provoz (▶)




3  
vlože papír

## ÚDRŽBA VÝROBKU


### MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO STROJE OLEJEM

Abyste zajistili nejvyšší výkon, vyžadují všechna řezací ostří promazání. Pokud není skartovač naolejován, může mít menší kapacitu papíru, může při skartování vydávat nepříjemný hluk a mohl by se i zastavit. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací stroj při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.


#### ŘÍDETE SE NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PŘEVEDETE DVAKRÁT

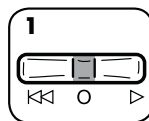

1  
Nastavte na (○) Vypnuto

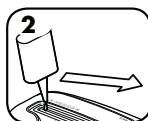


2  
\*Na vstupní otvor naneste olej

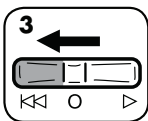

3  
Stiskněte a podržte ve zpětném chodu (◀◀) po dobu 2 - 3 vteřin


#### POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

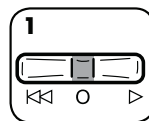

1  
Vypněte skartovačku a odpojte ji ze zásuvky



2  
Zjistěte umístění infračerveného senzoru automatického spuštění

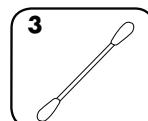

3  
Namočte vatičku do čistého lihu



4  
S použitím vatičky setřete nános nečistoty ze senzoru pro zjišťování papíru

### ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ

Senzory detekce papíru jsou zkonstruovány pro provoz bez údržby. Někdy se však může stát, že se senzory zablokují prachem z papíru, což způsobí, že motor poběží, i když ve skartovači nebude žádný papír.

(Poznámka: dva senzory detekce papíru jsou umístěny ve středu otvoru pro papír.)

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

\* Používejte pouze nikoli aerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250

Přejděte na oddělení podpory (Support Section) na webové stránce [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com), nebo si na zadní straně příručky najdete užitečná telefonní čísla.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj přesáhl maximální povolenou provozní teplotu a musí se ochladit. Po dobu regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nepoběží. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovacího stroje naleznete v oddílu Základní skartovací provoz.



Otevřená nádoba: Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nepoběží. Pokud se tento indikátor rozsvítí, zavřete nádobu a stroj se opět rozjede.



Odstanit papír: Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko pro zpětný chod (◀◀) a odstraňte papír. Snižte množství papíru na přijatelný počet a znovu listy zaveďte do otvoru pro papír



Indikátor technologie SafeSense®: Pokud se do blízkosti otvoru pro papír dostane lidská ruka, rozsvítí se indikátor technologie SafeSense® a skartovací stroj se zastaví. Pokud je funkce SafeSense® aktivní po dobu 3 sekund, skartovací stroj se automaticky vypne a abyste mohli pokračovat ve skartování, musíte přepnout na VYPNUTO (○) a potom na Automatický provoz (▶).