


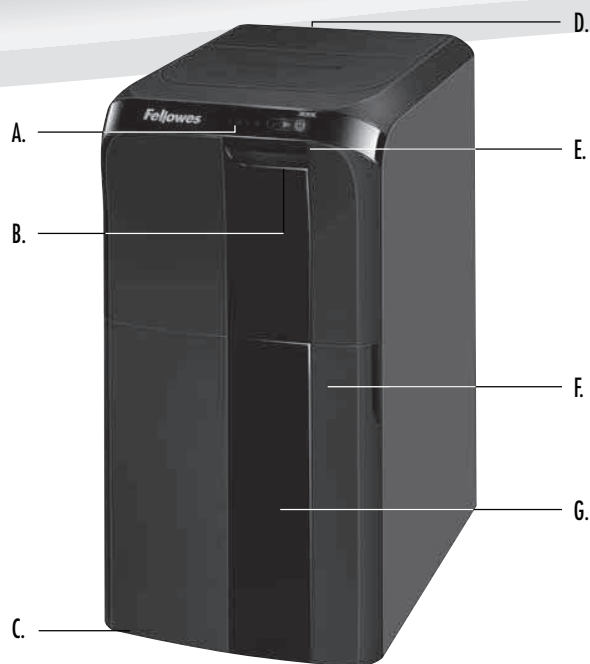


ZÁKLADNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| A. Řídicí panel (viz níže) | E. Viz bezpečnostní pokyny |
| B. Zásuvka skartovacího stroje | (uvnitř zásuvky) |
| C. Kolečka | F. Dvířka nádoby |
| D. Vypněte hlavní vypínač | G. Nádobu (uvnitř) |
- 1. VYPNUTO
I 2. ZAPNUTO

ŘÍDÍCÍ PANEL

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Přehřátí (červená) | 5. Časová prodleva (modrá) |
| 2. Vyjmout papír (červená) | 6. SmartLock™ (modrá) |
| 3. Plná nádoba (červená) | 7. Spuštění (modrá) |
| 4. Otevřené dveře zásuvky/nádoby (červená) | 8. Zapnuto/vypnuto (modrá) |

500C

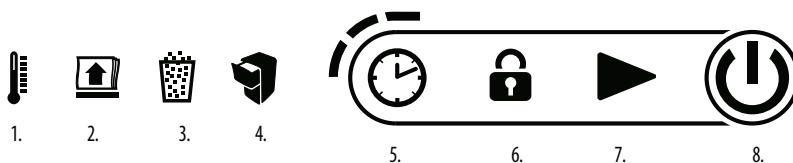

*Model 300C neobsahuje funkci časové prodlevy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BUDE SKARTOVAT



Papír 21,59 cm x 27,94 cm




Papír 21,59 cm x 35,56 cm (200 listů)



Sešivací svorky



Kancelářské sponky

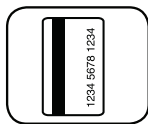

Kreditní karty



Disky CD/DVD



Nevyžádaná pošta



Zmačkaný papír



Neuspořádané stohy papírů


SKARTACE ODPADU Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ




20+ listů sešitých sešiváčkou – oddělte jednotlivé vrstvy sešitých papírů, obsahující více než 20 listů



20+ spojených sponkou – oddělte jednotlivé vrstvy papírů spojených sponkou, obsahující více než 20 listů

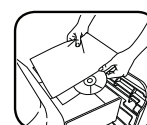

Místo se vyskytující CD nebo DVD nevadí. CD nebo DVD vložte mezi standardní vrstvy papíru

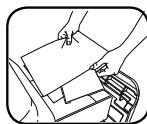

Materiál s rozměry menšími než 21,59 cm x 27,94 cm, malé listy, tlusté obálky a kreditní karty vložte mezi standardní vrstvy papíru

Nebude skartovat: Lepicí pásky, dlouhé role papíru, svázané dokumenty, diapozitivy, noviny, karton, sponky, průmyslové sešivací spony, více než 20 stran sešitých dohromady, laminát, 8,89 cm diskety, složky, rentgeny nebo jiné plasty, kromě výše uvedených.

Velikost skartovaného papíru:

Příčný řez 4 mm x 38 mm

Maximální hodnoty:

Kapacita papíru modelu 500C (papír 21,59 cm x 27,94 cm) 500*

Kapacita papíru modelu 300C (papír 21,59 cm x 27,94 cm) 300*

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A; těžší papír, jiná než udávaná vlhkost nebo napětí může snížit kapacitu.

! UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!




- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v příručce k použití. Než začnete skartovací zařízení používat, přečtěte si celý návod.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
- Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvů, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na Zpětný chod (R).
- Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartovací zařízení plechovky se stlačeným vzduchem.
- Nedotýkejte se vyčnívajícího řezného ostří, ozubených kol a hřebíků pod hlavicí nebo podávacími rameny skartovačky.
- Před čištěním nebo servisem skartovací zařízení odpojte ze zásuvky.


- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovací stroj nerozebírejte. Neumísťujte ho poblíž zdrojů tepla nebo vody nebo nad ně.
- Tento skartovací stroj obsahuje Hlavní vypínač (D), který je třeba před zahájením činnosti přepnout do polohy ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). Tím se skartovací zařízení okamžitě zastaví.
- Skartovací stroj musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE ke skartování pozdravných kartiček s čipy nebo bateriemi.
- Určeno pouze k použití v interiérech.

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

PAPÍR

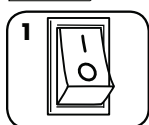

Zapojte skartovací stroj do sítě a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

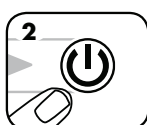


K aktivaci stiskněte tlačítko (D) ZAPNUTO



Otevřete zásuvku a přidejte papír



Zavřete zásuvku

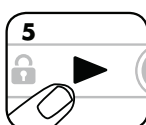

Stisknutím tlačítka start (▶) zahajte skartování. Zásuvka se automaticky uzamkne

Po zapnutí hlavního vypínače skartovačka provede cyklus spuštění a bude připravena k použití

POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU



JamGuard System™ brání přerušování skartování, aby nedocházelo k zasekávání zařízení



SmartLock™
Aktivuje se při každém cyklu skartování, aby nedošlo k ohrožení důvěrných informací



Režim spánku pro úsporu energie
Tato funkce vypne skartovací stroj po 2 minutách nečinnosti



JAMGUARD SYSTEM™

V případě uvíznutí papíru

UVÍZNUTÍ PAPÍRU




Skartovací zařízení automaticky obrátí chod papíru a rozsvítí se ikona odstranit papír



Ikona zámku zhasne a zásuvka skartovacího zařízení se odemkne



Otevřete zásuvku a vyjměte papír

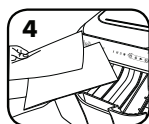

Oddělte skartovaný stoh, otočte stoh tak, aby do zásuvky směřoval čistý nenarušený okraj papíru



Pro obnovení skartování zavřete zásuvku a stiskněte tlačítko Start



SMARTLOCK™

Aktivuje se při každém cyklu skartování, aby nedošlo k ohrožení důvěrných informací

AKTIVUJTE FUNKCI SMARTLOCK



Otevřete zásuvku a přidejte papír



Pro zahájení skartování zavřete zásuvku a stiskněte tlačítko Start



Dojde k automatické aktivaci funkce SmartLock. Zásuvka se uzamkne a na řídicím panelu se rozsvítí ikona zámku.



Po dokončení skartovací úlohy ikona zámku zhasne a zásuvka skartovacího zařízení se odemkne




PROVOZ V KLIDOVÉM REŽIMU

Tato funkce vypne skartovací stroj po 2 minutách nečinnosti

POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU



Chcete-li zařízení probudit ze spánku, otevřete zásuvku a vložte papír

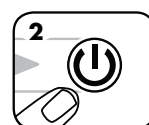

nebo Stiskněte tlačítko Zapnout

Další informace o pokročilých funkcích produktu Fellowes, najdete na adrese www.fellowes.com

SPUŠTĚNÍ S PRODLEVOU (POUZE MODEL 500C)

Umožňuje zpoždit skartování o 30, 60 nebo 90 minut.

ZPOŽDĚNÉ SPUŠTĚNÍ



Otevřete zásuvku a přidejte papír



Zavřete zásuvku a stiskněte ikonu hodin na řídicím panelu



Jedním stisknutím nastavíte prodlevu 30 minut (rozsvítí se jedna LED dioda)



Dvojítm stisknutím nastavíte prodlevu 60 minut (rozsvítí se dvě LED diody)



Trojítm stisknutím nastavíte prodlevu 90 minut (rozsvítí se tři LED diody)



Stisknete-li ikonu čtyřikrát, tak časovač vynulujete

****Chcete-li zrušit zpožděné spuštění, stiskněte ikonu hodin a podržte ji po dobu 2 sekund**

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj překročil maximální povolenou provozní teplotu a musí se zchladit. Po celou dobu regenerace zůstane tento indikátor svítit a skartovací stroj nepoběží.



Otevřená dvířka zásuvky/nádoby: Pokud je nádoba otevřená, skartovací stroj nepoběží. Pokud se tento indikátor rozsvítí, zavřete nádobu a pokračujte ve skartování.



Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tato kontrolka, znamená to, že nádoba na odpadní materiál je plná a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36054.




Vyjměte papír: Po rozsvícení indikátoru si projděte část Uváznutý papír v kapitole Rozšířené funkce produktu.

Pokud dojde ke kritické situaci s aktivovanou funkcí SmartLock™ a je nutné otevřít zásuvku skartovacího stroje, použijte postup uvedený níže.



Vyhledejte přístupový šroub na zadní straně stroje a otočte ho proti směru hodinových ručiček pomocí 6 mm inbusového klíče

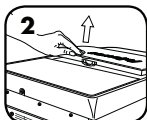

Servisní dvířka se začnou zvedat. Pokračujte v otáčení, dokud nebude možné panel dvířek snadno vyjmout z horní části stroje



Chcete-li servisní dvířka znovu nasadit, umístěte je zpět na horní část stroje. Přidržte dvířka na místě a zároveň otáčejte inbusovým klíčem po směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor

***Skartovačka nebude pracovat, pokud víko nebude zavřené. Chcete-li pokračovat ve skartování, víko vždy zavřete.**

V případě výpadku dodávky proudu zůstane funkce SmartLock™ aktivní. Po obnovení dodávky proudu se automaticky znovu zahájí cyklus skartace.



OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky zařízení budou bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytuje servis a technickou podporu. Společnost Fellowes zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 20 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby ukáže jakákoliv část jako vadná, bude vaše jediná a výlučná forma nápravy oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího zařízení s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neoprávněné opravy. Společnost Fellowes

si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLADANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes odpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.