


Elektrický mlýnek na pepř a sůl Professor PS749

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Professor. Věříme, že se elektrický mlýnek na pepř a sůl Professor PS749 stane nepostradatelným pomocníkem ve Vaší kuchyni. Mlýnek Professor Vám umožní jednoduše dochutit připravované pokrmy.

Přečtěte si, prosím, nejprve pečlivě tento návod k použití, aby byla zajištěna Vaše bezpečnost a správné užívání mlýnku a jeho dobrá údržba.

POPIS VÝROBKU

1. Tlačítko sůl
2. Tlačítko pepř
3. Nerezový plášť
4. Prostor pro baterie (pod nerezovým pláštěm)
5. Zásobník na sůl
6. Zásobník na pepř
7. Nastavení hrubosti mletí pepře
8. Nastavení hrubosti mletí soli
9. LED osvětlení

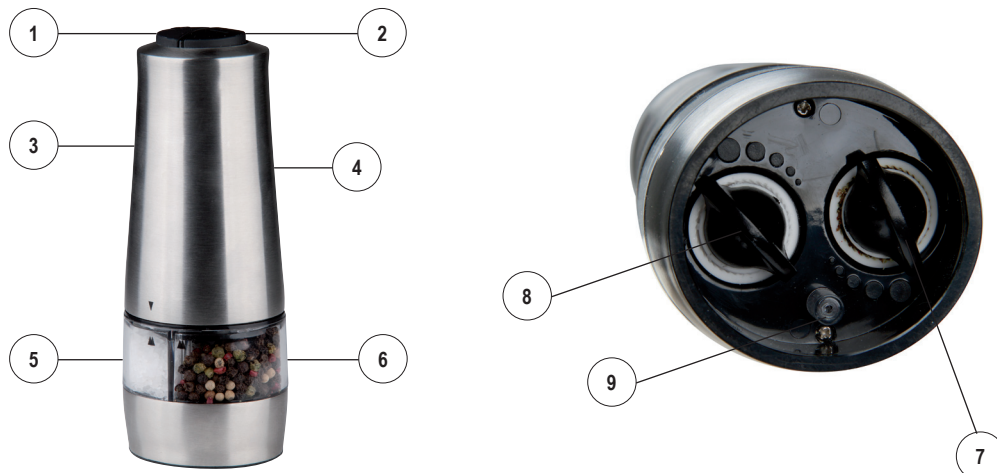

UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod a uschovejte si jej.

Mlýnek je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely! Není určen pro komerční použití.

Mlýnek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání mlýnku bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se mlýnkem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

Nestrkejte žádné předměty, prsty apod. do mlecího mechanismu, je-li mlýnek v chodu nebo jsou-li v přístroji baterie.

Nevystavujte mlýnek extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Nepoužívejte mlýnek, máte-li mokré ruce.

Pravidelně výrobek kontrolujte. Zjistíte-li jakékoli poškození, obraťte se na prodejce nebo servis. Nikdy jej neopravujte sami.

Pokud nebudete mlýnek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Pootočte nerezovým pláštěm mlýnku proti směru hodinových ručiček a sejměte jej. Vložte 6 AAA baterií – dbejte na správnou polaritu, která je zobrazena na spodní hraně bateriového prostoru. Po vložení baterií nasadte zpět nerezový plášť, který správně usadíte pootočením ve směru hodinových ručiček.

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců! Vždy měňte všechny baterie najednou – neměchejte staré a nové baterie. Baterie nepatří do domovního odpadu – odevzdejte na místech k tomu určených. **Baterie nejsou součástí dodávky!**

NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKŮ

Pootočte nerezovým pláštěm mlýnku proti směru hodinových ručiček a sejměte jej. Do zásobníků nasype pepř a sůl, přičemž zvolte správné strany podle tlačítek P = pepř a S = sůl. Potom vraťte nerezový plášť zpět na své místo.

NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ

Otáčením knoflíků na spodní straně mlýnku můžete upravit hrubost mletí:

proti směru hodinových ručiček – hrubší

po směru hodinových ručiček – jemnější.

Knoflíky nikdy zcela neuvolňujte (nevysroubujte) ani neutahujte!

MLETÍ

Pro mletí stiskněte tlačítko S nebo P (**ne současně!**) – po krátké prodávě začne mlýnek pracovat a zároveň se rozsvítí LED osvětlení. Mletí ukončíte uvolněním tlačítka.

ČIŠTĚNÍ

Vnější povrch mlýnku čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Neponořujte mlýnek, ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny.

Po každém použití doporučujeme mlýnkem lehce zatřást, aby se uvolnili kousky soli a pepře z mlecího mechanismu. Pokud se mlecí mechanismus zanele, zasekne apod., pak můžete knoflík pro regulaci hrubosti otáčením proti směru hodinových ručiček zcela vysroubovat a mlecí mechanismus vyčistit – předtím je nutné vyjmout baterie, aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí a poranění!

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s.r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s.r.o., 28.října 41, 460 07 Liberec 7, www.inter-servis.cz, tel.: 482771547


Elektrický mlynček na čierne korenie a soľ Professor PS749

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru v značku Professor. Veríme, že sa elektrický mlynček na korenie a soľ Professor PS749 stane neodmysliteľným pomocníkom vo Vašej kuchyni. Mlynček Professor Vám umožní jednoducho dochutiť pripravované pokrmy.

Prečítajte si, prosím, najprv pozorne tento návod na použitie, aby bola zaistená Vaša bezpečnosť a správne používanie mlynčeka a jeho dobrá údržba.

POPIS VÝROBKU

1. Tlačidlo soľ
2. Tlačidlo čierne korenie
3. Nerezový plášť
4. Priestor pre batérie (pod nerezovým plášťom)
5. Zásobník na soľ
6. Zásobník na čierne korenie
7. Nastavenie hrúbosti mletia čierneho korenia
8. Nastavenie hrúbosti mletia soli
9. LED osvetlenie

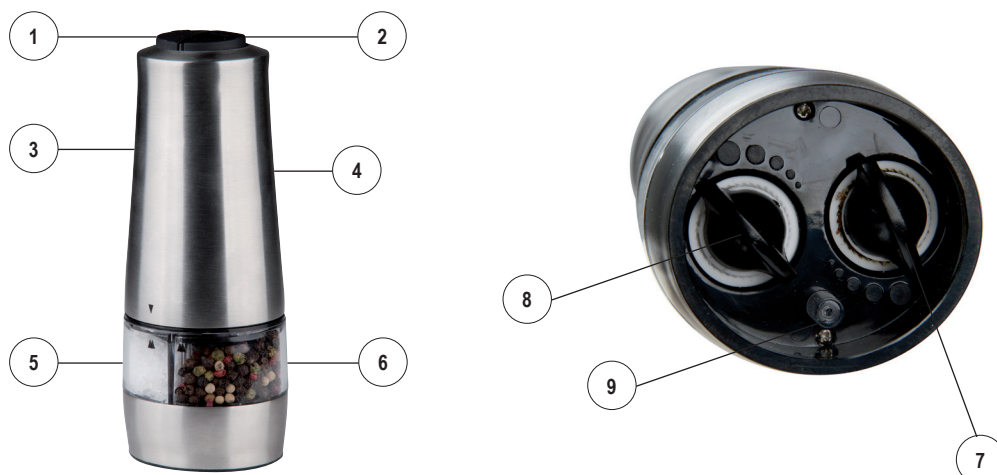

UPOZORNENIE

Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod a uschovajte si ho.

Mlynček je určený len pre použitie v domácnosti a pre stanovené účely! Nie je určený pre komerčné použitie.

Mlynček môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní mlynčeka bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si s mlynčekom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Nestrkajte žiadne predmety, prsty apod. do mlecieho mechanizmu, ak je mlynček v chode alebo ak v sú v prístroji batérie.

Nevystavujte mlynček extrémnym teplotám, silným vibráciám, silnému mechanickému namáhaniu, priamym slnečným lúčom a vlhkosti. Nikdy ho neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Nepoužívajte mlynček, ak máte mokré ruky.

Pravidelne výrobok kontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo servis. Nikdy ho neopravujte sami.

Ak nebudete mlynček dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Pootočte nerezovým plášťom mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek a snímte ho. Vložte 6 AAA batérií - dbajte na správnu polaritu, ktorá je zobrazená na spodnej hrane batériového priestoru. Po vložení batérií nasadte späť nerezový plášť, ktorý správne usadíte pootočením v smere hodinových ručičiek.

Používajte len kvalitné alkalické batérie od preverených výrobcov! Vždy meňte všetky batérie naraz - nemiešajte staré a nové batérie. Batérie nepatria do domového odpadu - odovzdajte ich na miestach na to určených.

Batérie nie sú súčasťou dodávky!

NAPLNENIE ZÁSObNÍKOV

Pootočte nerezovým plášťom mlynčeka proti smeru hodinových ručičiek a snímte ho. Do zásobníkov nasypete čierne korenie a soľ, pričom vyberte správne strany podľa tlačidiel P = čierne korenie a S = soľ. Potom vráťte nerezový plášť späť na svoje miesto.

NASTAVENIE HRUBOSTI MLETIA

Otáčaním gombíkov na spodnej strane mlynčeka môžete upraviť hrúbosť mletia:

proti smeru hodinových ručičiek - hrubšie

po smeru hodinových ručičiek - jemnejšie.

Gombíky nikdy úplne neuvolňujte (nevyskrutkujte) ani neuťahujte!

MLETIE

Pre mletie stlačte tlačidlo S alebo P (**nie súčasne!**) - po krátkej prestávke začne mlynček pracovať a zároveň sa rozsvieti LED osvetlenie. Mletie ukončíte uvoľnením tlačidla.

ČISTENIE

Vonkajší povrch mlynčeka čistite len čistou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne agresívne a abrazívne čistiace prostriedky.

Neponárajte mlynček, ani žiadnu jeho časť do vody alebo inej kvapaliny.

Po každom použití odporúčame mlynčekom ľahko zatrasť, aby sa uvoľnili kúsky soli a korenia z mlecieho mechanizmu. Ak sa mlecí mechanizmus zanesie, zasekne apod., potom môžete gombík pre reguláciu hrúbosti otáčaním proti smeru hodinových ručičiek úplne vyskrutkovať a mlecí mechanizmus vyčistiť - predtým je nutné vybrať batérie, aby nedošlo k neúmyselnému zapnutiu a poraneniu!

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz



Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz alebo na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri správnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpe výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1., E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk