

NÁVOD

Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním

DuFurt automat OK12NX




Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby.

Bezdotykový odpadkový koš DuFurt automat Vám umožní hygienicky likvidovat odpadky. Díky infračervenému senzoru a automatickému otevírání a zavírání se nemusíte koše vůbec dotknout. Zabrání tak přenosu bakterií z víka koše na ruce a dále. Koš lze využít v každé moderní domácnosti, v koupelnách a toaletách, kancelářích, čekárnách, hotelích atd.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

Popis výrobku

- 1) Automaticky otevírané víko
- 2) Vypínač
- 3) Prostor pro baterie
- 4) Pedál s kontrolkou provozu
- 5) Infračervený pohybový senzor (nad pedálem)
- 6) Odpadní nádoba
- 7) Vyjimatelná vnitřní nádoba
- 8) Prostor pro uložení vůně/pohlčovače pachů

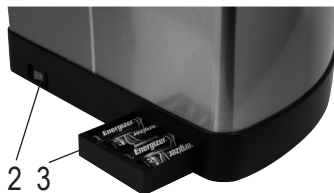

	OK12X
Objem nádoby:	12 litrů
Rozměry:	25 x 21 x 46,5 cm
N.W.:	2,3 kg
G.W.:	3 kg
Napájení:	4x 1,5 V AA baterie



Upozornění

Koš je určen pouze pro vnitřní použití.

Víko nezavírejte ani neotevírejte silou.

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců.

Nevystavujte koš extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Koš chraňte před nárazy, otřesy a pády.

Odpadkový koš, kromě vyjimatelné vnitřní nádoby, nikdy nenamáchejte, ani neponožte do vody nebo jiných kapalin.

Pravidelně výrobek kontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, obraťte se na prodejce nebo servis. Nikdy jej neopravujte sami. Pokud nebudete koš delší dobu používat, vyjměte z něj baterie a uschovejte jej na suchém, čistém místě.

Před prvním použitím

Vybalte koš z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zvláště plastové sáčky, mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení! Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Popis výrobku. Zjistíte-li, že některá část výrobku chybí nebo je poškozená, výrobek nesestavujte a obraťte se na prodejce.

Odpadní nádoba je z výroby překryta ochrannou průhlednou fólií, kterou doporučujeme po vybalení odstranit.

Vložení baterií

Jemně zatlačte na bateriový prostor. Ozve se cvaknutí a bateriový prostor se mírně vysune ven. Vysuňte jej celý a vložte 4 baterie typu AA – dbejte na správnou polaritu, která je zobrazena vespod bateriového prostoru. Bateriový prostor potom zasuňte zpět. Správné uložení bateriového prostoru poznáte podle cvaknutí.

Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců!

Vždy měňte všechny baterie najednou – nemíchejte staré a nové baterie.

Baterie nepatří do domovního odpadu – odevzdejte na místech k tomu určených.

Použití

Po vložení baterií umístíte koš na stabilní a rovný povrch a vysuňte pedál. Sáček na odpadky vložte do vnitřní nádoby, přehněte přes okraj a vložte zpět do koše. Do prostoru (8) můžete uložit vůni nebo pohlcovač pachů v odpadkových koších - kryt uchopíte jednou rukou, lehce ho stlačíte shora a zespoda, dokud se neuvolní; vložte obsah a zacvakněte kryt zpět na vnitřní stranu víka. Koš zapnete přepnutím vypínače do polohy „I“. Pedál se na několik sekund podsvítí oranžově a poté je koš připraven k použití **v plně automatickém režimu**. Kontrolka bude problikávat oranžově v cca 5 sekundových intervalech. Jakmile přiblížíte nohu do dosahu pohybového senzoru (20-30 cm od senzoru), víko se otevře a kontrolka se rozsvítí oranžově. Pokud necháte nohu v dosahu senzoru, víko zůstane otevřené. Jinak se zavře 3-6 sekund poté, co nohu vzdálíte z dosahu senzoru. Oranžová kontrolka svítí nepřetržitě po celou dobu a po uzavření koše začne znovu problikávat.

Potřebujete-li nechat víko koše otevřené, dvakrát krátce sešlápněte pedál ve chvíli, kdy je víko otevřené. Kontrolka přestane svítit. Sešlápnutím pedálu pak víko opět zavřete a aktivujete senzor/plně automatický provoz.

Pokud sešlápněte pedál na cca 3-5 sekund, kontrolka třikrát zabliká a koš bude fungovat **v poloautomatickém režimu** – koš se otevře po sešlápnutí pedálu a zavře se automaticky po 3-6 sekundách. Pokud chcete nechat víko koše otevřené déle, postupujte podle pokynů výše.

Chcete-li koš přepnout zpět do plně automatického režimu, vypněte jej a znovu zapněte vypínačem.

Koš vypnete přepnutím tlačítka na zadní straně víka do polohy „0“.

Pokud koš nepracuje správně, přečtěte si nejprve kapitolu Řešení problémů.

Údržba

Před každou údržbou vypněte koš přepnutím do polohy vypnuto „0“. Koš nikdy nenamáčejte, ani neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Koš můžete čistit pouze suchým, nebo mírně navlhčeným hadříkem, přičemž dejte pozor, aby se vlhkost nedostala do prostoru pro baterie. Při každém použití doporučujeme umístění pytle na odpadky do vnitřní nádoby koše, čímž zabráníte jejímu znečištění. V případě potřeby můžete vnitřní nádobu opláchnout vodou. Před tím než začnete koš znovu používat, nechte jej pořádně vyschnout.

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky.

Řešení problémů

Viko se neotevře	Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie a vypínač je v poloze zapnuto „I“.
	Otřete senzor čistým hadříkem.
	Lehce nadlehčete/nadzvedněte víko, není-li zavřené silou, nadoraz.
	Vypněte a znovu zapněte koš vypínačem, čímž resetujete senzor.
Viko se nezavře	Pokud svítí kontrolka, zkontrolujte, zda nejsou v dosahu senzoru nějaké předměty a případně je odstraňte.
	Vypněte a znovu zapněte koš vypínačem, čímž resetujete senzor.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti), baterií

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu), www.ecobat.cz (likvidace baterií). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie se klasifikují jako nebezpečný odpad a vzhledem k jejich škodlivému vlivu na životní prostředí se v žádném případě se nesmí mísit s komunálním odpadem. Baterie odevzdejte v prodejně, kde jste je zakoupili, nebo ve sběrném dvoře v místě Vašeho trvalého bydliště. Zpětný odběr od spotřebitelů je bez nároku na úplatu za tento odběr.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD

Odpadkový kôš s automatickým / nášľapným otváraním

DuFurt automat OK12NX




Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Bezdotykový odpadkový kôš DuFurt automat Vám umožní hygienicky likvidovať odpady. Vďaka infračervenému senzoru a automatickému otváraniu a zatváraniu sa nemusíte koša vôbec dotknúť. Zabráňte tak prenosu baktérií z veka koša na ruky a ďalej. Kôš je možné využiť v každej modernej domácnosti, v kúpeľniach a toaletách, kanceláriách, čakárňach, hoteloch atď.

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

Popis výrobku

- 1) Automaticky otvárané veko
- 2) Vypínač
- 3) Priestor pre batérie
- 4) Pedál s kontrolkou prevádzky
- 5) Infračervený pohybový senzor (nad pedálom)
- 6) Odpadová nádoba
- 7) Vyberateľná vnútorná nádoba
- 8) Priestor pre uloženie vône / pohlcovače pachov

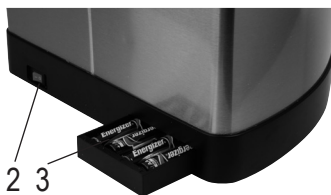

	OK12NX
Objem nádoby:	12 litrov
Rozmery:	25 x 21 x 46,5 cm
N.W.:	2,3 kg
G.W.:	3 kg
Napájanie:	4x 1,5 V AA batérie



Upozornenie

Kôš je určený iba pre vnútorné použitie.

Veko nezatvárajte ani neotvárajte silou.

Používajte len kvalitné alkalické batérie od preverených výrobcov.

Nevystavujte kôš extrémnym teplotám, silným vibráciám, silnému mechanickému namáhaniu, priamym slnečným lúčom a vlhkosť. Kôš chráňte pred nárazmi, otrasmi a pádmi.

Odpadkový kôš nikdy nenamáčajte, ani neponárajte do vody alebo iných kvapalín.

Pravidelne výrobok kontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo servis. Nikdy ho neopravujte sami. Ak nebudete kôš dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie a uschovajte ho na suchom, čistom mieste.

Pred prvým použitím

Vybalte kôš z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, z dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusení! Uistite sa, že je výrobok kompletný, viď Popis výrobku . Ak zistíte, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, výrobok nezostavujte a obráťte sa na predajcu .

Nádoba koša je z výroby prekrytá ochrannou priehľadnou fóliou, ktorú odporúčame po vybalení odstrániť.

Vloženie batérií

Jemne zatlačte na batériový priestor. Ozve sa cvaknutie a batériový priestor sa mierne vysunie von. Vysuňte ho celý a vložte 4 batérie typu AA - dbajte na správnu polaritu, ktorá je zobrazená na spodku batériového priestoru. Batériový priestor potom zasuňte späť. Správne uloženie batériového priestoru poznáte podľa cvaknutia.

Používajte len kvalitné alkalické batérie od preverených výrobcov!

Vždy meňte všetky batérie naraz - nemiešajte staré a nové batérie.

Batérie nepatria do domového odpadu - odovzdajte na miestach na to určených.

Použitie

Po vložení batérií umiestnite kôš na stabilný a rovný povrch a vysuňte pedál. Vrečko na odpadky vložte do vnútornej nádoby, prehnite cez okraj a vložte späť do koša. Do priestoru (8) môžete uložiť vôňu alebo pohlcovač pachov v odpadkových košoch - kryt uchopíte jednou rukou, ľahko ho stlačíte zhora a zospodu, kým sa neuvolní; vložte obsah a zacvaknite kryt späť na vnútornú stranu veka. Kôš zapnete prepnutím vypínača do polohy „I“. Pedál sa na niekoľko sekúnd podsvieti oranžovo a potom je kôš pripravený na použitie v **plne automatickom režime**. Kontrolka bude preblikávať oranžovo v cca 5 sekundových intervaloch. Keď priblížite nohu do dosahu pohybového senzora (20-30 cm od senzoru), veko sa otvorí a kontrolka sa rozsvieti oranžovo. Pokiaľ necháte nohu v dosahu senzora, veko zostane otvorené. Inak sa zavrie 3-6 sekúnd po tom, čo nohu vzdialíte z dosahu senzora. Oranžová kontrolka svieti nepretržite po celú dobu a po uzavretí koša, začne znovu preblikávať.

Ak potrebujete nechať veko koša otvorené, dvakrát krátko zošliapnite pedál, vo chvíli, keď je veko otvorené. Kontrolka prestane svietiť. Zošliapnutím pedálu potom veko opäť zavrite a aktivujete senzor / plne automatickú prevádzku.

Ak zošliapnete pedál na cca 3-5 sekúnd, kontrolka trikrát zabliká a kôš bude fungovať v **poloautomatickom režime** - kôš sa otvorí po zošliapnutí pedálu a zatvorí sa automaticky po 3-6 sekundách. Ak chcete nechať veko koša otvorené dlhšie, postupujte podľa pokynov vyššie.

Ak chcete kôš prepnúť späť do plne automatického režimu, vypnite ho a znovu zapnite vypínačom.

Kôš vypnete prepnutím tlačidla na zadnej strane veka do polohy „0“.

Ak kôš nepracuje správne, prečítajte si najprv kapitolu Riešenie problémov.

Údržba

Pred každou údržbou vypnite kôš prepnutím vypínača do polohy vypnuté „0“. Koš nikdy nenamáčajte, ani neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Koš môžete čistiť len suchou, alebo mierne navlhčenou handričkou, pričom dajte pozor, aby sa vlhkosť nedostala do priestoru pre batérie. Pri každom použití odporúčame umiestnenie vrecia na odpadky do vnútornej nádoby koša, čím zabránite jej znečisteniu. V prípade potreby môžete vnútornú nádobu opláchnuť vodou.

Pred tým ako začnete kôš znova používať, nechajte ho poriadne vyschnúť.

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky.

Riešenie problémov

Veko sa neotvori	Skontrolujte, či sú správne vložené batérie a vypínač je v polohe zapnuté „I“.
	Utrite senzor čistou handričkou.
	Ľahko nadlehčete / nadvihnite veko, ak nie je zatvorené silou, doraz
	Vypnite a znova zapnite kôš vypínačom, čím resetujete senzor..
Veko sa nezavrie	Ak svieti kontrolka, skontrolujte, či nie sú v dosahu senzora nejaké predmety a prípadne ich odstráňte.
	Vypnite a znova zapnite kôš vypínačom, čím resetujete senzor..

Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálom.

Záruka je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácií odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1, E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk