

NÁVOD K POUŽITÍ

Čistič oken Professor AS2



Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně si tento návod přečtěte a ponechtejte si jej pro případné pozdější použití. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Před uvedením výrobku do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Pokud zde nenajdete odpovědi na všechny své otázky, pak se obraťte na prodejce, servis nebo výrobce/dovozce. Za škody způsobené použitím v rozporu s tímto návodem k obsluze nenese výrobce/dovozce odpovědnost.
- Čistič oken Professor AS2 je určený pouze pro soukromé účely k čištění vlhkých a hladkých ploch, jakými jsou okna, zrcadla nebo dlaždice. Nesmí se jím vysávat prach, žíravé kapaliny.
- Čistič oken včetně adaptéru je určen pouze k provozu v domácnostech, ve vnitřním prostředí. Nepoužívejte venku!
- Čistič nepoužívejte na drsných površích, aby nedošlo k poškození gumové stěrky.
- Čistič oken Professor AS2 se nehodí k vysávání většího množství kapalin z vodorovných ploch, max. 25ml.
- Čistič používejte pouze spolu s obvyklými prostředky na čištění oken, bez lihu a nepěněními.
- Do větracích otvorů nevkládejte žádné předměty.
- Spotřebič používejte a/nebo skladujte pouze ve vertikální poloze. Nikdy nepřesahujte max. náklon 45°.
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.**
- **Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.**
- **Před čištěním údržbou, montáží/demontáží vždy vysavač nejprve vypněte tlačítkem a poté vytáhněte/odpojte ze zásuvky.**
- Používejte pouze adaptér, příslušenství a náhradní díly schválené a dodané výrobcem nebo autorizovaným servisem.
- Do nabíjecí zdičky nezasunujte vodivé předměty jako např. šroubovák apod. Do nabíjecí zdičky připojujte pouze adaptér dodávaný spolu se spotřebičem.
- Nedotýkejte se elektricky živých částí, nepoužívejte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostředí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič, resp. akumulátor, se smí nabíjet pouze přiloženým originálním nabíjecím adaptérem.
- Spotřebič a adaptér chraňte před vlhkem, vodou a jinými kapalinami. Nikdy je neponořujte do vody!
- Nestavte spotřebič do blízkosti tepelných zdrojů, nevystavujte jej extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, horku ani ohni.
- Nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům (déšť, slunce, led apod.) .
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku adaptéru odpovídá napětí ve Vaší el. síti. Z hlediska bezpečnosti smí být adaptér zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám. Nedoporučujeme používání adaptéru a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře či adaptéru.
- Jakékoliv neoprávněné zásahy do spotřebiče nebo jeho modifikace jsou zakázané. Hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.
- Nepoužívejte spotřebič/adaptér, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových případech se obraťte na odborníka. Pravidelně spotřebič a adaptér kontrolujte, jestli není poškozený.
- Adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama. Nikdy nevytahujte adaptér ze zásuvky taháním za napájecí přívod ale za vidlici.
- Dbejte na to, aby napájecí přívod adaptéru nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem nebo vodou. Nejezděte přes napájecí přívod vysavačem ani hubicemi, ani na něj nestavte žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání lidí nebo zvířat. Nepřibližujte sací koncovky k očím nebo uším.
- Nepoužívejte spotřebič bez nasazené nádržky na vodu!
- Pravidelně kontrolujte průchodnost sacích otvorů – případné předměty blokuující průchod vzduchu, odstraňte. Nedávejte do otvorů žádné předměty.
- Věnujte pozornost důležitým bezpečnostním pokynům v části Nabíjení/Baterie.

POPIS VÝROBKU

- 1) Sací hubice s gumovou stěrkou 17 cm nebo 28 cm
- 2) Tělo čističe s motorem
- 3) Nádržka na vodu
- 4) Tlačítka (po obou stranách) pro uvolnění hubice/stěrky
- 5) Tlačítko pro uvolnění nádržky na vodu
- 6) Spínač/Indikátor provozu/nabíjení
- 7) Madlo
- 8) Výpustní otvor/Zátka
- 9) Nabíjecí zdířka
- 10) Otvor se závitem pro připojení prodlužovací tyče (není součástí; obj. kód 76097)
- 11) Filtr
- 12) Víko nádržky na vodu
- 13) Nabíjecí adaptér



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: DC 5V, 1A, 12W

Adaptér: AC 100-240V, 0,2A, 50/60Hz

Baterie: Li-ion, 1700mAh, 3,7V

Doba nabíjení: 3 hodiny

Doba provozu na jedno nabití: max. 30 minut po plném nabití

Objem nádržky: 150 ml

Hlučnost: max. 72 dB(A)*

Sací výkon: 1,1 kPa*

Obsah balení: čistič oken s nádržkou na vodu, sací hubice 17 cm, sací hubice 28 cm, adaptér, návod

Hmotnost: 0,8 kg bez adaptéru*

Rozměry: 14,5 x 11-28 x 31,5 cm*

* tolerance +/-5%




PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z čističe i příslušenství odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír. Přesvědčte se, že je výrobek kompletní, viz Popis výrobku, a neporušený. Pokud některý díl chybí nebo je poškozen, spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servis nebo prodejce.

Před prvním použitím je nutné nechat baterii nabíjet po dobu 6-8 hodin, viz Nabíjení/Baterie.

SESTAVENÍ/ROZEBRÁNÍ ČISTIČE

Na tělo čističe nasadíte shora kompletní nádržku na vodu, až slyšitelně zaklapne. Pro její odejmutí zmáčknete tlačítko (5) a současně zvednete nádržku směrem nahoru. Samotnou nádržku na vodu můžete pro potřeby čištění dále rozebrat, viz Čištění a údržba.

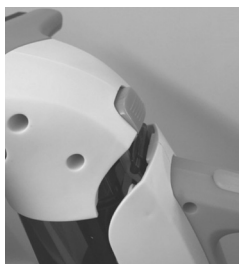

Při nasazování sací hubice/stěrky jednou rukou zmáčknete obě tlačítka (4) a druhou rukou nasadíte hubici na nádržku, dokud hubice dobře nezapadne. Poté můžete tlačítka uvolnit. Odejmutí sací hubice/stěrky provedete opačným způsobem.



NABÍJENÍ/BATERIE

Před připojením adaptéru se přesvědčte, že je čistič vypnutý. Konektor adaptéru zasuňte do nabíjecí zdičky (9) a adaptér připojte do el. zásuvky.

Spínač/Indikátor nabíjení (6) začne červeně blikat. Baterie je nabitá, když indikátor přestane blikat a bude nepřetržitě svítit modře.

Během nabíjení se může spotřebič zahřát!

Před prvním použitím je nutné nechat čistič nabíjet pod dobu 6-8 hodin.

Další nabíjení pak budou trvat cca 3 hodiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ - BATERIE

Nedávejte baterie do blízkosti tepelných zdrojů, nevystavujte je extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, horku ani ohni. Neskladujte baterie na přímém slunečním světle. Nevhazujte bateriové jednotky do ohně. Nebezpečí exploze!

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Nevystavujte baterii mechanickým otřesům. Baterii nepromačkávejte, nepropichujte. Vyjmutí baterie smí provést pouze odborný technik.

Pro nabíjení použijte pouze přiložený adaptér.

Po dlouhém skladování/nečinnosti, doporučujeme několikrát baterii nabít a vybit pro získání maximálního výkonu.

V případě úniku baterie, zamezte kontaktu s kůží a očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte postižené místo velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.

Nevystavujte baterii mechanickým otřesům.

Nevhazujte vybitou baterii do domovního odpadu, ale zlikvidujte ji vhodným způsobem dle platných předpisů. Zahřátí baterie při nabíjení je normálním jevem. Po plném nabití postupně ochladnou na pokojovou teplotu. Baterie nezkratujte.

POUŽITÍ ČISTIČE

Plochu určenou k čištění navlhčete a umyjte obvyklým způsobem vodou a/nebo čisticím prostředkem.

Čistič zapněte stlačením spínače (6) - indikátor bude svítit modře. Přitiskněte sací hubici/stěrku k čištěnému povrchu. Pomalým, plynulým pohybem od shora dolů odsajte z čištěného povrchu kapalinu. Můžete pokračovat tak dlouho, dokud se nádržka na vodu nenaplní a/nebo se nevybije baterie.

Nádržku pravidelně kontrolujte, a jakmile hladina kapaliny dosáhne rysky 150 ml, vyprázdněte ji. Jinak může dojít k úniku vody větracími otvory.

Čistič vypnete stlačením spínače (6) - indikátor zhasne.

Vyprázdnění nádržky – Pokud potřebujete vyprázdnit nádržku v průběhu práce, vypnete čistič, odjistíte výpustní otvor (8) a vylijte jím kapalinu. Dbejte, aby se kapalina při vylévání nedostala do větracích otvorů. Poté otvor zajistíte zátkou a můžete pokračovat v práci. Po skončení práce je nutné nádržku vylít a vyčistit postupem popsáným v Čištění a údržba.



Doporučení: Při sání vyvíjejte na čistič, resp. sací hubici, mírný tlak, aby celá délka stěrky dobře přilehla k čištěnému povrchu. Čističem pohybujte pomalu a plynule. Předějte tak šmouhám a odkapávání. Obtížně dostupná místa lze vysávat i šikmo s max. sklonem 45°.

Tip: Potřebujete-li vyčistit velká, vysoko umístěná nebo obtížně dostupná okna, doporučujeme dokoupit prodlužovací teleskopickou tyč (obj. kód 76097; rozsah 65 - 114 cm).

Tyč jednoduše zašroubujete do otvoru (10) čističe.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním čistič vypnete a odpojte od adaptéru!

Přístroj vyčistěte a vysušte po každém použití!

Sací hubici se stěrkou odejměte a omyjte pod tekoucí vodou! Před dalším použitím nebo uložením ji nechte pořádně oschnout.

Nádržku na kapalinu odejměte z těla čističe. Odšroubujte víko s filtrem vespod nádržky (12). Černé kolečko na vnější straně víka vytáhněte, čímž stlačíte a vyždímáte pěnový filtr. Filtr doporučujeme propláchnout pod čistou tekoucí vodou a postup opakovat. Nádržku vypláchněte. Oba díly nechte vyschnout a poté víko s filtrem našroubujte zpět na spodek nádoby a filtrační systém zatlačte zpět do původní polohy.



Pořádně dotáhněte, aby při použití nedocházelo k únikům kapaliny!



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD NA POUŽITIE

Čistič okien Professor AS2



Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité informácie a bezpečnostné pokyny pre uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Pozorne si tento návod prečítajte a ponechajte si ho pre prípadné neskoršie použitie. Ak výrobok predáte iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Pokiaľ tu nenájdete odpovede na všetky svoje otázky, potom sa obráťte na predajcu, servis alebo výrobcu / dovozca. Za škody spôsobené použitím v rozpore s týmto návodom na obsluhu nenesie výrobca / dovozca zodpovednosť.
- Čistič okien Professor AS2 je určený len pre súkromné účely na čistenie vlhkých a hladkých plôch, akými sú okná, zrkadlá alebo dlaždice. Nesmie sa ním vysávať prach, žieravé kvapaliny.
- Čistič okien, vrátane adaptéra, je určený len na prevádzku v domácnostiach, vo vnútornom prostredí. Nepoužívajte vonku!
- Čistič nepoužívajte na drsných povrchoch, aby nedošlo k poškodeniu gumovej stierky.
- Čistič okien Professor AS2 sa nehodí na vysávanie väčšieho množstva kvapalín z vodorovných plôch.
- Čistič používajte iba spolu s obvyklými prostriedkami na čistenie okien, bez liehu a nepenivými.
- Do vetracích otvorov nevkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič používajte a / alebo skladujte len vo vertikálnej polohe. Nikdy nepresahujte max. náklon 45 °.
- **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.**
- **Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.**
- **Pred čistením údržbou, montážou / demontážou vždy vysávač vypnite tlačidlom a potom vytiahnite / odpojte zo zásuvky.**
- Používajte iba adaptér, príslušenstvo a náhradné diely schválené a dodané výrobcom alebo autorizovaným servisom.
- Do nabíjacej zásuvky nezasúvajte vodivé predmety ako napr. Skrutkovač apod. Do nabíjacej zásuvky pripájajte iba adaptér dodávaný spolu so spotrebičom.
- Nedotýkajte sa elektricky živých častí, nepoužívajte spotrebič vonku alebo vo vlhkom prostredí. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič, resp. akumulátor, sa smie nabíjať len priloženým originálnym nabíjacím adaptérom.
- Spotrebič a adaptér chráňte pred vlhkom, vodou a inými kvapalinami. Nikdy ich neponárajte do vody!
- Nestavajte spotrebič do blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte ho extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani ohňu.
- Nevystavujte spotrebič atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, ľad a pod.).
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku adaptéra zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti. Z hľadiska bezpečnosti smie byť adaptér zapojený len do zásuvky, ktorá zodpovedá platným predpisom a technickým normám. Neodporúčame používanie adaptérov a / alebo predĺžovacie šnúry. Ak je ich použitie nevyhnutné, použite len také, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným normám, a dbajte, aby ste neprekročili limit napätia uvedený na predĺžovacej šnúre alebo adaptéra.
- Akékoľvek neoprávnené zásahy do spotrebiča alebo jeho modifikácie sú zakázané. Hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič / adaptér, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborníka. Pravidelne spotrebič a adaptér kontrolujte, či nie je poškodený.
- Adaptér nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami. Nikdy nevyťahujte adaptér zo zásuvky ťahaním za napájací prívod ale za vidlicu.
- Dbajte na to, aby napájací prívod adaptéra neprišiel do styku s ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom alebo vodou. Nejazdite cez napájací prívod vysávačom ani hubicami, ani naň nestavajte žiadne predmety.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie ľudí alebo zvierat. Nepribližujte sacie koncovky k očiam alebo ušiam.
- Nepoužívajte spotrebič bez nasadenej nádržky na vodu!
- Pravidelne kontrolujte priechodnosť sacích otvorov - prípadné predmety blokujúci priechod vzduchu, odstráňte. Nedávajte do otvorov žiadne predmety.
- Venujte pozornosť dôležitým bezpečnostným pokynom v časti Nabíjanie / Batéria.

POPIS VÝROBKU

- 1) Sacie hubice s gumovou stierkou 17 cm alebo 28 cm
- 2) Telo čističe s motorom
- 3) Nádržka na vodu
- 4) Tlačidlá (po oboch stranách) pre uvoľnenie hubice / stierky
- 5) Tlačidlo pre uvoľnenie nádržky na vodu
- 6) Spínač / Indikátor prevádzky / nabíjania
- 7) Madlo
- 8) Výpustný otvor / Zátka
- 9) Nabíjacia zdierka
- 10) Otvor so závitom pre pripojenie predlžovacie tyče (není súčasťou; obj. kód 76097)
- 11) Filter
- 12) Veko nádržky na vodu
- 13) Nabíjací adaptér



TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie: DC 5V, 1A, 12W

Adaptér: AC 100-240V, 0,2A, 50 / 60H

Batéria: Li-ion, 1700mAh, 3,7V

Doba nabíjania: 3 hodiny

Doba prevádzky na jedno nabitie: max. 30 minút po plnom nabití

Objem nádržky: 150 ml

Hlučnosť: max. 72 dB (A) *

Sací výkon: 1,1 kPa *

Obsah balenia: čistič okien s nádržkou na vodu, sacia hubica 17 cm, sacia hubica 28 cm, adaptér, návod

Hmotnosť: 0,8 kg bez adaptéra *

Rozmery: 14,5 x 11-28 x 31,5 cm *

* Tolerancia +/- 5%




PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Vybalte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusení! Z čističa aj príslušenstvo odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Presvedčte sa, že je výrobok kompletný, pozri Popis výrobku, a neporušený. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na servis alebo predajcu.

Pred prvým použitím je nutné nechať batériu nabíjať po dobu 6-8 hodín, pozri Nabíjanie / Batéria.

ZOSTAVENIE / ROZOBRTIE ČISTIČE

Na telo čističa nasadíte zhora kompletnú nádržku na vodu, až počuteľne zaklapne. Pre jej odňatie stlačte tlačidlo (5) a súčasne dvíhajte nádržku smerom nahor.

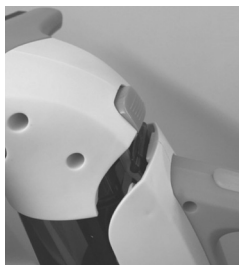

Samotnú nádržku na vodu môžete pre potreby čistenia ďalej rozobrať, pozri Čistenie a údržba.

Pri nasadzovaní sacie hubice / stierky jednou rukou stlačte dve tlačidlá (4) a druhou rukou nasadíte hubicu na nádržku, kým hubica dobre nezapadne. Potom môžete tlačidlá uvoľniť. Odobratie sacie hubice / stierky vykonáte opačným spôsobom.



NABÍJANIE / BATÉRIE

Pred pripojením adaptéra sa presvedčte, že je čistič vypnutý. Konektor adaptéru zasuňte do nabijacej zdičky (9) a adaptér pripojte do el. zásuvky.

Spínač / Indikátor nabíjania (6) začne červeno blikať. Batéria je nabitá, keď indikátor prestane blikať a bude nepretržite svietiť na modro.

Počas nabíjania sa môže spotrebič zahriať!

Pred prvým použitím je nutné nechať čistič nabíjať pod dobu 6-8 hodín. Ďalšie nabíjania potom budú trvať cca 3 hodiny.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA – BATÉRIE

Nedávajte batérie do blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte je extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani ohňu. Neskladujte batérie na priamom slnečnom svetle. Nevhadzujte batériové jednotky do ohňa.

Nebezpečenstvo explózie!

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

Nevystavujte batériu mechanickým otrasom. Nerozmiaždajte, neprepichujte batériu. Vybratie batérie môže vykonať len odborný technik.

Pre nabíjanie použite iba priložený adaptér.

Po dlhom skladovaní / nečinnosti, odporúčame niekoľkokrát batériu nabiť a vybiť pre získanie maximálneho výkonu.

V prípade úniku batérie, zamedzte kontaktu s pokožkou a očami. Pokiaľ dôjde ku kontaktu, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekára.

Nevystavujte batériu mechanickým otrasom.

Nevhadzujte vybitú batériu do domového odpadu, ale zlikvidujte ju vhodným spôsobom podľa platných predpisov. Zahriatie batérie pri nabíjaní je normálnym javom. Po plnom nabití postupne ochladnú na izbovú teplotu. Batérie neskratujte.

POUŽITIE ČISTIČE

Plochu určenú na čistenie navlhčíte a umyte obvyklým spôsobom vodou a / alebo čistiacim prostriedkom.

Čistič zapnete stlačením spínača (6) - indikátor bude svietiť na modro. Pritlačte sacou hubicou / stierku k čistenému povrchu. Pomalým, plynulým pohybom od zhora nadol odsajte z čisteného povrchu kvapalinu. Môžete pokračovať tak dlho, kým sa nádržka na vodu nenaplní a / alebo sa nevybije batéria.

Nádržku pravidelne kontrolujte, a keď hladina kvapaliny dosiahne rysky 150 ml, vyprázdňte ju. Inak môže dôjsť k úniku vody vetracími otvormi.

Čistič vypnete stlačením spínača (6) - indikátor zhasne.

Vyprázdnenie nádobky - Ak potrebujete vyprázdniť nádržku v priebehu práce, vypnite čistič, odistíte výpustný otvor (8) a vylejte ním kvapalinu. Dbajte, aby sa kvapalina pri vylievaní nedostala do vetracích otvorov. Potom otvor zaistíte zátkou a môžete pokračovať v práci. Po skončení práce je nutné nádržku vyliať a vyčistiť postupom opísaným v Čistenie a údržba.

Odporúčanie: Pri saní vyvíjajte na čistič, resp. saciu hubicu, mierny tlak, aby celá dĺžka stierky dobre priláhla k čistenému povrchu. Čističom pohybujte pomaly a plynulo. Odovzdajte tak šmuhám a odkvapkávanie. Ťažko dostupné miesta možno vysávať aj šikmo s max. sklonom 45°.

Tip: Ak potrebujete vyčistiť veľkú, vysoko umiestnenú alebo ťažko dostupnú okná, odporúčame dokúpiť predĺžovaciu teleskopickú tyč (obj. kód 76097; rozsah 65 - 114 cm). Tyč jednoducho zaskrutkujete do otvoru (10) čističa.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením čistič vypnite a odpojte od adaptéra!

Prístroj vyčistíte a vysušíte po každom použití!

Saciu hubicu so stierkou odoberte a umyte pod tečúcou vodou! Pred ďalším použitím alebo uložením ju nechte poriadne uschnúť.

Nádržku na kvapalinu odoberte z tela čističa. Odskrutkujte veko s filtrom naspodku nádržky. Čierne koliesko na vonkajšej strane veka vytiahnite, čím stlačíte a vyzmýkate penový filter. Filter odporúčame prepláchnuť pod čistou tečúcou vodou a postup opakovať. Nádržku vypláchnite.

Oba diely nechajte vyschnúť a potom veko filtrom naskrutkujte späť na spodok nádoby a filtračný systém zatlačte späť do pôvodnej polohy.

Poriadne dotiahnite, aby pri použití nedochádzalo k únikom kvapaliny!



Poriadne dotiahnite, aby pri použití nedochádzalo k únikom kapaliny!



Spätňý odbor elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je zárada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s.r.o. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk