

HOUPAČKA+ALTÁN ZW 3603

CZ - UPOZORNĚNÍ

K sestavení houpačky jsou potřeba nejméně 2 osoby a vlastní nářadí.

Před sestavováním se ujistěte, zda máte všechny díly potřebné ke složení

Konstrukci umístěte tak, aby mezi ní a stěnami či dalšími předměty byla dostatečná vzdálenost.

Veškeré ostré a nebezpečné předměty odstraňte z dosahu.

Houpačka musí být umístěna na rovném a pevném povrchu tak, aby byla využívána a nedošlo k jejímu převážení.

Doporučujeme občas namazat pružné háky a závěsný mechanismus.

Pružiny, šrouby a další součásti závěsného mechanismu by se měly pravidelně kontrolovat kvůli opotřebení.

VAROVÁNÍ : Děti mohou houpačku používat pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby !!!!!!

1. Houpačku(altán) sestavte dle přiloženého montážního návodu na rovném a pevném povrchu, zbaveném všech předmětů, které by ji mohly poškodit.

NESESTAVUJTE NA MĚKKÉM A NEROVNÉM POVRCHU!!

2. Houpačku umístěte daleko od ohně a hořlavých předmětů

3. Při houpání dodržujte následující pravidla:

a) ujistěte se, zda je houpačka na rovném a pevném povrchu

b) nedávejte nohy ani ruce mezi konstrukci a houpací část - nebezpečí úrazu!!!!

c) odstraňte všechny předměty umístěné před a za houpačkou, které by bránily bezpečnému houpání

d) ujistit se, zda je houpací část upevněna. Maximální vychýlení - 20° - jinak hrozí pád a zranění.

4. **NOSNOST houpačky - 300 kg**

5. Nenechte děti houpat bez dozoru dosp.osoby

6. Nejméně 1xměsíčně zkонтrolujte, zda jsou všechny šrouby rádně utaženy

7. Chraňte houpačku před deštěm a větrem

8. Výrobek není odolný vůči vlivům zimního období. Na podzim ho složte a dejte na chladné, suché místo.

9. Celou konstrukci ošetřete ochr.olejem(silikon) alespoň 1-2x do roka - předcházení korozi konstrukce

10. Při čištění textilie používejte jemný hadr nebo měkký kartáček s jemným tekutým čisticím prostředkem.

11. Konstrukci ošetřete alespoň 2x ročně silikonovým olejem nebo voskem na auto. Toto ošetření prodlužuje životnost výrobku. Pokud dojde k odření vrchního laku a následnému zreznutí není toto považováno za vadu na kterou lze uplatnit reklamační servis.

12. Udržujte mimo dosah dětí - balení obsahuje malé součástky

13. Na výrobek platí dvouletá záruka na výrobní a mechanické vady, které mohou vzniknout při běžném užívání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození např.(mechanické poškození laku, poškození textilního výpletu ostrými předměty apod

SK - UPOZORNENIE

Na zostavanie hojdačky sú potrebné najmenej 2 osoby a vlastné náradie.

Pred zostavovaním sa uistite, či máte všetky diely potrebné k zloženiu

Konštrukciu umiestnite tak, aby medzi ňou a stenami či d'alšími predmetmi bola dostatočná vzdialenosť.

Všetky ostré a nebezpečné predmety odstráňte z dosahu.

Hojdačka musí byť umiestnená na rovnom a pevnom povrchu tak, aby bola vyvážená a nedošlo k jej prevážaniu.

Odporučame občas namazat' pružné háky a závesný mechanizmus.

Pružiny, skrutky a d'alšie súčasti závesného mechanizmu by sa mali pravidelne kontrolovať kvôli opotrebovaniu.

VAROVANIE: Deti môžu hojdačku používať len pod neustálym dohľadom dospelej osoby !!!!!!

1. Hojdačku (altánok) zostavte podľa priloženého montážneho návodu na rovnom a pevnom povrchu, zbavenom všetkých predmetov, ktoré by ju mohli poškodiť.

Nezostavujte na mäkké a nerovný povrch !!

2. Hojdačku umiestnite d'aleko od ohňa a horľavých predmetov

3. Pri hojdania dodržujte nasledujúce pravidlá:

a) uistite sa, či je hojdačka na rovnom a pevnom povrchu

b) nedávajte nohy ani ruky medzi konštrukciu a hojdacia časť - nebezpečenstvo úrazu !!!!

c) odstráňte všetky predmety umiestnené pred a za hojdačkou, ktoré by bránili bezpečnému hojdaniu

d) uistit' sa, či je hojdacia časť upevnená. Maximálna vychýlenia - 20 ° - inak hrozí pád a zranenie.

4. **NOSNOSŤ** hojdačky - 300 kg

5. Nenechajte deti hojať bez dozoru dospelej osoby

6. Najmenej 1x mesačne skontrolujte, či sú všetky skrutky riadne utiahnuté

7. Chráňte hojdačku pred dažďom a vetrom

8. Výrobok nie je odolný voči vplyvom zimného obdobia. Na jeseň ho zložte a dajte na chladné, suché miesto.

9. Celú konštrukciu ošetríte ochr.olejem (silikón) aspoň 1-2x do roka - predchádzanie korózii konštrukcia

10. Pri čistení textílie používajte jemný handričku alebo mäkkú kefkú s jemným tekutým čistiacim prostriedkom.

11. Konštrukciu ošetríte aspoň 2x ročne silikónovým olejom alebo voskom na auta. Toto ošetrovanie predlžuje životnosť


výrobku. Pokud dôjde k odreniu vrchného laku a následnému zreznutí nie je toto považované za vadu na ktorú možno uplatniť reklamačný servis.

12. Udržujte mimo dosahu detí - balenie obsahuje malé súčiastky


13. Na výrobok platí dvojročná záruka na výrobné a mechanické vady, ktoré môžu vzniknúť pri bežnom užívaní. Záruka sa nevztahuje na mechanické poškodenie napr. (Mechanické poškodenie laku, poškodenie textilného výpletu ostrými predmetmi apod)

SEZNAM DÍLŮ/ ZOZNAM DIELOV:





A	1		Q	2			
B	1		R	2			
C	1		S	3			
D	1		T	2			
E	2		U	1			
F	2		V ₁	1			
G	1		V ₂	1			
H	4		W	4			
I	1		X1	6			
J	1		X2	12			
K	1		X3	4			
M	2	levá / ľavá pravá / pravá	1		X4	8	
N	1		X5	4			
O	1		Z	40			
P	4		Z1	2			
			Y	4			
			AA	1			
			BB	1			
				1			

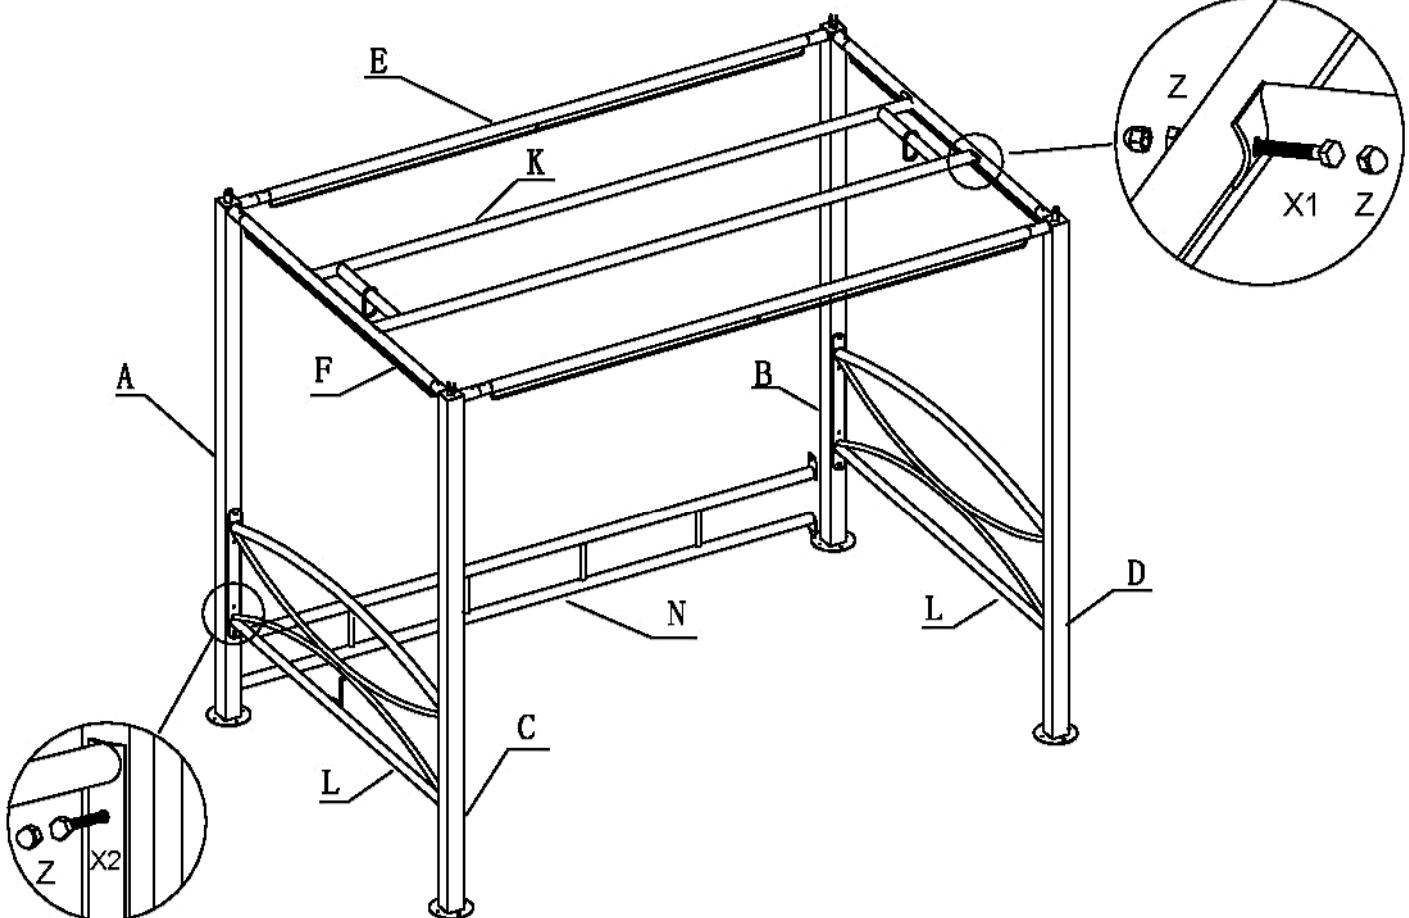


1

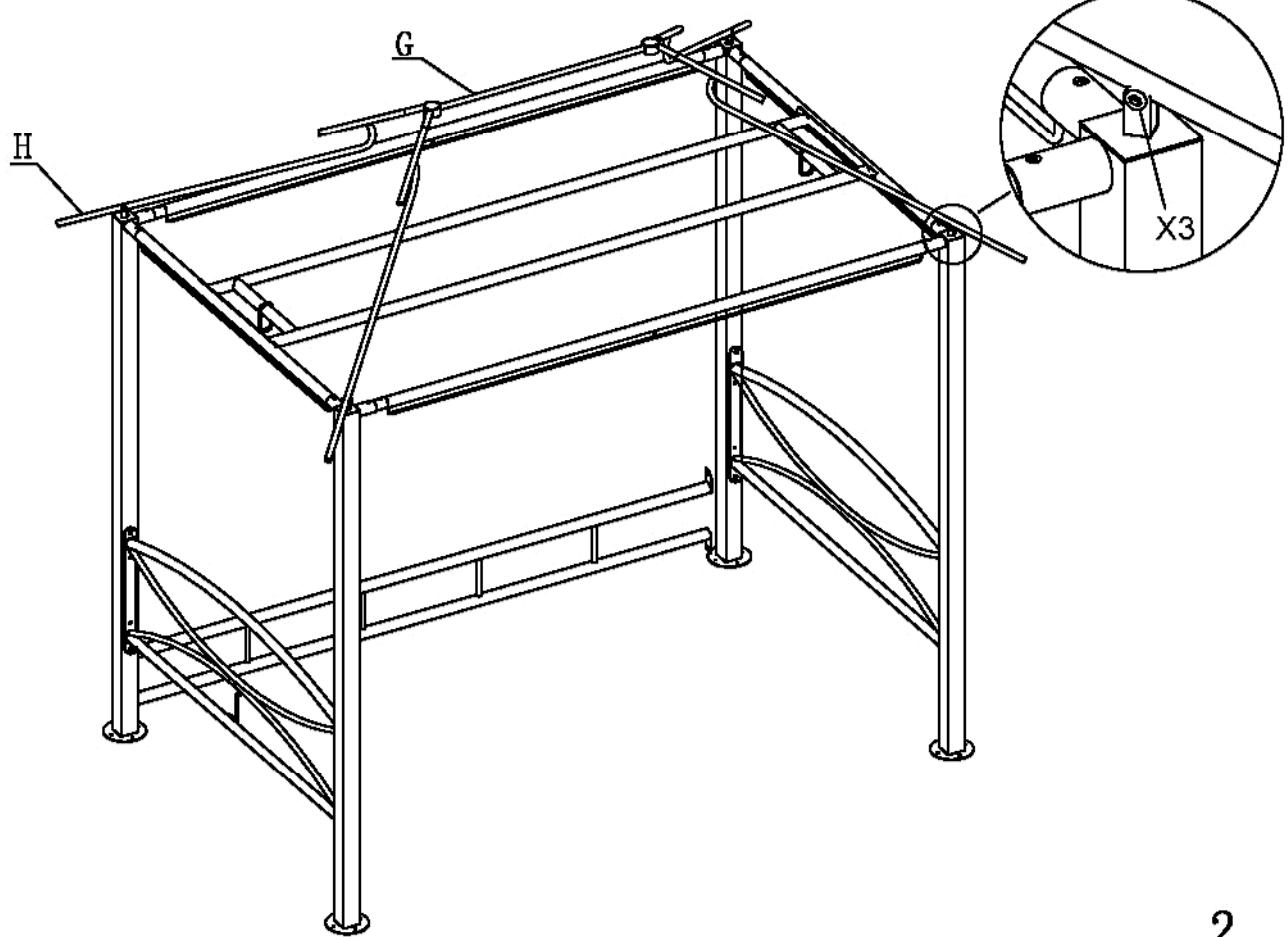


2

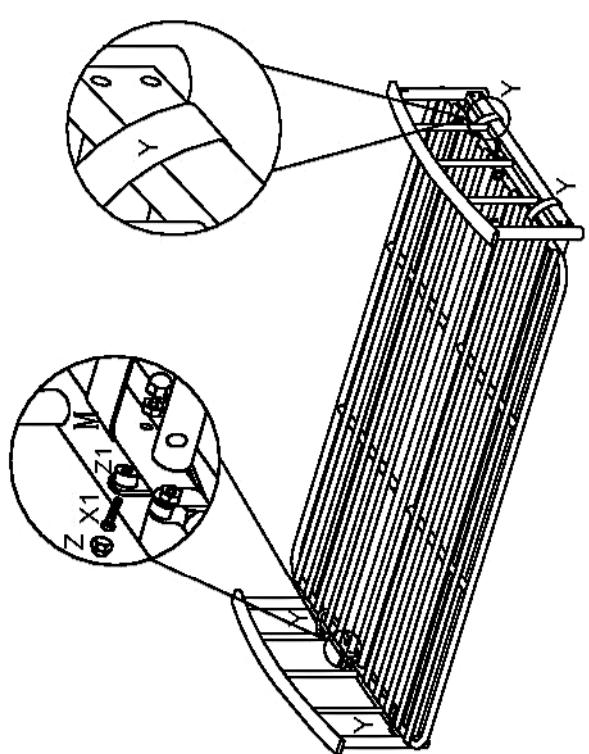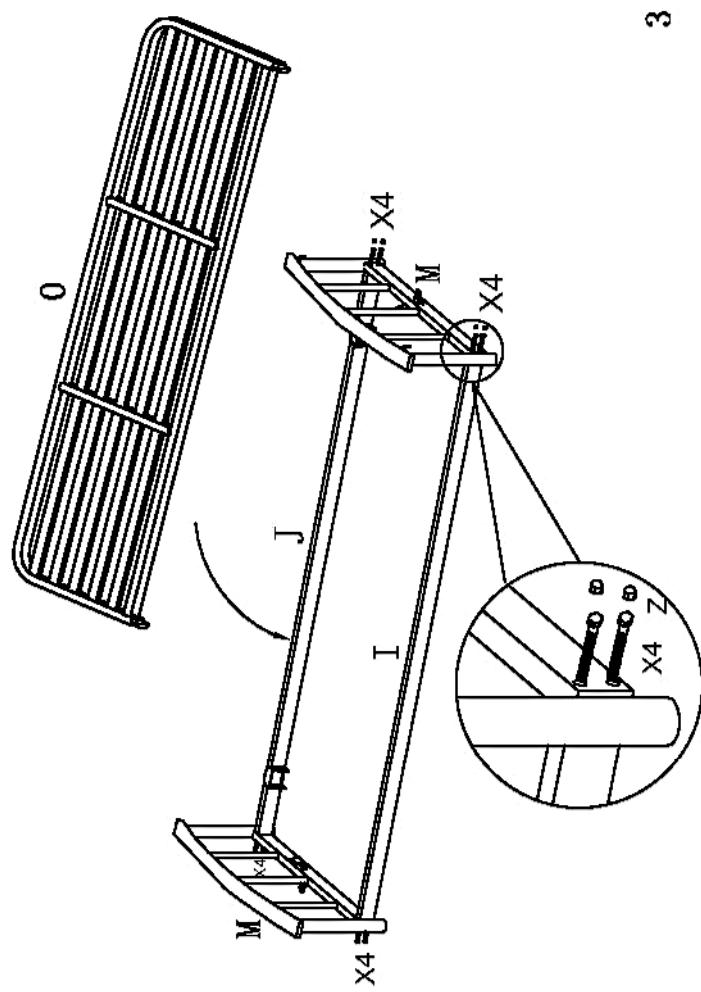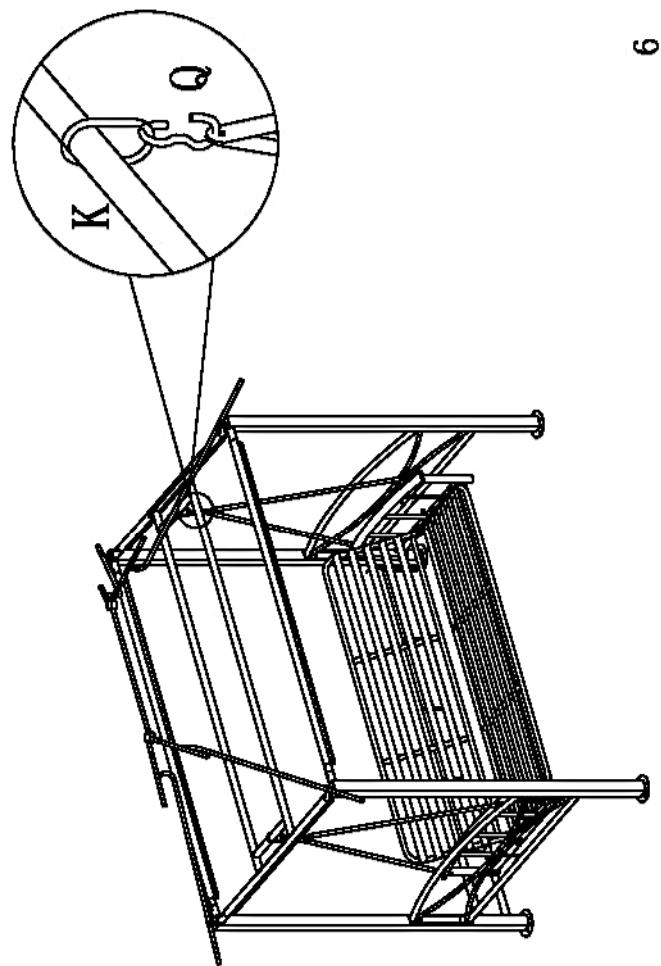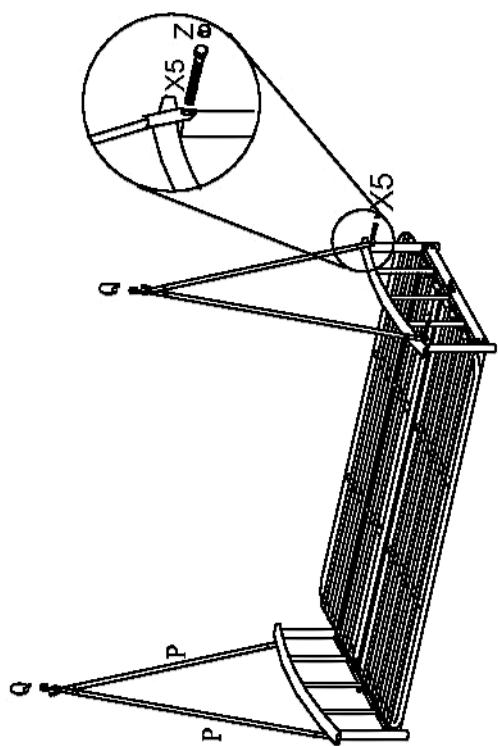


9

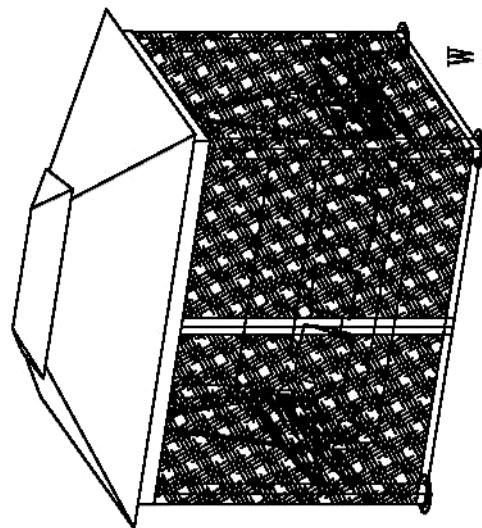

10

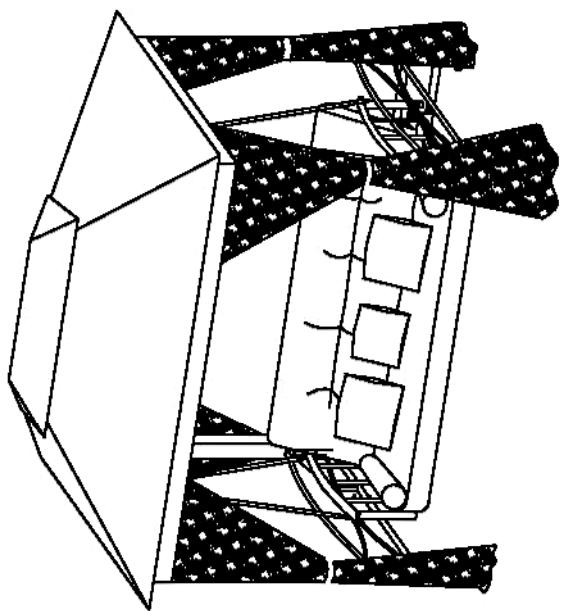

7

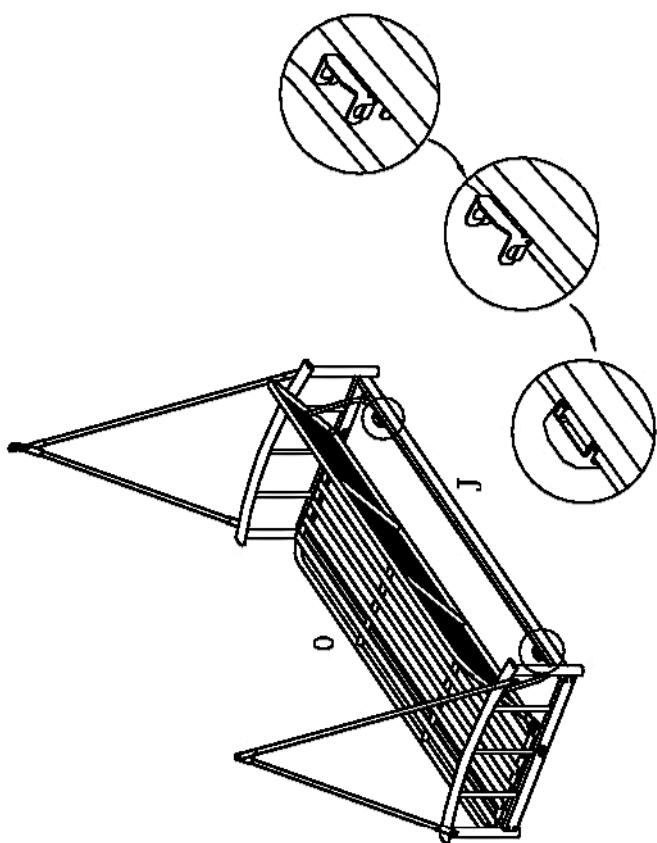

8

