

K sestavení houpačky jsou potřeba následně 2 osoby a vlastní ráfci.  
Před sestavováním se ujistěte, že máte všechny díly podlehlé ke složení (obr. 1).

Houpačka je konstruována pro 3 osoby.  
Houpačku umístěte tak, aby mezi ní a stěnami či dílčími předměty byla dostatečná vzdálenost.  
Všekteré ostře a nebezpečné předměty odstraňte z dosahu.  
Houpačka musí být umístěna na rovném a pevném povrchu tak, aby byla využívána a nedošlo k jejímu převrátení.

Doporučujeme občas namazat pružné háky a závesný mechanismus.  
Pružiny, šrouby a další součásti závesného mechanismu by se mely pravidelně kontrolovat kvůli opeřebení.

**VAROVÁNÍ:** Děti mohou houpačku používat pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby !!!!!

1. Houpačku sestavte dle přiloženého montážního návodu na rovném a pevném povrchu.

NESESTAVUJTE NA MĚKKÉM A NEROVNÉM POKRCHU!!

2. Houpačku umístěte daleko od ohně a hořlavých předmětů.

3. Při houpačce dodržujte následující pravidla:

a) ujistěte se, že je houpačka na rovném a pevném povrchu

b) nedávejte nohy ani ruce mezi konstrukci a houpačci část - nebezpečí úrazu!!!

c) odstraněte všechny předměty umístěné před a za houpačkou, které by bránily bezpečnému houpatu!

d) ujistit se, že je houpačka částečně upevněna. Maximální vychýlení - 20° - jinak hrozí pád a zranění.

4. NOSNOST - 400 kg

5. Nechte děti houpat bez dozoru dosp. osoby

6. Nejméně 1x měsíčně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně utaženy

7. Chráťte houpačku před deštěm a větrem

8. Houpačka není odolná vůči vlivům zimního období. Na podzim ji složte a dejte na chladné, suché místo.

9. Konstrukci houpačky ošetřejte ochr.-olejem(silikon) alespoň 1-2x do roka - předcházení korozii konstrukce

## HOUPAČKA "MONTE CARLO"

### SK - UPOZORNENIE

Na zostavenie houpačky sú potrebné najmenej 2 osoby, vlastné ráfie, chrátkový návod  
Pred zostavovaním sa uistite, či máte všetky diely potrebné na zloženie (obr. 1)

Houpačka je konštruovaná pre 3 osoby.

Houpačku umiestnite tak, aby medzi ňou a stenami a ďalšími predmetmi bola dostatočná vzdialosť.  
Všetky ostre a nebezpečné predmety sa musia z dosahu houpačky odstrániť.

Houpačka musí byť umiestnená na rovnom a pevnom povrchu, aby bola využívaná a aby nedošlo k jej prevráteniu.

Odporučame občas namazat pružné háky a závesný mechanizmus, aby sa znižilo trenie.  
Pružiny, skruky a ďalšie súčiastky závesného mechanizmu by sa mali pravidelne kontrolovať kvôli opotrebovaniu.

**Varovanie:** Deti môžu používať houpačku len pod neustálym dozorom dospelého !!!

1. Houpačku zostavte podľa priloženého obrázkového návodu na rovnom a pevnom povrchu,  
zloženom viaceroch predmetov, ktoré by ju mohli poškodiť

NESESTAVUJTE NA MÄKKOM A NEROVNOM POKRCHU!!

2. Umiestnite daleko od ohňa a horľavých predmetov

3. Pri houpati dozadu nasledujúce pravidla:

a) rovny

b) nedávajte nohy ani ruky medzi konštrukciu a houpačku - ďasť - nebezpečie úrazu!!!

c) odstraníte všetky predmety umiestnené pred a za houpačkou, ktoré by bránily bezpečnému houpatu!

d) ujistit sa, že je houpačka časť uprejmene. Maximálny vychýlení - 20° - jinak hrozí pád a zranenie.

4. NOSNOSŤ - 400 kg


5. Nechte děti houpat bez dozoru dosp. osoby

6. Najmenej 1x mesačne skontrolujte, či sú všetky skruky riadne došľahčené

7. Chráťte houpačku před silným vetrem






8. Houpačka nie je odolná vůči vlivům zimného obdobia. Na jeseň ju zložte a dejte na chladné, suché miesto

9. Konštrukciu houpačky ošetřejte ochr.-olejom/silikon/jaspon 1-2x do roka - predcházení korózie konštrukcie

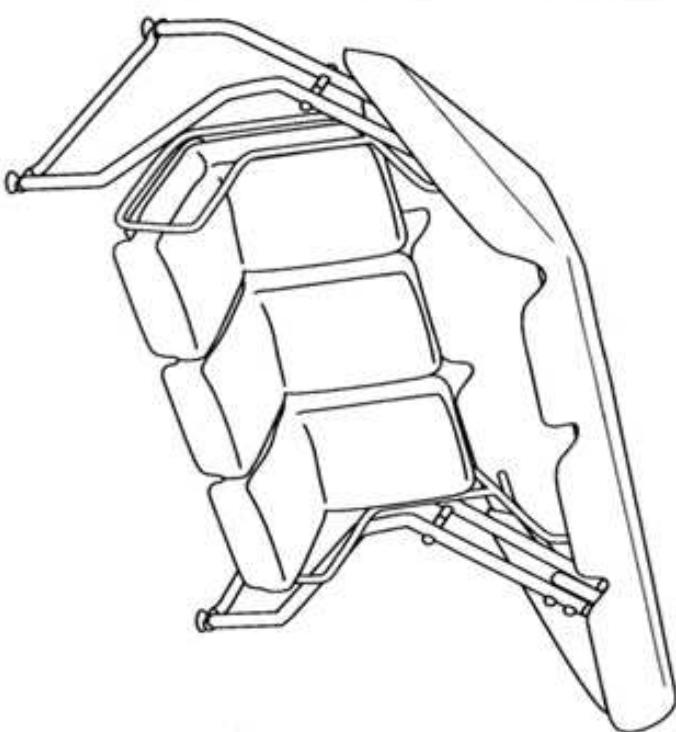

# Monte Carlo

# HOUPAČKA MONTE CARLO

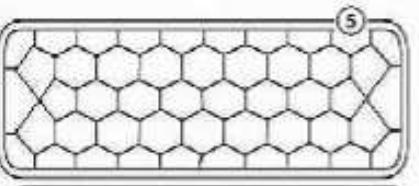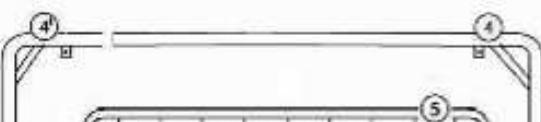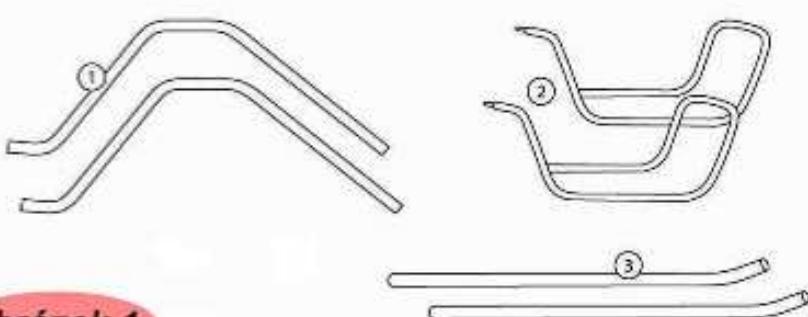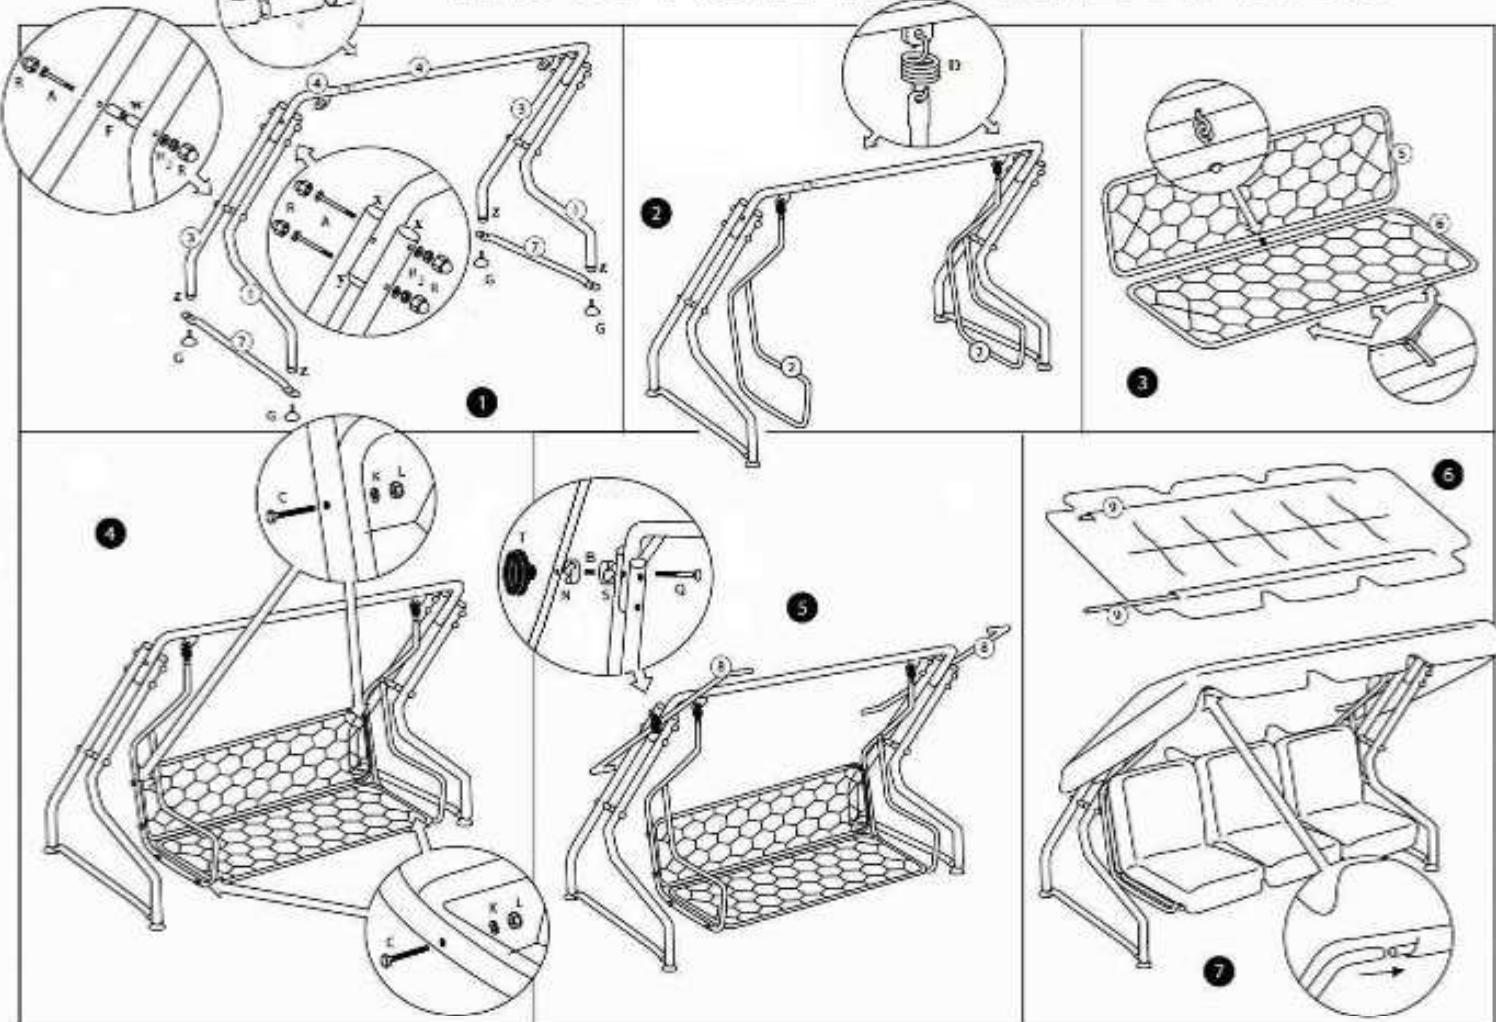

**obrázek 1**

A	6x (M8 x 130)	H	6x (M8)	N	2x
C	8x (M6 x 60)	J	6x (M8)	Q	2x (M6x70)
D	2x	K	10x (M6)	R	12x
F	2x (fl15x20)	L	10x (M6)	S	2x
W	2x (fl15x25)	X	4x fl 44	T	2x (M6)
G	4x (M8)	Y	2x fl 38	U	1x
V	2x(M5)	Z	4x (M8, fl 44)	B	2x

