


Návod k obsluze – nástěnný držák na tv

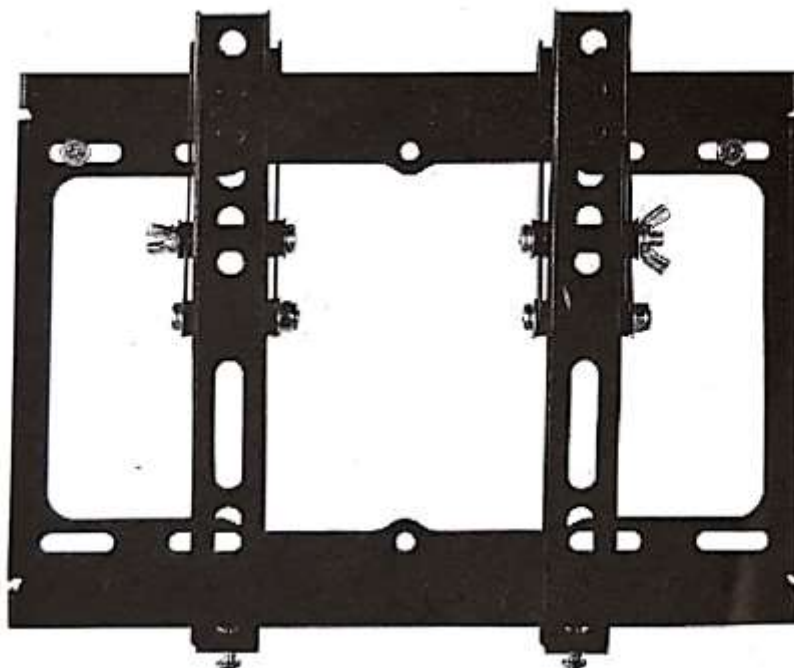

Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod. Pokud budete někomu držák půjčovat či darovat, vždy mu ho předejte vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční využití.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- před užíváním produktu si pečlivě pročtěte návod k obsluze, který si pečlivě uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí
- držák opatrně vybalte z balení na stůl nebo karton, tak abyste zabránili možnému poškrábání
- na malé části si připravte misku, aby se Vám šroubky neztratili
- zkontrolujte, že balení obsahuje veškeré části a že všechny jsou nepoškozené, v opačném případě ihned kontaktujte dodavatele
- pokud sestavíte produkt z vadných částí a následně dojde k jeho poškození, popř. poškození dalšího majetku nebo újmě na zdraví, tak za toto nezodpovídá dodavatel
- dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku
- prosíme, obraťte se na kvalifikovaného specialistu pokud: nerozumíte pokynům nebo máte pochybnosti o bezpečnosti, pokud si nejste jisti, v jakém stavu jsou Vaše zdi, chcete použít výrobek k jiným účelům, než je určen
- nejsou uznávány žádné reklamace vzniklé v důsledku nesprávné instalace, nesprávného provozu nebo poškození v důsledku neznalosti návodu
- stabilita produktu může být ovlivněna špatným připevněním ke zdi

!!! POZOR !!! Držák musí být připevněn na svislou stěnu! V případě že tomu tak nebude, může spadnout a způsobit poškození nebo zranění, za které nenese dodavatel žádnou zodpovědnost!

Důležité bezpečnostní pokyny:

Instalujte a používejte tento přístroj s opatrností. Přečtěte si celý návod a dodržujte důsledně pokyny! Při montáži používejte odpovídající bezpečnostní vybavení. Požádejte kvalifikovaného instalatéra o pomoc, pokud:

- nerozumíte pokynům nebo máte pochybnosti o bezpečnosti
- pokud jste si nejisti stavem zdí.

Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než které jsou uvedené. Odmítáme reklamace, které vznikly na základě nesprávné montáže, nesprávného použití nebo použití k jiným účelům!

Pozor!

Držák TV se musí umístit na vertikální zeď! Pokud se to nestane, může dojít k uvolnění držáku a k poranění nebo poškození!

Důležité: montážní díly a dodané šrouby v balení nejsou vhodné pro upevnění do ocelových trámů nebo betonových zdí. Pokud potřebujete jiné šrouby než dodané, kupte je v Baumaxu nebo Obi.

Seznam dílů:

označení	název	ks
A	rám	1
B	montážní lišta	2
C	M5x15 šroub	4
D	M6x30 šroub	4
E	M8-30 šroub	4
F	M5 podložka	5
G	M6 podložka	5
H	M8 podložka	8
I	M6/M8 distanční kroužek	4
J	šrouby	4
K	hmoždinky	4


Krok 1 A – montáž držáku na televizi s plochou zadní stěnou

Ujistěte se, že průměr čepů (C,D, E) odpovídá. Jakmile si potvrdíte správný průměr, orientujte se podle správného diagramu viz dole. Našroubujte čep vč. odpovídající podložky (F,G,H) na televizi. Ujistěte se, že obě montážní lišty (B) jsou přišroubovány k televizi, vertikálně vycentrovány a správně uzpůsobeny.

Diagram 1A (obrázek)

M4 čep (šroub)

M6 čep (šroub)

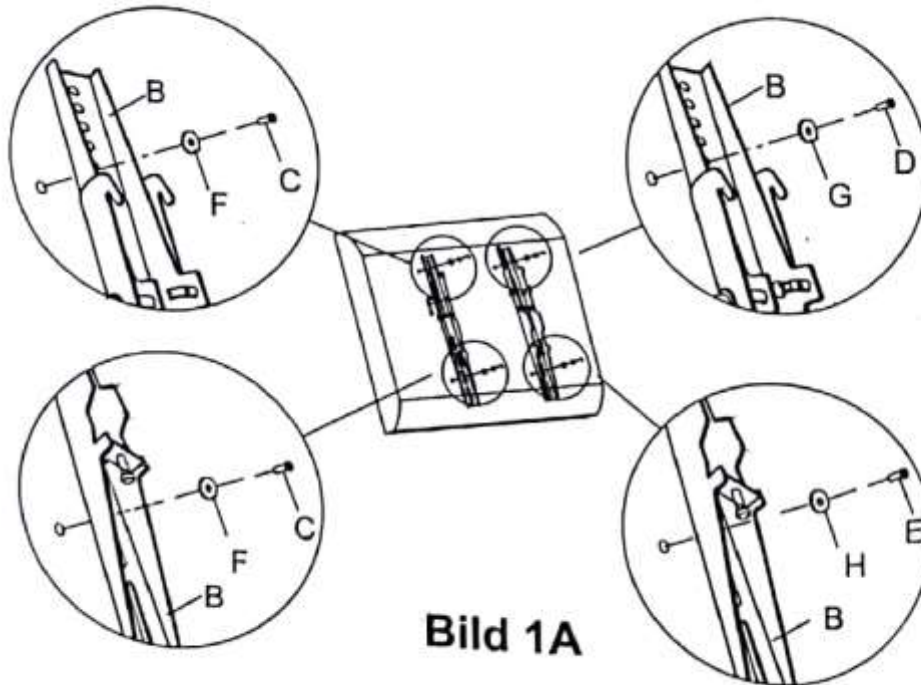

M5 čep (šroub)

M8 čep (šroub)


Krok 1 B – montáž držáku monitoru na televize bez ploché zadní stěny

Ujistěte se, že průměr čepů (C,D,E) odpovídá. Jakmile si potvrdíte správný průměr, orientujte se podle správného diagramu viz dole. Našroubujte čep vč. odpovídající podložky (F,G,H) na televizi. Ujistěte se, že obě montážní lišty (B) jsou přišroubovány k televizi, vertikálně vycentrovány a správně uzpůsobeny.

Diagram 1B (obrázek)

M4 čep (šroub)

M6 čep (šroub)

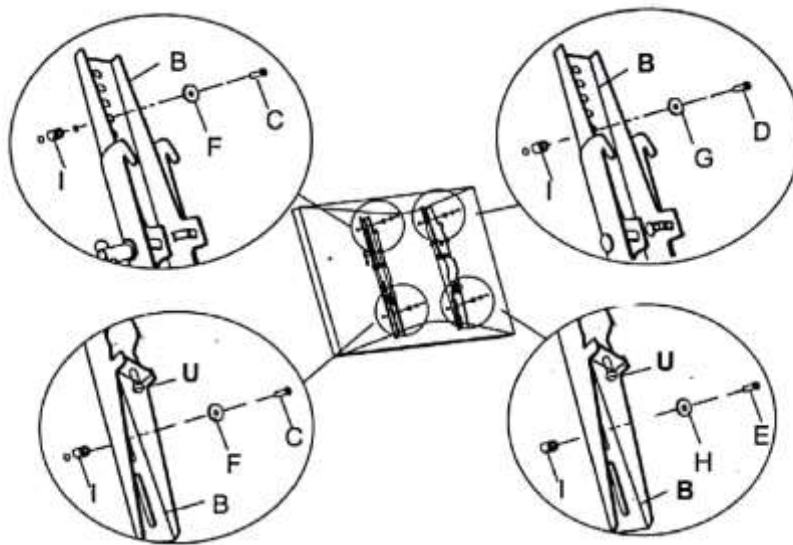

M5 čep (šroub)

M8 čep (šroub)


Cihly, masivní beton, blokový beton

Použijte montážní lišty na zeď jako šablonu k označení 4 děr na zeď a to 2 děr nahoře a 2 děr dole. Ujistěte se, že se všechny díry nacházejí ve vodorovné rovině a minimálně 15 cm je odstup mezi dvěma dírami. Vyrtejte díry za pomoci vrtáku pro zdivo do minimální hloubky 6 cm. Vsuňte hmoždinku do betonu (K) do každé díry. Ujistěte se, že jsou hmoždinky kompletně zasunuty do otvoru a jsou v jedné rovině s betonovým povrchem, i pokud je na betonovou plochu nanášena omítka nebo jiný materiál. Upevněte desku na upevnění na zeď na zeď za pomoci 4 šroubů (J) a podložek (H), jak je zobrazeno v diagramu 2A.


Montáž do nosného dřevěného trámu:

Deska na upevnění na zeď (A) musí být připevněna na 2 dřevěné trámy s odstupem minimálně 15 cm. Použijte vyhledávač trámů k vyhledání dvou sousedních trámů. Dobrý nápad, jak zjistit, kde se trámy nacházejí, je použití šídla nebo tenké jehly jako vyhledávač trámů – viz zobrazení v diagramu 2B. Vyrtejte min. 6 cm hlubokou díru v požadované výšce do každého trámu za pomoci vrtáku. Ujistěte se, že se díry nacházejí ve středu trámu a jsou v jedné vodorovné rovině. Použijte montážní lišty na zeď jako šablonu k označení druhé díry v trámu. Vyrtejte 6 cm hlubokou díru za pomoci vrtáku do označeného místa. Upevněte montážní lišty na zeď za pomoci 4 šroubů (J) a podložky (H).

obrázek 2A

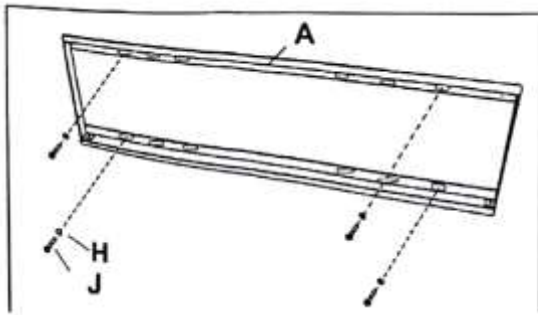

obrázek 2B

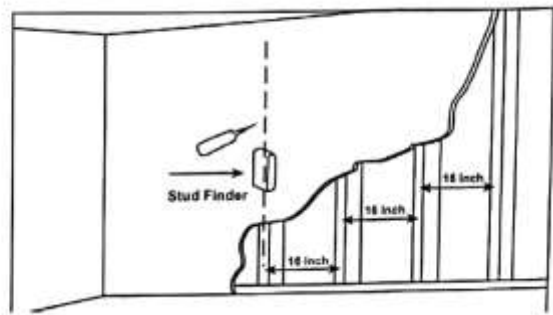


Krok 3 – upevnění monitoru na montážní lišty

POZOR: u některých TV modelů je zapotřebí dvou osob k vyzvednutí televize do výšky!


Neodpovídáme za případné poranění osob nebo poškození produktu! Zavěste držák monitoru (B) na montážní lišty (A). Opřete spodní stranu držáku monitoru proti spodní hraně, jak je zobrazeno v diagramu 3A. Použijte křížový šroubovák a šrouby (U – již připravené z výroby) pevně utáhněte. Držák monitoru se upevní na spodní straně montážní lišty, jak je zobrazeno v diagramu 3B.

POZOR: křídlové matky obou držáků monitoru se musejí vždy nacházet na vnitřní straně!

obrázek 3A

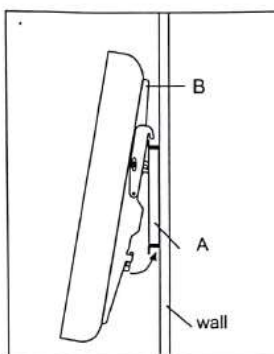

obrázek 3B

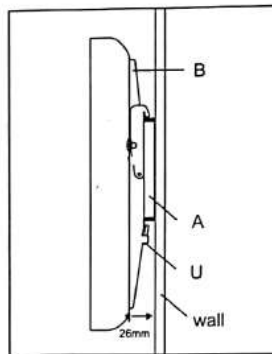

obrázek 3C

