

ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před sestavením nebo použitím výrobku. Věnujte pozornost pokynům bezpečnosti. V případě, že bude výrobek předán třetí osobě, měla by také obdržet tento uživatelský manuál. V případě, že objevíte rozbité části, výrobek nesestavujte, nevztahuje se na něj potom záruka.




Bezpečnostní pokyny

- **Kdykoli čokoládovou fontánu nepoužíváte, odpojte ji.**
- **Před montáží, čištěním nebo uschováním čokoládovou fontánu odpojte a nechte ji vychladnout.**
- **Pokud je fontána zapnuta, buďte opatrní při používání napájecího kabelu a nikdy nenechávejte čokoládovou fontánu bez dozoru po dlouhou dobu.**
- **Buďte opatrní, používáte-li fontánu v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.**
- **Čokoládová fontána vytváří během používání teplo; nedotýkejte se horkých povrchů nebo pohyblivých částí a nepokoušejte se fontánu během provozu přesunout.**
- **Čokoládová fontána neobsahuje žádné části, které může uživatel sám opravit. Kontrolujte pravidelně, aby napájecí kabel nebyl roztřepený nebo poškozený.**

- **Napájecí kabel nepoužívejte, pokud je roztřepený či poškozený nebo v případě, že vám fontána spadla na zem, případně byla jakkoliv poškozena.**
- **Veškeré opravy by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo vraťte produkt prodejci.**
- **Nikdy neponořujte topnou jednotku základního vařiče do vody nebo jiných tekutin.**
- **Do zahřívací části nikdy nevkládejte jiné sustance než přísady ke konzumaci.**
- **Aby jednotka správně fungovala, musí být ve vodorovné poloze.**
- **Tento spotřebič nesmějí používat děti ani lidé s omezením fyzických, smyslových či duševních schopností.**
- **Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.**

Seznam dílů

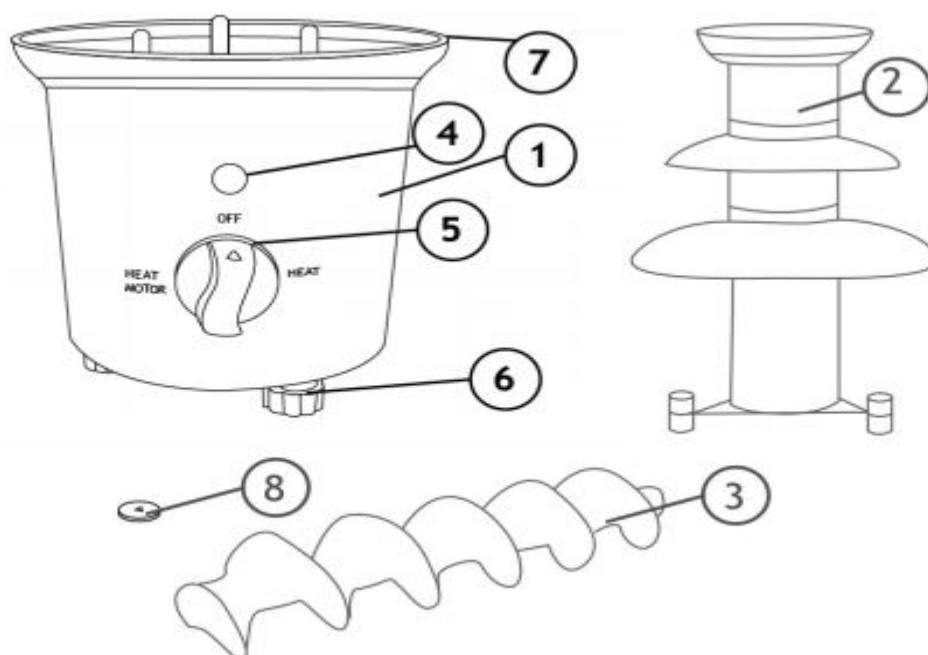


1	Hlavní těleso
2	Nerezová věž
3	Spirálová hřídel
4	Světelná kontrolka
5	Vypínač
6	Stojánek
7	Základní nádoba
8	Těsnění

Součástky 2 a 3 je možné mýt v myčce na nádobí.

Sestavení

Před použitím výrobku vyčistěte základní nádobu vlhkým hadříkem a utřete dosucha. Umyjte spirálovou hřídel a věž v teplé vodě se saponátem; opláchněte a osušte je.

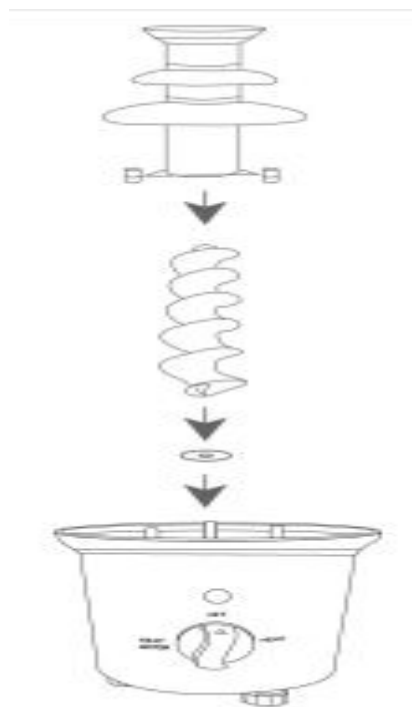

Připevněte hřídel k nádobě a zkontrolujte, zda je řádně zajištěna drážka na spodní straně hřídele s výstupkem na základně, tak aby se zaklapla a uzamkla se.



Nesnažte se sestavovat nebo odmontovávat hřídel nebo věž, zatímco je zapnutý motor.

Příprava čokolády

Lze použít jakýkoliv druh čokolády; druh pro tavení čokolády usnadní proces, ale můžete také použít kousky běžné čokolády (tmavé, mléčné nebo bílé).

Pro dosažení správné tekutosti bude možná nutné přidat rostlinný olej (použijte lžičku pro kontrolu konzistence; čokoláda by měla ze lžičky stékat). Nejrychlejší způsob, jak připravit čokoládu je rozlámat ji na kousky, případně použít čokoládové hobliny a v misce ji roztavit v mikrovlnné troubě. Smíchejte 3 šálky rozkouskované čokolády s $\frac{3}{4}$ šálku kuchyňského oleje. Čokoládu míchejte každých 30 sekund dokud není zcela tekutá. V případě potřeby přidejte víc oleje, aby čokoláda správně tekla.

Provoz

Umístěte čokoládovou fontánu na hladký, stabilní povrch a připojte zástrčku do elektrické sítě, ujistěte se, že je spínač v poloze "OFF (vypnuto)". Před přípravou čokolády otočte knoflík ohřevu do polohy „HEAT“, aby se zdroj zahřál. Před přidáním čokolády nechejte jednotku alespoň 3-5 minut zahřát. Jakmile je fontána rozsvícena, můžete začít připravovat čokoládu. Když je čokoláda kompletně roztavena, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček do polohy „HEAT MOTOR“, aby motor a ohříváč fungovaly současně a spirálová hřídel se začala otáčet. Rozpuštěnou čokoládu opatrně vlijte do základní nádoby. Vlévejte čokoládu pod věž, ta začne stoupat po spirálové hřídeli nahoru. Čokoláda by měla začít rovnoměrně stékat po stranách dolů.



Poznámka: Fontána musí být postavena vodorovně, aby čokoláda stékala po všech stranách stejně (v základně by neměly být žádné kousky potravin, aby čokoláda mohla rovnoměrně téct).

Do roztavené čokolády nikdy nepřidávejte studené tekutiny nebo tuhou čokoládu, mohlo by to zabránit správnému toku čokolády.

Řešení problémů

Problém	Možný důvod/Řešení
Čokoláda stéká po kapkách, neteče	Čokoláda je příliš hustá, zřed'te rostlinným olejem, zkontrolujte zda fontána stojí na rovném povrchu.
Čokoláda nestéká rovnoměrně po vodopádu	Jednotka není ve vodorovné poloze. Vyrovnajte tak, aby čokoláda byla rovnoměrně rozložena kolem věže tvořící vodopád.
Tok je přerušovaný, zastavil se nebo správně neproudí	Ujistěte se, zda na dně nejsou žádné kousky jídla, které by mohly blokovat tok čokolády. Pokud existují, odstaňte je.



Nepřidávejte tuhou čokoládu nebo tekutiny, mohlo by to zabránit jejímu správnému stékání.

Čištění

Poznámka: Chcete-li prodloužit životnost vaší čokoládové fontány, postupujte podle pokynů k čištění. Po každém použití nezapomeňte opláchnout vnitřek věže a vyčistit jednotku, aby nedošlo k zaschnutí čokolády. K čištění základny nebo věže nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.

1. Před čištěním nezapomeňte odpojit fontánu od elektrické sítě. Nechte dostatečně vychladnout všechny části. Věž, hřídel i základna mohou dosáhnout velmi vysokých teplot.
2. Sejměte věž a hřídel a veškerou zbývající čokoládu setřete kuchyňským papírem. Umyjte je teplou vodou a saponátem, opláchněte a osušte. Pokud tyto části umýváte v myčce, vložte je oddělené od sebe, aby nedošlo k poškození nerezové oceli.
3. Čokoláda, která zbyla, musí být ze základny vyjmuta. Můžete ji skladovat ve vhodné nádobě pro toto použití.
4. Vlhkým hadříkem nebo houbičkou očistěte zbytky čokolády z nádoby základny a k čištění vnějších částí jednotky použijte neabrazivní hadřík.

Poznámka: Neponořujte podstavec do vody.

Ochrana životního prostředí



Výrobek, jeho příslušenství a obal řádně zlikvidujte, šetrně k životnímu prostředí a nevyhazujte jej s domácím odpadem. V EU, tento symbol označuje, že produkt nesmí být likvidován společně s domácím odpadem.

Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály a musí být začleněn

do recyklačního systému na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Zlikvidujte produkt s využitím příslušných systémů sběrných dvorů nebo ho odešlete na místo, kde byl zakoupen. Tam bude produkt zlikvidován v recyklaci. Chcete-li informace o městských sběrných dvorech, obraťte se na kompetentní místní úřad.