


# MAXXUS MASÁŽNÍ KŘESLO MX 10.0Z

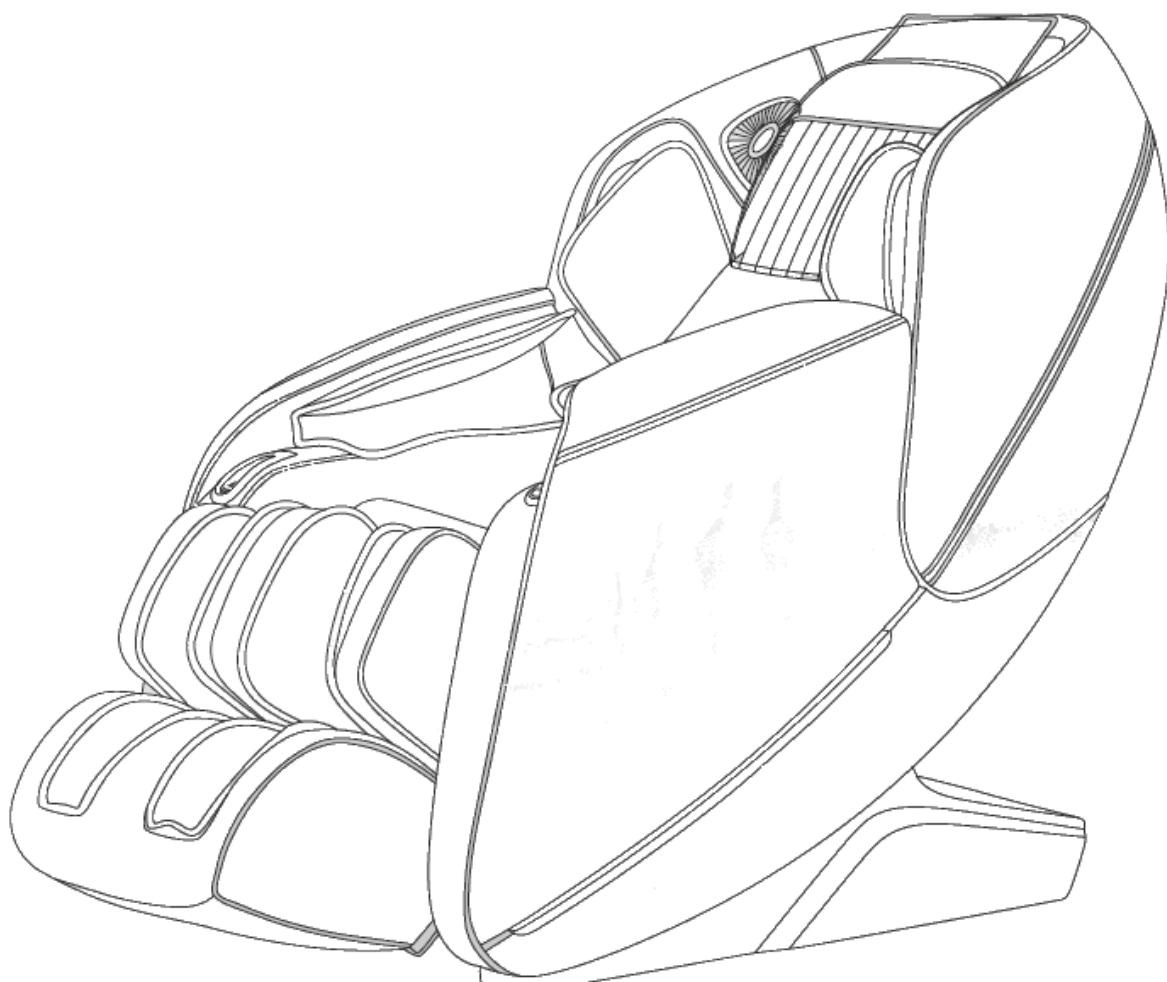

## Bezpečnostní pokyny

Před použitím masážního křesla se seznámte s celým návodem k obsluze, zejména s bezpečnostními pokyny, pokyny pro údržbu a čištění a pokyny pro použití. Ujistěte se, že každý, kdo toto masážní křeslo používá, je také s těmito informacemi obeznámen.

Dbejte na přesné dodržování pokynů pro údržbu a bezpečnost uvedených v této příručce.

Toto masážní křeslo smí být používáno pouze k určenému účelu. Použití k jinému než určenému účelu může vést k riziku nehody, poškození zdraví nebo poškození masážního křesla za které distributor nenese žádnou odpovědnost.

### Připojení k elektrické síti

- Pro provoz spotřebiče je nutné síťové napětí 220-230 V.
- Masážní křeslo smí být připojeno pouze k uzemněné zásuvce, samostatně jištěné pojistkou 16 A a instalované odborníkem pomocí síťového kabelu, který je součástí dodávky.
- Pokud chcete změnit umístění masážního křesla, vždy nejprve odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním, údržbou nebo jinými pracemi vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při připojování síťové zástrčky do zásuvky nepoužívejte zásuvkové lišty ani kabelové cívky.
- Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že odpovídá směrnícím a předpisům.
- Síťový kabel vždy pokládejte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo nebezpečí zakopnutí.
- Elektrická zařízení, jako jsou chytré telefony, osobní počítače, televizory (LCD, plazmové, elektronkové atd.), herní konzole atd., vyzařují během provozu a v pohotovostním režimu elektromagnetické záření. Tato zařízení uchovávejte mimo masážní zařízení, protože mohou způsobit poruchu nebo rušení.
- Z bezpečnostních důvodů vždy odpojte síťový kabel ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

### Další instrukce

- Vyberte si rovný, čistý a snadno přístupný povrch. Zajistěte optimální volný prostor a maximální bezpečnost na všech stranách masážního křesla.
- Během používání zajistěte dobrou ventilaci a optimální přísun kyslíku.
- Masážní křeslo není vhodné pro venkovní použití, proto je jeho skladování a používání možné pouze v temperovaných, suchých a čistých prostorách.
- Teplotní rozmezí pro provoz a skladování by se mělo pohybovat mezi minimálně 10° a maximálně 30° Celsia.
- Provoz a skladování masážního křesla ve vlhkých prostorách, jako jsou bazény, sauny, koupelny apod., není možný.
- Dbejte na to, aby byl masážní přístroj během provozu a mimo provoz vždy umístěn na pevném, rovném a čistém povrchu. Nerovný povrch je třeba odstranit nebo vyrovnat.


- K ochraně citlivých podlah, jako je dřevo, laminát, dlaždice atd., například před poškrábáním, se doporučuje umístit pod zařízení trvale ochrannou podložku. Ujistěte se, že je podložka zajištěna proti případnému uklouznutí.
- Nepokládejte masážní křeslo přímo na světlé nebo bílé koberce nebo předložky, protože by je nohy přístroje mohly odřít.
- Dbejte na to, aby se masážní křeslo včetně síťového kabelu nedostalo do kontaktu s horkými předměty a aby byla dodržena dostatečná bezpečnostní vzdálenost od všech zdrojů tepla, např. topných těles, sporáků, otevřených krbů apod.

### Bezpečnostní pokyny


- Pokud masážní křeslo nepoužíváte, odpojte síťový kabel, abyste zabránili nesprávnému nebo nekontrolovanému použití třetími osobami, např. dětmi.
- Před prvním použitím masážního křesla byste se měli poradit se svým lékařem.
- Osoby s následujícími zdravotními potížemi/diagnózami by měly předem projednat a upřesnit používání masážního křesla s ošetřujícím lékařem: Osteoporóza, srdeční onemocnění, kardiostimulátor, horečka, těhotenství, otevřené rány, zlomené kosti, pohmožděniny a podvrtnutí, kožní onemocnění, problémy se zády a páteří.
- V případě onemocnění nebo diagnóz, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu, se před prvním použitím poraďte se svým lékařem.
- Používání masážního křesla osobami, které mají narušené tělesné, vnímací nebo psychické schopnosti nebo které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti týkající se používání masážního křesla, by mělo být vždy prováděno pod dohledem zkušené osoby odpovědné za bezpečnost uživatele.
- V případě fyzického nepohodlí, bolesti a/nebo dýchacích potíží masáž okamžitě přerušete.
- Masáže vždy začínejte s nízkou zátěží a v průběhu používání ji rovnoměrně zvyšujte.
- Jeden uživatel by měl masážní křeslo používat maximálně 1x denně a ne déle než 20 minut.
- Masážní křeslo používejte nejdříve 1 hodinu po jídle.
- Během masáže nespěte.
- Ujistěte se, že během masáže nosíte vhodné oblečení.
- Masážní křeslo lze používat pouze tehdy, když je tělo uživatele suché. Křeslo se nesmí používat bezprostředně po sprchování/koupání.
- Během používání masážního křesla nepoužívejte žádné příslušenství.
- Toto masážní křeslo může používat vždy pouze jedna osoba.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou masážní křeslo a napájecí kabel v bezvadném stavu. Masážní křeslo nikdy nepoužívejte, pokud je na něm nebo na napájecím kabelu jakákoliv závada nebo porucha.

- Masážní křeslo nepoužívejte, pokud je potah nebo imitace kůže poškozená.
- Smí se používat pouze originální náhradní díly.
- Masážní křeslo je třeba po každém použití vyčistit. Zejména odstraňte veškeré nečistoty způsobené tělesným potem nebo jinými tekutinami.
- Vždy dbejte na to, aby do masážního křesla v žádném případě nepronikly tekutiny (nápoje, tělesný pot apod.), protože to může vést ke korozi a poškození mechanických a elektronických součástí.
- Toto masážní křeslo není vhodné pro děti.
- Během používání musí třetí strany - zejména děti a zvířata - zachovávat dostatečnou vzdálenost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda se pod masážním křeslem nenacházejí nějaké předměty, a v každém případě je odstraňte.
- Vždy dbejte na to, aby masážní křeslo nebylo zneužíváno dětmi jako hračka nebo prolézačka.
- Nikdy neprovádějte žádné konstrukční změny na masážním křesle. Tím se okamžitě zruší platnost záruční a pozáruční reklamace.
- Konstrukce tohoto masážního křesla vychází z nejnovějších technických a bezpečnostních norem. Toto masážní křeslo mohou používat pouze dospělí! Extrémní, nesprávné a/nebo neplánované použití může vést k poškození zdraví!


Když je opěrka nohou zvednutá, lidé by na ni neměli tlačit, aby nedošlo k pádu masážního křesla dopředu, poškození masážního křesla nebo jeho součástí nebo ke zranění osob.

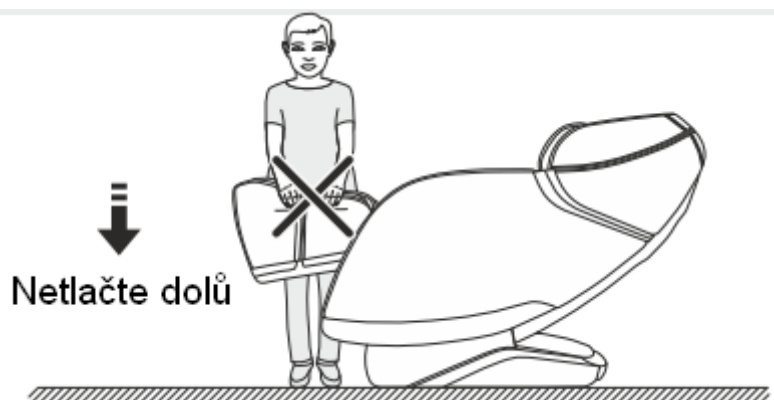


Před usednutím do masážního křesla se ujistěte, že je sedák v křesle správně umístěn. Pokud není sedák správně umístěn, může způsobit bolest hýždí a poškodit se

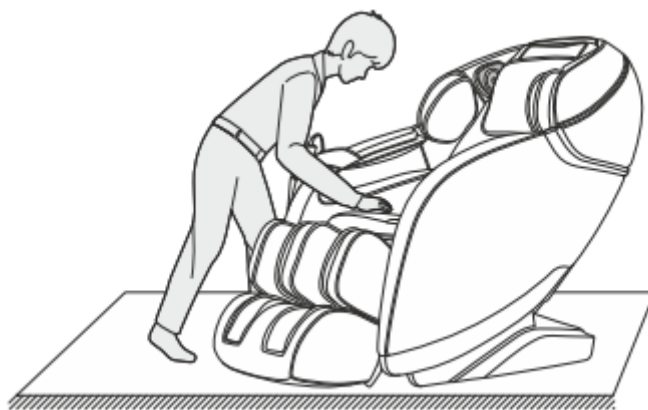


Nikdy neodpojujte síťový kabel nebo kabel řídicí jednotky, pokud je masážní křeslo zapnuté nebo v pohotovostním režimu. To může způsobit poškození masážního křesla nebo úraz elektrickým proudem. Masážní křeslo vždy vypněte hlavním vypínačem a poté odpojte napájecí kabel a případně kabel řídicí jednotky. Pokud masážní křeslo nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel, abyste zabránili neoprávněnému použití třetími osobami, např. dětmi.

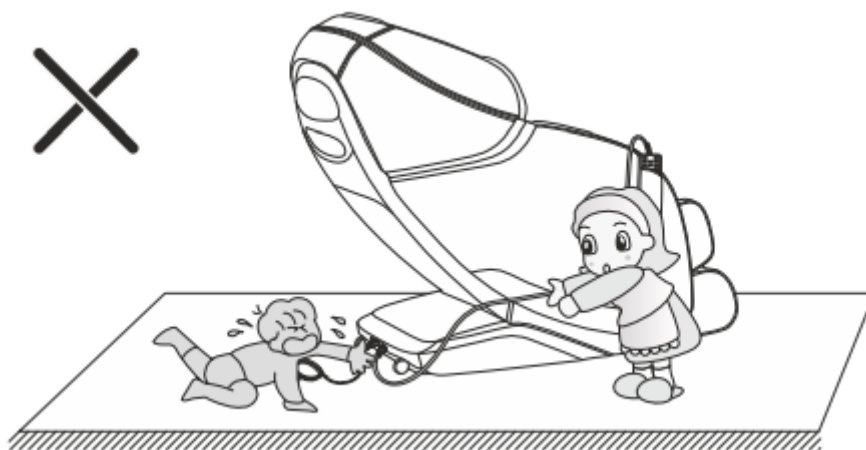


Před použitím masážního křesla vždy zkontrolujte, zda se pod ním nenacházejí děti, domácí zvířata nebo předměty, zejména v oblasti opěrky nohou nebo opěradla. Před použitím je nutné je odstranit, protože mohou poškodit spotřebič a může dojít ke zranění.

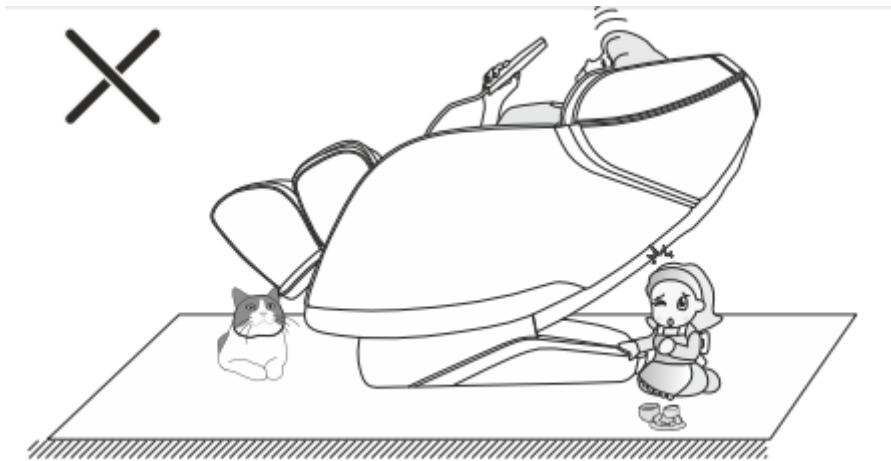

Přehled - Masážní křeslo

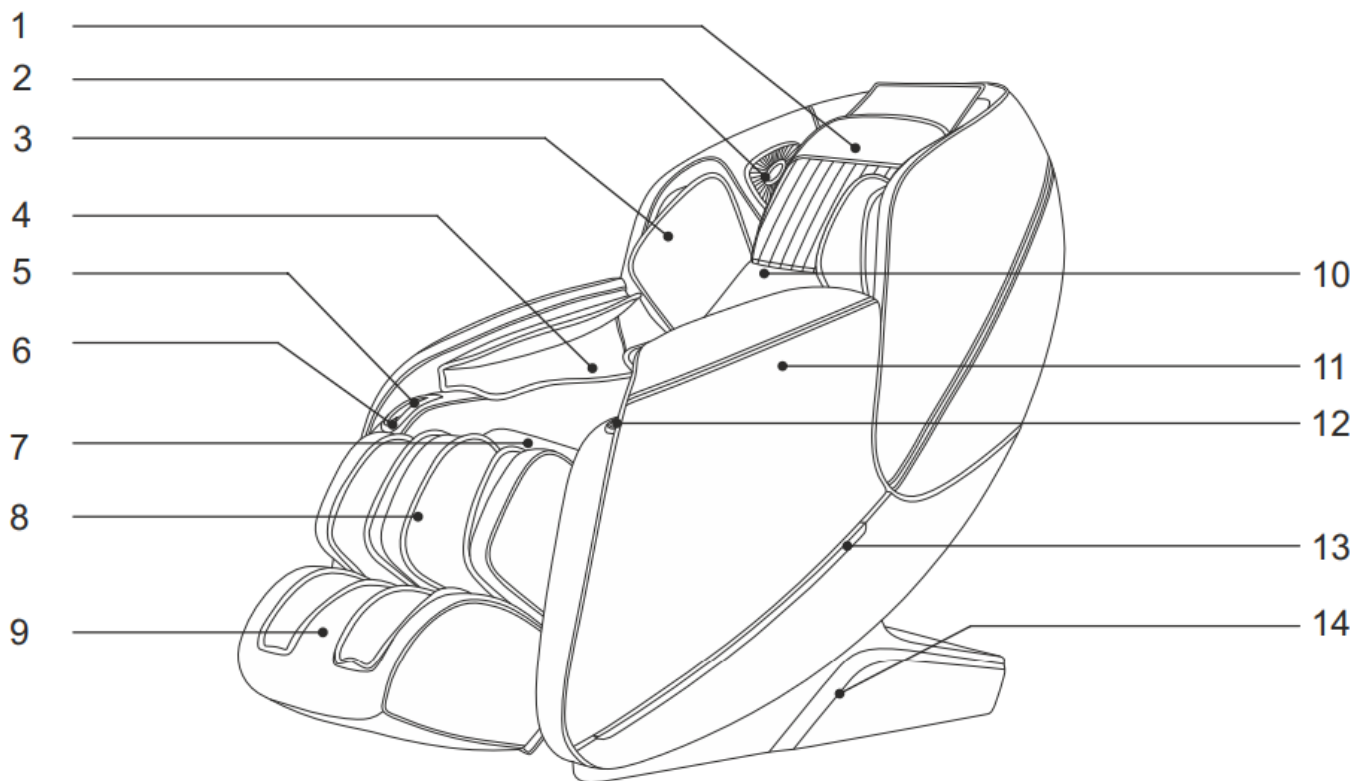


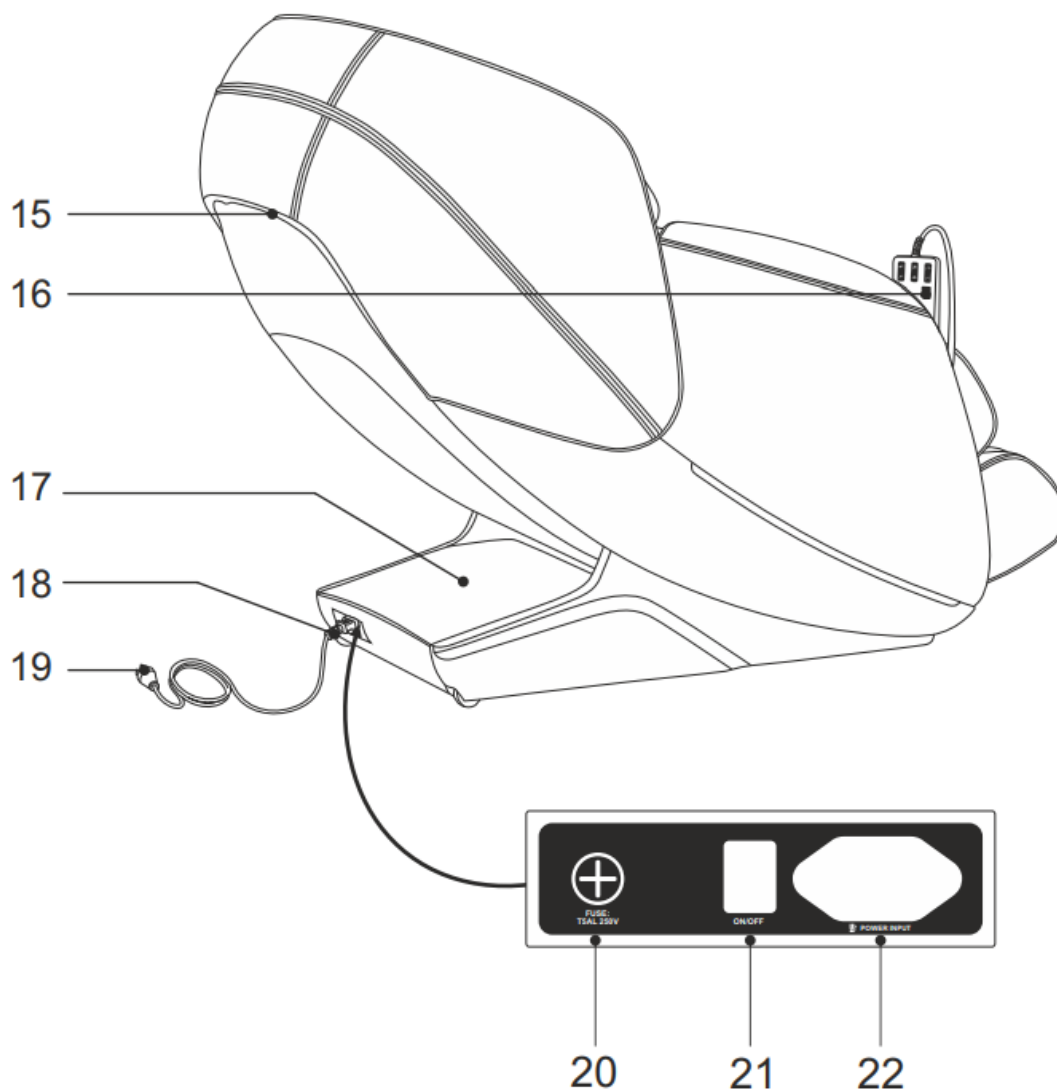

1. polštář
2. digitální 3D reproduktor
3. vzduchová tlaková podložka (airbag) pro rameno/horní část paže
4. airbag pro předloktí
5. držák dálkového ovládání
6. připojení USB
7. polštář sedadla
8. airbag pro lýtko
9. nožní jednotka
10. zadní polštář
11. loketní opěrka
12. ovládací jednotka/tlačítka přímé volby
13. integrované osvětlení
14. boční kryt
15. zadní strana

- 16. dálkové ovládání
- 17. hlavní kryt
- 18. přepravní kola
- 19. síťový kabel
- 20. pojistka
- 21. síťový vypínač
- 22. zásuvka pro připojení síťového kabelu

### Přehled - Dálkové ovládání

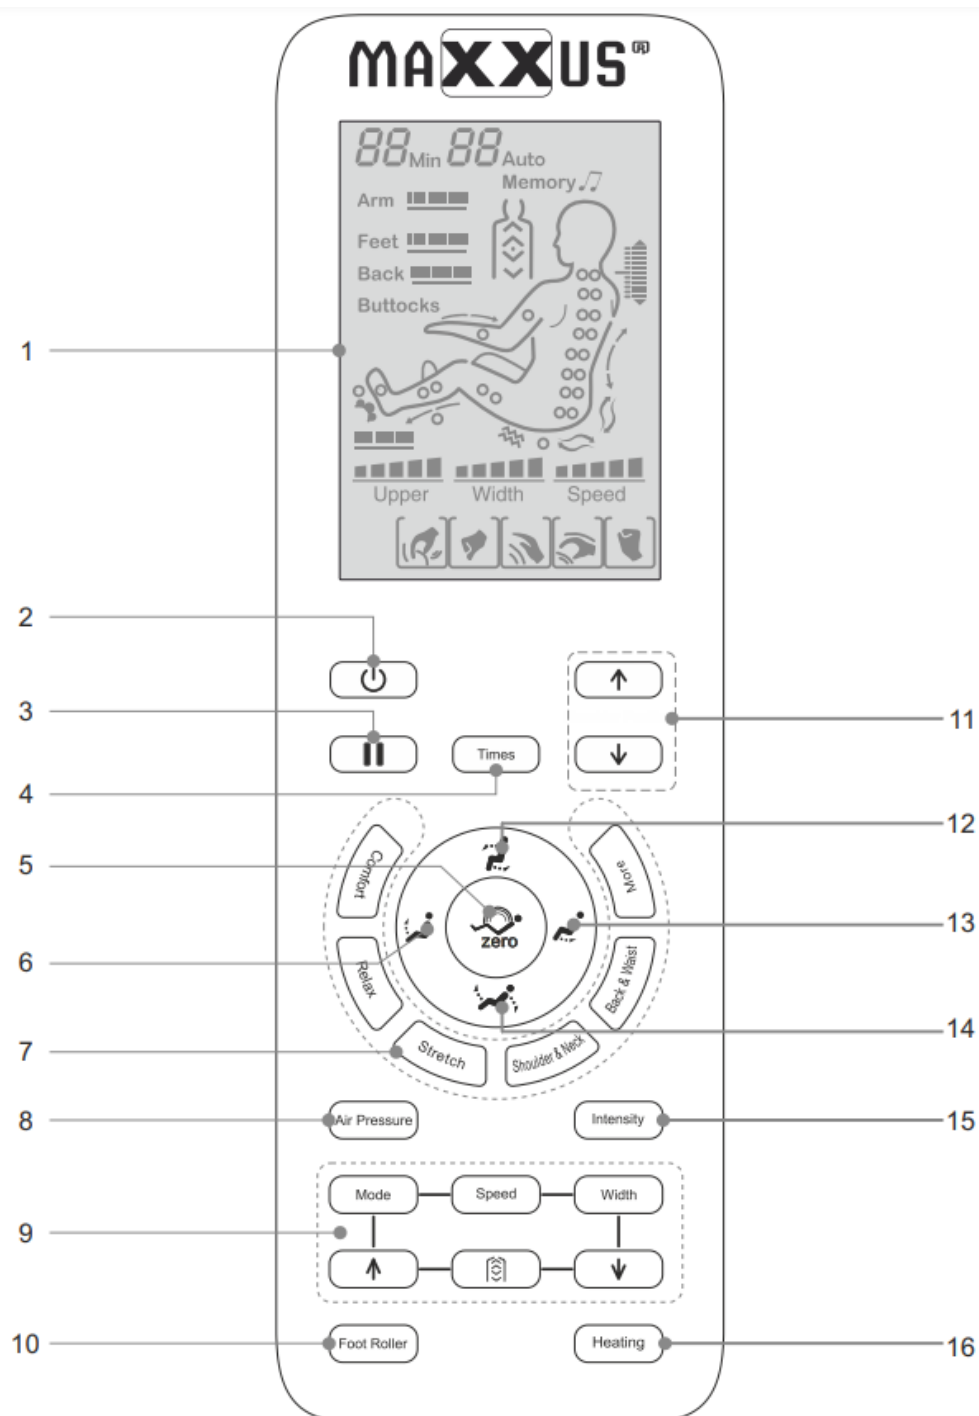



1. LCD displej

2. tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapíná nebo vypíná masážní křeslo.

3. tlačítko pauzy

Zastaví nebo spustí všechny masážní funkce.

4. tlačítko pro nastavení času

5. tlačítko pro nastavení polohy sklápění

Na výběr jsou tři automatické polohy vleže.

6. tlačítko pro zvedání nožního bloku

7. tlačítko pro výběr masážních programů

8. tlačítko pro nastavení režimu tlaku vzduchu (airbag)

9. tlačítko pro volbu manuálních masážních režimů

Tlačítko pro volbu pěti různých režimů ruční masáže:

- Shiatsu
- hnětací masáž
- lehká poklepová masáž
- poklepová masáž
- kombinovaná masáž hnětením a poklepáváním

10. tlačítko pro masáž nohou

11. tlačítka pro nastavení masáže krku

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit maximální výšku masáže

krku (↑ = vyšší, ↓ = nižší)

12. tlačítko pro nastavení polohy vleže I

Stisknutím tohoto tlačítka se zvedne opěradlo a sníží opěrka nohou.

13. tlačítko pro spuštění nožního bloku

14. tlačítko pro nastavení polohy vleže II


Stisknutím tohoto tlačítka se opěradlo sníží a opěrka nohou zvedne.

15. tlačítko pro regulaci intenzity tlaku vzduchu

16. tlačítko infračerveného ohřevu

Zapnutí nebo vypnutí infračerveného ohřevu v zadní části.

### Připojení k elektrické síti

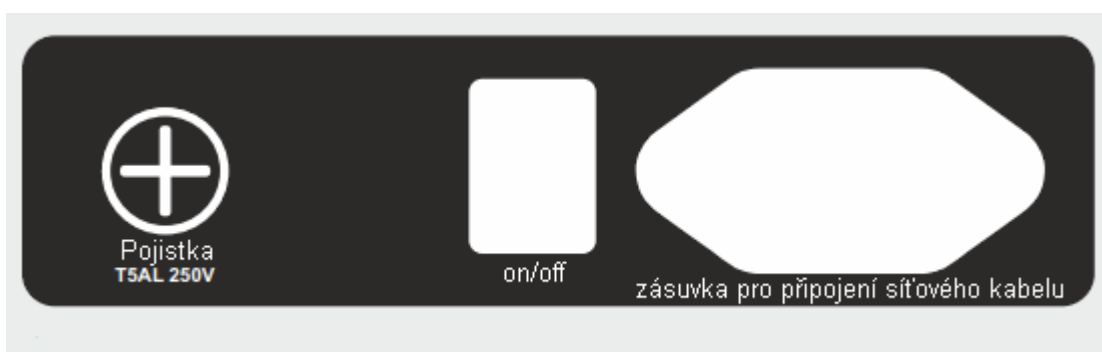


Připojte síťový kabel k přípojné zásuvce masážního křesla.







Poté připojte síťovou zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.


**POZOR:** Masážní křeslo smí být připojeno pouze k uzemněnému, samostatně jištěnému 16 A jističi a instalované odborníkem pomocí síťového kabelu, který je součástí dodávky.

### Zahájení masáže

- Masážní křeslo zapněte hlavním vypínačem. Hlavní vypínač se nachází přímo vedle zásuvky pro připojení síťového kabelu (viz obrázek výše).
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači. 

- Křeslo nyní automaticky přejde do polohy na ležení (opěradlo se sníží a opěrka nohou zvedne.) Pokud do 3 minut neprovedete žádnou volbu programu, masážní křeslo se automaticky přepne do pohotovostního režimu a poloha sezení se vrátí do výchozí polohy.
- Po výběru programu masážní křeslo automaticky spustí skenování těla. Masážní křeslo určuje tvar těla a optimální výšku ramen/krku pro masáž, stejně jako akupresurní body.
- Pokud se výška ramen/krku určená masážním křeslem liší od vaší skutečné výšky ramen/krku, můžete toto nastavení upravit stisknutím tlačítek "↑" a "↓". K dispozici je deset různých úrovní nastavení výšky. Pokud nastavení nezměníte v rámci 10 sekund, křeslo použije polohu určenou během skenování těla při masáži.

Tlačítka	Popis	Zobrazení
	Změna výšky ramen/krku směrem nahoru	
	Změna výšky ramen/krku směrem dolů	

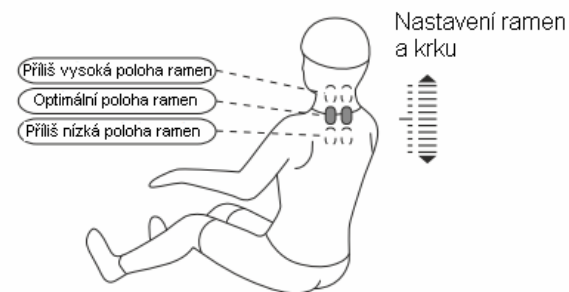

- Během skenování těla se na displeji zobrazí symbol nastavení ramen/krku a zazní zvukový signál. Skenování těla můžete také vynechat ihned po jeho zahájení. Za tímto účelem přejděte rovnou předcházejícímu kroku.
- Stisknutím příslušného tlačítka programu zvolte jeden z 12 přednastavených masážních programů a spustte masáž.










### Masážní programy

<u>Tlačítko</u>	<u>Popis</u>	<u>Zobrazení</u>
Comfort	Masáž celého těla pro uvolnění svalů.	F1 Auto
Relax	Hlubková masáž nejdůležitějších akupresurních bodů pro uvolnění a snížení bolesti svalů.	F2 Auto

Stretch	Opěradlo a nožní jednotka se během této činnosti pravidelně spouštějí a zvedají. Intenzivní tlaková masáž, protahování a tažení nohou. Tato masáž snižuje únavu a obnovuje vitalitu.	F3 Auto
Shoulder&neck	Tato masáž se zaměřuje na oblast ramen a krku.	F4 Auto
Back&waist	Tato masáž se zaměřuje na oblast zad a pasu.	F5 Auto
More	Masáž celého těla - hloubková masáž pro omlazení těla.	A1 Auto
More	Chiropraktická masáž - uvolnění těla i mysli.	A2 Auto
More	Tato masáž se zaměřuje na snížení a odstranění známek svalové únavy. Slouží k uvolnění zad a končetin a optimalizuje mikrocirkulaci.	A3 Auto
More	Masáž meridiánů: Při této masáži dochází k navrácení životní energie stlačováním a jemným hlazením 12 hlavních meridiánů, které se nacházejí pod naší kůží. Jemně se uvolňují ztvrdlé tkáně, posiluje se imunitní systém a podporuje se rovnováha centrálního nervového systému.	A4 Auto
More	Intenzivní masáž oblasti hýždí. Uvolňuje svaly a podporuje redukci tuku.	A5 Auto

More	Spánková masáž - podporuje tělo ve fázi zotavení masáží dvanácti nejdůležitějších akupunkturních bodů v těle. Může dlouhodobě zlepšit kvalitu spánku.	A6 Auto
More	Tlaková masáž se zaměřením na celé tělo. Hlubková masáž pro úplné uvolnění těla. Zmírňuje bolesti svalů a únavu.	A7 Auto






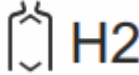






### Manuální masáž

<u>Funkce</u>	<u>Tlačítko</u>	<u>Typ masáže</u>	<u>Zobrazení</u>	<u>Možnost(i) nastavení</u>
Manuální masáž	Mode	Shiatsu		Rychlost a rozsah
Manuální masáž	Mode	Hnětací masáž		Rychlost
Manuální masáž	Mode	Jemná poklepová masáž		Rozsah
Manuální masáž	Mode	Kombinace: Hnětení a jemná poklepová masáž		Rychlost
Manuální masáž	Mode	Poklepová masáž		Rychlost a rozsah
<b><u>Možnosti nastavení</u></b>				
Rychlost	Speed			Nastavitelné v 5 stupních
Rozsah	Width			Nastavitelné ve 3 stupních






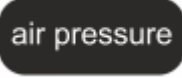

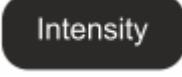


## Poloha manuální masáže

Stisknutím tlačítek můžete zvolit různé typy manuální masáže. Stisknutím tlačítka "SPEED" můžete regulovat rychlost masáže v masážních režimech Shiatsu, hnětení, kombinace hnětení a jemného poklepávání a poklepávání.



Pomocí tlačítka "WIDTH" můžete nastavit rozsah masáže (změna vzdálenost mezi masážními válečky) pro typy masáže Shiatsu, hnětací masáž, jemnou poklepovou masáž a poklepovou masáž.

<u>Fukce</u>	<u>Tlačítko</u>	<u>Popis</u>	<u>Zobrazení</u>	<u>Možnost(i) nastavení</u>
Poloha manuální masáže		Masáž v pevném bodě.	 H0	Ano
Poloha manuální masáže		Částečná masáž určité části těla.	 H1	Ano
Poloha manuální masáže		Masáž celé horní části těla.	 H2	Ne
<b><u>Možnosti nastavení</u></b>				
Masáž výše		 H0  H1	Přesune masáž směrem nahoru.	
Masáž níže		 H0  H1	Přesune masáž směrem dolů.	



## Tlaková masáž vzduchem (airbagy)

<b><u>Fukce</u></b>	<b><u>Tlačítko</u></b>	<b><u>Popis</u></b>	<b><u>Zobrazení</u></b>	<b><u>Možnost(i) nastavení</u></b>
Tlaková masáž vzduchem		Tlaková masáž rukou a nohou.	Arm  Feet 	Ve 3 stupních nebo vypnuto.
Tlaková masáž vzduchem		Tlaková masáž paží.	Arm 	Ve 3 stupních nebo vypnuto.
Tlaková masáž vzduchem		Tlaková masáž nohou.	Feet 	Ve 3 stupních nebo vypnuto.
<b><u>Nastavení intenzity tlakové masáže</u></b>				
Intenzita		Zapnutí nebo vypnutí tlakové vzduchové masáže a nastavení intenzity tlakové vzduchové masáže.	Arm  Feet 	Ve 3 stupních nebo vypnuto.



## Masáž chodidel

<b><u>Fukce</u></b>	<b><u>Tlačítko</u></b>	<b><u>Popis</u></b>	<b><u>Zobrazení</u></b>	<b><u>Možnost(i) nastavení</u></b>
Masáž chodidel		Zapnutí/vypnutí válečkové masáže chodidel a nastavení intenzity.		Ve 3 stupních nebo vypnuto.

### Infračervené vyhřívání v oblasti zad

<u>Fukce</u>	<u>Tlačítko</u>	<u>Popis</u>	<u>Zobrazení</u>	<u>Poznámka</u>
Funkce vyhřívání		Zapnutí nebo vypnutí infračerveného ohřevu v oblasti zad.		Plný tepelný výkon cca 3 minutách od zapnutí.






### Funkce pozastavení

<u>Fukce</u>	<u>Tlačítko</u>	<u>Popis</u>	<u>Zobrazení</u>	<u>Poznámka</u>
Pozastavení provozu		Zastaví nebo znovu spustí aktuální masáž		Čas nadále běží i v režimu pauzy.


Stisknutím tlačítka "Pause" pozastavíte probíhající masáž. Jakmile je klávesa stisknuta, všechny masážní funkce automaticky přestanou pracovat. Chcete-li masáž obnovit, stiskněte znovu tlačítko "Pause".




## Nastavení polohy vleže


<b><u>Fukce</u></b>	<b><u>Tlačítko</u></b>	<b><u>Popis</u></b>
Funkce zdvihu		Když toto tlačítko stisknete a podržíte, opěradlo se zvedne a opěrka nohou se současně sníží. Po dosažení maximální polohy se ozve zvukový signál a zastaví se pohyb opěradla nahoru i pohyb opěrky nohou dolů. Chcete-li pohyb v určité poloze zastavit, stiskněte toto tlačítko znovu.
Funkce snížení		Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, opěradlo se sníží a současně se zvedne opěrka nohou. Po dosažení maximální polohy se ozve zvukový signál a pohyb opěrky nohou nahoru i opěrky zad dolů se zastaví. Chcete-li pohyb v určité poloze zastavit, stiskněte toto tlačítko znovu.
Zvedání jednotky nohou		Po stisknutí a podržení tohoto tlačítka se nožní jednotka zvedne. Po dosažení maximální polohy se ozve zvukový signál a pohyb se zastaví. Pro zastavení pohybu v určité poloze, znovu stiskněte toto tlačítko.
Snížení jednotky nohou		Po stisknutí a podržení tohoto tlačítka se nožní jednotka sklopí. Po dosažení nejnižší polohy se ozve zvukový signál a pohyb se zastaví. Chcete-li pohyb v určité poloze zastavit, stiskněte toto tlačítko znovu.
Funkce nulové gravitace		Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit tři přednastavené polohy ležení.

## Nastavení časovače

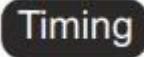
<u>Fukce</u>	<u>Tlačítko</u>	<u>Popis</u>	<u>Zobrazení</u>	<u>Poznámka</u>
Nastavení času		Stisknutím tohoto tlačítka lze dobu masáže prodloužit vždy o 5 minut až na maximálně 30 minut.	<i>20min</i>	Pokud bylo překročeno 30 minut, vrátí se zobrazení na 5 minut.

## Ukončení probíhající masáže

Jakmile budete chtít aktuální masáž ukončit, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači.  Nyní se všechny masážní funkce automaticky zastaví, opěrka zad se zvedne do maximální polohy a opěrka nohou se sklopí.

Pokud vyprší čas aktuální masáže, zastaví se také všechny masážní funkce. Poloha opěradla a opěrky nohou však zůstává nezměněna. Chcete-li je vrátit do jejich původní polohy (opěradlo nahoru/opěrka nohou dolů), stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači. 

## Ovládací jednotka a tlačítka přímé volby

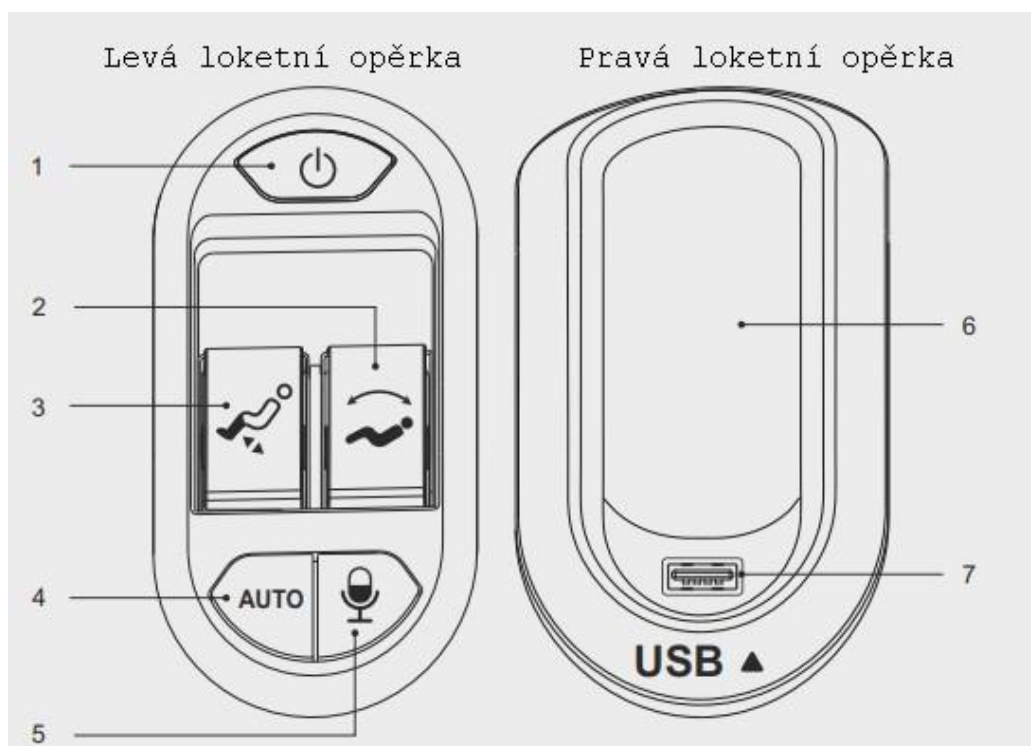

#### **1. Tlačítko zapnutí/vypnutí**

Zapnutí nebo vypnutí masážního křesla.

#### **2. Tlačítko pro nastavení polohy vleže**

Stiskněte tlačítko směrem nahoru a opěradlo se pomalu spustí, zatímco nožní jednotka se zvedne. Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte.

Stiskněte tlačítko dolů a opěradlo se pomalu zvedne, zatímco nožní jednotka se spustí. Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte.

#### **3. Tlačítko pro nastavení polohy jednotky nohou**

Stiskněte tlačítko směrem nahoru a nožní jednotka se pomalu zvedne. Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte. Stiskněte tlačítko dolů a nožní jednotka se pomalu spustí. Po dosažení požadované polohy tlačítko uvolněte.

#### **4. Tlačítko pro výběr a změnu masážních programů**

#### **5. Tlačítko bez funkce**

#### **6. Úložná přihrádka**

#### **7. Připojení USB**

Možnost připojení nabíjecího kabelu USB (není součástí dodávky) pro nabíjení telefonů, čteček, tabletů atd.

### Vypnutí masážního křesla

Po dokončení aktuální masáže vypněte masážní křeslo hlavním vypínačem.

#### **Bezpečnostní upozornění:**


Abyste zabránili používání masážního křesla třetími osobami (např. dětmi) bez dozoru, odpojte síťový kabel tak, že nejprve odpojíte zástrčku kabelu ze zásuvky a poté kabel odpojíte i z masážního křesla. Síťový kabel skladujte odděleně od masážního křesla.

### Funkce Bluetooth Audio a reproduktor

Toto masážní křeslo je vybaveno přijímačem Bluetooth 4.0. Zapněte masážní křeslo, poté vyhledejte nová zařízení Bluetooth prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. Vaše masážní křeslo se zobrazí s označením "IMCM-.....". Výběr hudby a nastavení hlasitosti reproduktorů integrovaných v masážním křesle se ovládá externě prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, který používáte.

### Polštář a zádový polštář

Pomocí polštáře můžete regulovat intenzitu masáže krku a ramen. Můžete se rozhodnout, zda chcete použít polštářek pod hlavu (doporučeno), nebo ne. Zádový polštář je spojen s opěradlem pomocí zipu (viz obrázek 1). Polštářek pod hlavu a polštářek na záda se upevňují pomocí suchých zipů (viz obrázek 2).

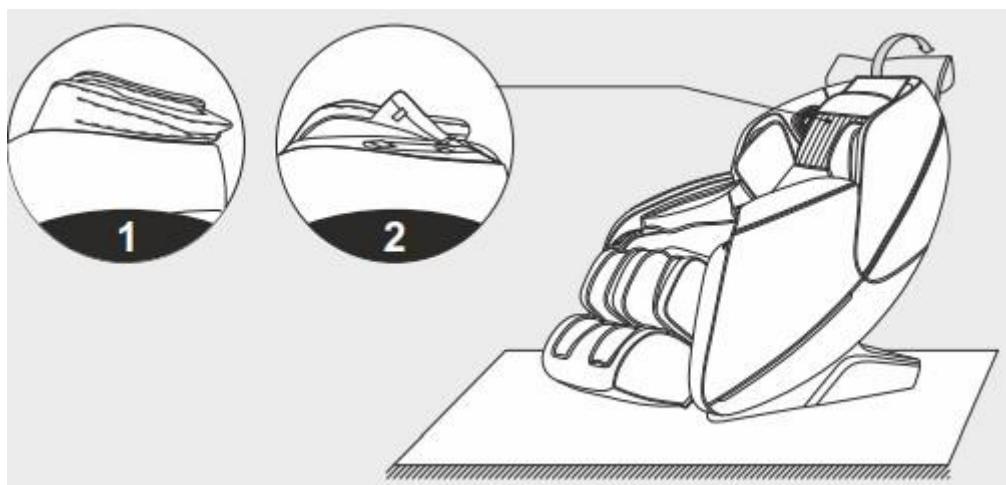


### Přeprava

Aby bylo možné masážní křeslo snadno a bezpečně přepravovat, jsou na zadním konci podlahového krytu dvě robustní přepravní kolečka. Chcete-li masážní křeslo přepravovat, postavte se za něj a oběma rukama uchopte horní konec opěradla. Nyní zvedněte přední část masážního křesla přitažením opěradla k sobě dokud se přepravní kolečka nedotknou podlahy. Nyní můžete masážní křeslo snadno posunout do požadované polohy pomocí přepravních koleček.

### **Poznámka:**

Vzhledem k vysoké hmotnosti masážního křesla se doporučuje, aby ho zvedalo více osob. Při zvedání, přepravě a odkládání křesla se vždy ujistěte, že má pevné a bezpečné podloží.

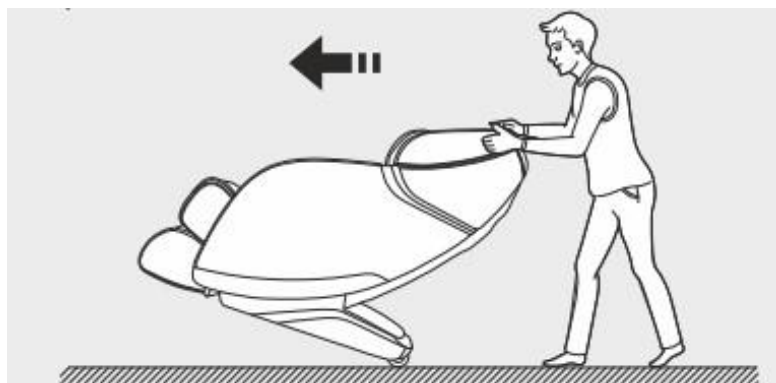


### Poznámka:

Na nerovných površích nebo citlivých podlahových krytinách by masážní křeslo nemělo být tlačeno, ale nesené alespoň dvěma osobami.

### Ochrana podlahy:


Vzhledem k tomu, že křeslo má velmi vysokou vlastní hmotnost, doporučujeme pod něj umístit ochranu podlahy u citlivých podlah, např. parket, laminátu atd.. K tomuto účelu můžete použít koberec, ale také ochranné podložky.

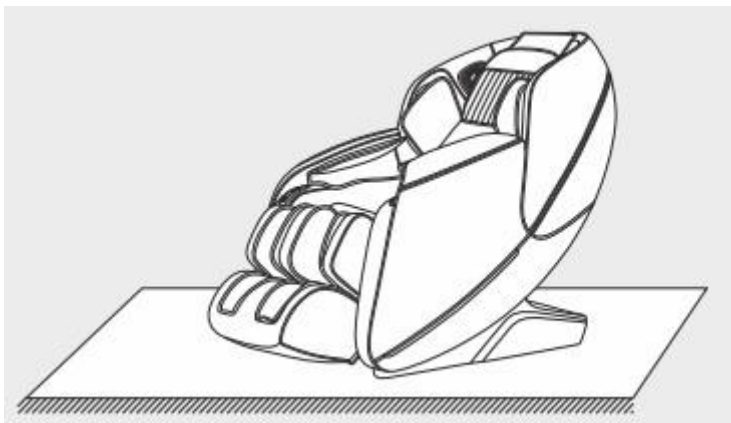

### Montáž opěrky nohou


**Krok 1 - Obrázek 1:** Připojte vzduchovou hadici a kabelový svazek mezi opěrkou nohou a základním rámem. Zasuňte vyčnívající kabely zpět do rámu.

**Krok 2 - Obrázek 2:** Umístěte jeden upevňovací prvek na pravou a jeden na levou stranu příčné trubky opěrky nohou.

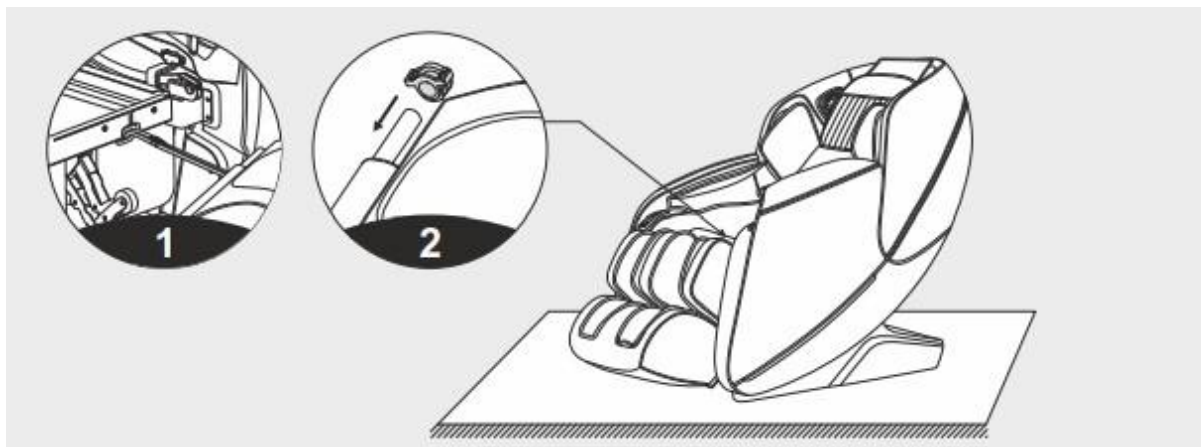


**Krok 3 - Obrázek 3:** Vložte upevňovací prvky, které jste připevnili v kroku 2, do háku masážního křesla.

**Krok 4 - Obrázek 4:** Oba upevňovací prvky připevněte vždy 2 šrouby M4. Ujistěte se, že vzduchová hadice ani kabelový svazek nejsou skřípnuté nebo poškozené.

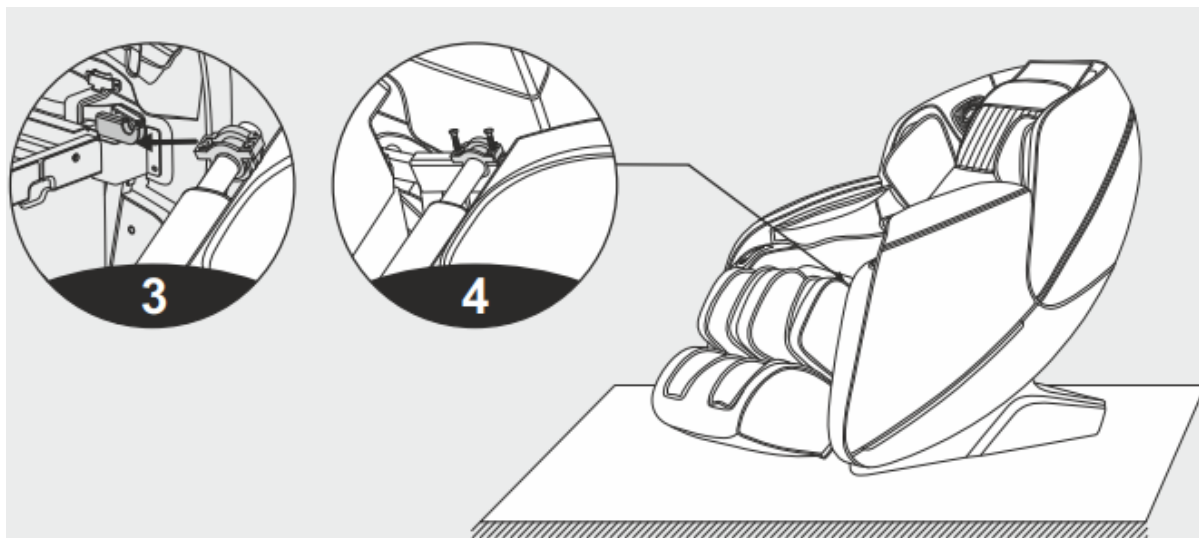

### Umístění a skladování

Toto masážní křeslo bylo navrženo výhradně pro použití v suchých, dobře temperovaných vnitřních prostorách. Používání nebo skladování ve vlhkých nebo mokřích prostorách, jako jsou sauny, bazény atd., a ve venkovních prostorách, jako jsou balkony, terasy, zahrady, garáže atd., jsou vyloučeny. V těchto místech může kvůli vysoké vlhkosti a nízkým teplotám, které zde obvykle panují, docházet k defektům elektroniky a korozi. Na poškození tohoto druhu se nevztahuje žádná záruka. Pro masážní křeslo vyberte suché, rovné a dobře temperované místo k stání nebo uskladnění. Křeslo by také nemělo být trvale vystaveno přímému slunečnímu záření, protože jinak by mohlo dojít ke změně barvy a k jeho poškození. Ve vlastním zájmu se ujistěte, že je místo během používání dostatečně větrané, aby byl zajištěn optimální přísun kyslíku. Před opětovným použitím masážního křesla po delší době nepoužívání se ujistěte, že jsou všechny upevňovací části pevně uchyceny a zajištěny.

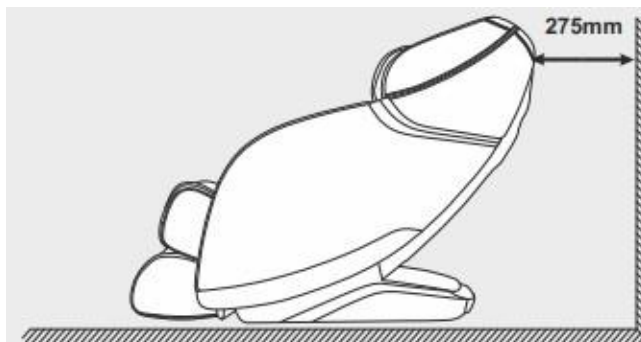

Vzdálenost mezi opěradlem ve vzpřímené poloze a nábytkem nebo stěnami za ním musí být nejméně 275 mm, jinak může dojít k poškození masážního křesla, stěn nebo nábytku při spuštění opěradla.

### Technické údaje

**Model:** Masážní křeslo MX 10.0z

**Jmenovité napětí:** 220-240 V

**Frekvence:** ~ 50/60Hz

**Jmenovitá spotřeba energie:** 120 W

**Hlučnost:** ≤ 55 dB

**Úroveň bezpečnosti:** Třída 1

**Oblast použití:** Domovní oblast - výhradně soukromé použití

### Péče, čištění a údržba


**POZOR:** Před zahájením čištění a/nebo opravy musí být masážní křeslo zcela odpojeno od elektrické sítě. To platí pouze v případě, že je síťový kabel vytažen ze zásuvky a masážního křesla. Proto nejprve odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a poté odpojte síťový kabel od masážního křesla. Síťový kabel smí být znovu připojen k masážnímu křeslu a síti až po dokončení všech prací a po uvedení spotřebiče do bezvadného stavu. Neprovádějte žádné opravy předchozí bez konzultace s odborníkem.

**Čištění:** Masážní křeslo pravidelně čistěte. Použijte vlhký hadřík a trochu mýdla. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Pravidelně vysávejte křeslo na velmi nízký sací výkon a za použití textilního nástavce. Otřete dálkový ovladač suchým hadříkem - nepoužívejte žádnou tekutinu. Pravidelné čištění významně přispívá k údržbě a dlouhé životnosti masážního křesla.

Na poškození způsobené tělesným potem nebo jinými tekutinami se záruka v žádném případě nevztahuje. Dbejte na to, aby se během masáže nedostala do masážního křesla ani do dálkového ovladače žádná tekutina.

Provádějte kontrolu upevňovacího materiálu nejméně jednou za měsíc - zkontrolujte utažení šroubů na spojení mezi opěrkou nohou a masážním křeslem. V případě potřeby je znovu utáhněte.

## Likvidace

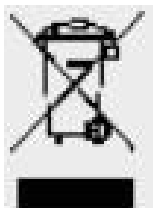

### **Evropská směrnice o likvidaci v souladu se zákonem o**

**elektrických a elektronických zařízeních:** Toto zařízení v žádném případě nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni likvidovat staré zařízení odděleně od domovního

odpadu. Přístroj likvidujte pouze prostřednictvím komunální nebo autorizované firmy pro likvidaci odpadu. V tomto případě je likvidace starého spotřebiče bezplatná.

Jedině tak zajistíte, že váš starý spotřebič bude zlikvidován šetrně, tak aby se zabránilo negativním účinkům na životní prostředí. Dodržujte prosím aktuálně platné předpisy. Pokud máte pochybnosti, informujte se na městském úřadě nebo obecním úřadě o správných a ekologických možnostech likvidace.

**Baterie / dobíjecí baterie (pokud jsou v přístroji):** v souladu s vyhláškou o bateriích jste jako koncový uživatel ze zákona povinen vrátit všechny použité baterie a akumulátory. Vyhazování do běžného domovního odpadu je zákonem zakázáno. Většina baterií je již opatřena symbolem, který vám toto nařízení připomíná. Tento symbol obvykle označuje těžký kov obsažený v baterii. Tyto těžké kovy vyžadují ekologickou likvidaci, a proto je každý spotřebitel ze zákona povinen odevzdat baterie a akumulátory na příslušném sběrném místě ve svém městě. Každý spotřebitel je proto ze zákona povinen odevzdat baterie a dobíjecí baterie na příslušném sběrném místě ve svém městě či obci nebo u prodejce. Pokud máte pochybnosti, požádejte městský nebo obecní úřad o vhodnou a ekologickou likvidaci.

## Rozložený pohled a seznam dílů

číslo dílu	název	množství	číslo dílu	název	množství
1	opěřka nohou	1	14	kryt reproduktoru, levý	1
2	upevňovací blok	2	15	kryt, spodní	1
3	boční kryt	2	16	kryt, zadní část	1
4	boční rám, pravý	1	17	skříňka síťového spínače	1
5	úložný prostor	1	18	hydraulický válec	1
6	boční kryt (pravý a levý)	1/1	19	řídící jednotka	1
7	čalounění zad	1	20	ovládání tlaku vzduchu	1
8	polštářek pod hlavu	1	21	boční rám, levý	1
9	skořepina sedadla	1	22	řídící jednotka	1
10	rám sedadla	1	23	základní rám	1
11	kryt reproduktoru, pravý	1	24	hydraulický válec, nožní jednotka	1
12	krycí deska	1	25	kryt, spodní část	1
13	kryt, horní část	1	26	kryt, přední část	1



