


# Holzkohlegrill

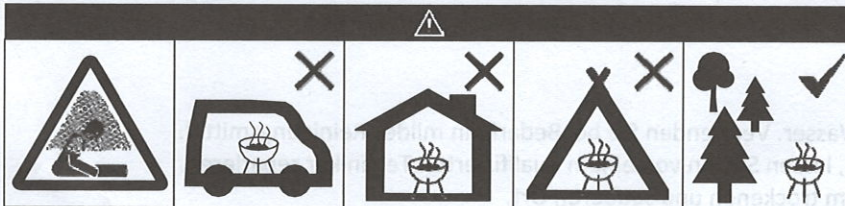

Importiert von:  
Nexus Trading GmbH & Co. KG  
Anger 33  
95119 Naila

Artikelnummer: SC00272

## HINWEISE

**Achten Sie immer auf einen ebenen, stabilen Untergrund, der aus nicht brennbaren Materialien besteht. Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu brennbaren Materialien und/oder Untergründen, wie zum Beispiel Terrassen, Holzdecks oder Verandas.**

**Achtung! Überprüfen Sie vor dem Zusammenbauen, ob alle Teile vorhanden sind.**

**Achtung! Seien Sie vorsichtig beim Aufbau und Gebrauch, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.**

- Installieren Sie den Grill auf einer ebenen Fläche, fern von brennbaren und schmelzbaren Gegenständen.
- Es wird empfohlen, Holzkohle (oder Holzkohlebriketts, Holz, etc.) mit einem maximalen Gewicht von 1 kg zu verwenden.
- Verwenden Sie immer Brennstoffe gemäß EN 1860-2.
- Legen Sie die Holzkohle immer auf das Holzkohlegitter (unteres Gitter) und nicht direkt auf den Boden des Grills.
- Halten Sie den Deckel so oft wie möglich geschlossen, jedoch mit geöffneten Belüftungsöffnungen im Deckel.
- Lassen Sie die Holzkohle nach dem Grillen vollständig erlöschen: Schließen Sie die Belüftungsöffnungen im Deckel und den Aschebehälter und schließen Sie den Deckel.
- Tragen Sie beim Anzünden oder beim Gebrauch des Grills keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Die Holzkohle sollte beim Aufheizen des Grills und vor der ersten Verwendung mindestens 30 Minuten glühen.
- Beginnen Sie mit dem Grillen erst, nachdem sich eine Ascheschicht auf den Kohlen gebildet hat.
- Nicht im Innenbereich verwenden. Der Grill ist nicht für den Einsatz im Innenbereich, in einer Garage, einem Gebäude, einer Durchfahrt oder anderen geschlossenen Räumen vorgesehen. Verwenden Sie den Grill ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort.
- Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt.
- Nicht bei starkem Wind grillen.
- Nicht als Feuerkorb geeignet.
- Vor der ersten Verwendung gründlich reinigen.
- Verwenden Sie niemals Wasser, um Flammen zu löschen oder die Holzkohle zu ersticken.
- Entfernen Sie die Asche erst, wenn die Holzkohle vollständig erloschen und der Grill vollständig abgekühlt ist.
- Tragen Sie immer Schutz, wie Grillhandschuhe.

**WARNUNG! Dieser Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während des Gebrauchs.**

- Nicht im Innenbereich verwenden!

**WARNUNG! Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden! Verwenden Sie nur Anzünder, die der EN 1860-3 entsprechen!**

**WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern vom Grill.**

### Schritte für die Nutzung:

1. Stellen Sie den Grill auf eine ebene Fläche.
2. Legen Sie ein Anzündwürfel in die Mitte des Grills. Legen Sie die Holzkohle auf das Holzkohlegitter (5) und nicht direkt auf den Boden des Grills.
3. Stapeln Sie die Holzkohle in pyramidenform über dem Anzündwürfel.
4. Zünden Sie den Anzündwürfel mit einem Streichholz an.
5. Fetten Sie das Grillrost mit etwas pflanzlichem Öl ein oder verwenden Sie eine Aluminiumform.
6. Legen Sie das Grillgut erst auf den Rost, wenn sich eine Ascheschicht auf der Holzkohle gebildet hat.
7. Passen Sie die Luftzufuhr zur Holzkohle mit dem Belüftungsloch oben an. (2)

### Wartung und Aufbewahrung:

- Reinigen Sie den Grill mit Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
- Falls der Grill beschädigt ist, lassen Sie ihn von einem qualifizierten Techniker reparieren.
- Lagern Sie den Grill an einem trockenen und sauberen Ort.

Dieser Grill ist für den Außeneinsatz an einem gut belüfteten Ort konzipiert und darf nicht als Heizgerät verwendet werden. Auch darf er niemals als solches eingesetzt werden. Bei Gebrauch im Innenbereich sammeln sich giftige Dämpfe, die schwerwiegende gesundheitliche Schäden oder den Tod zur Folge haben können. Verwenden Sie den Grill niemals ohne einen installierten Aschebehälter.

Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung des Grills. Während des Grillens oder der Reinigung ist der Grill heiß, und er darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Stellen Sie den Grill nicht auf einer Glas- oder brennbaren Fläche ab. Verwenden Sie immer die richtigen Werkzeuge mit langen, hitzebeständigen Griffen.

Werfen Sie heiße Holzkohle niemals an Stellen weg, auf denen man darauf laufen könnte oder wo sie eine Brandgefahr darstellt. Werfen Sie die Asche oder Holzkohle niemals weg, bevor sie vollständig erloschen ist.

Verwenden Sie den Grill nicht in geschlossenen oder bewohnbaren Räumen wie Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

|     |                      |        |
|-----|----------------------|--------|
| 1.  | Griff                | 1 Stk. |
| 2.  | Entlüftungsloch      | 1 Stk. |
| 3.  | Deckel               | 1 Stk. |
| 4.  | Grillrost            | 1 Stk. |
| 5.  | Holzkohlebehälter    | 1 Stk. |
| 6.  | Griff für Grillrost  | 1 Stk. |
| 7.  | Halterung            | 3 Stk. |
| 8.  | Clips                | 3 Stk. |
| 9.  | Beine                | 3 Stk. |
| 10. | Kesselschale         | 1 Stk. |
| 11. | Kesselentlüftung     | 1 Stk. |
| A.  | M5 x 10 mm Schrauben | 4 Stk. |
| B.  | M5 Muttern           | 4 Stk. |
| C.  | M3 x 8 mm Schrauben  | 6 Stk. |
| D.  | M3 Muttern           | 6 Stk. |
| E.  | Ringe                | 3 Stk. |
| F.  | M6 x 30 mm Schrauben | 3 Stk. |

