

Kuchyňský vozík na kolečkách

JG74233





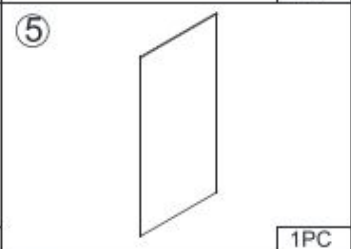
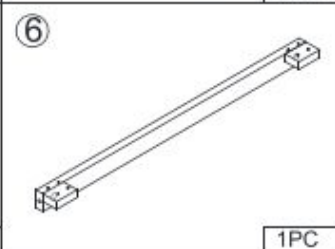
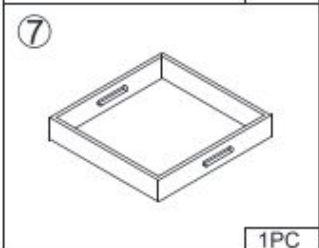
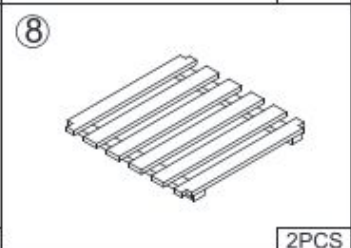
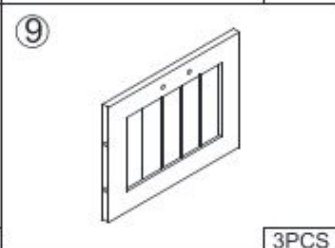
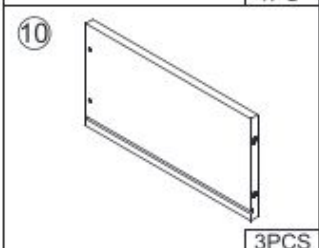
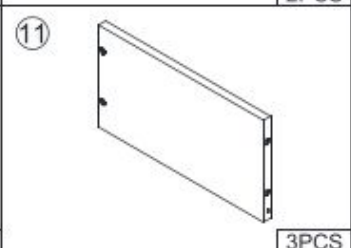
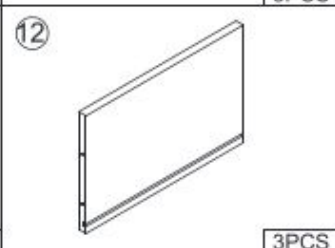
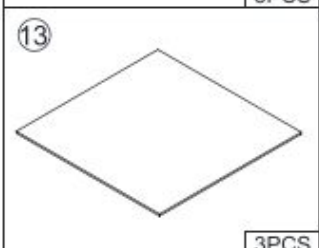
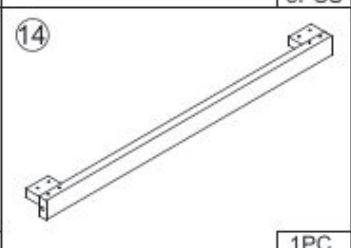
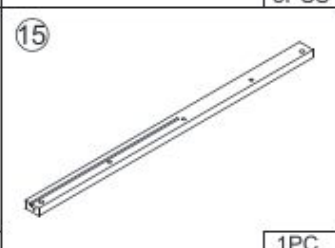
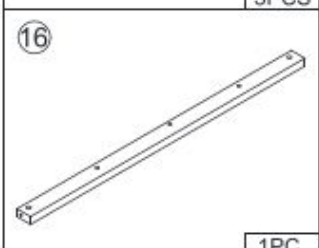
Pokyny k použití









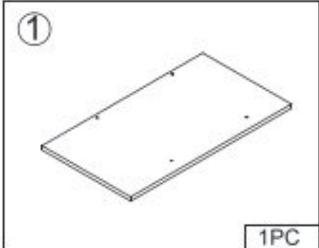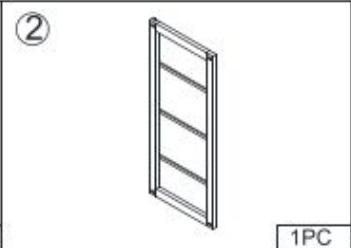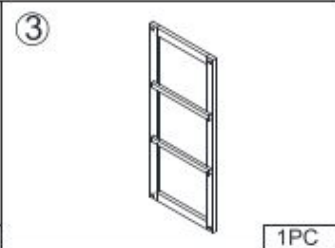



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávného použití, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před sestavením nebo použitím výrobku. Věnujte pozornost pokynům bezpečnosti. V případě, že bude výrobek předán třetí osobě, měla by také obdržet tento uživatelský manuál. V případě, že objevíte rozbité části, výrobek nesestavujte, nevztahuje se na něj potom záruka.




Seznam dílů

 <p>①</p> <p>1PC</p>	 <p>②</p> <p>1PC</p>	 <p>③</p> <p>1PC</p>
 <p>④</p> <p>1PC</p>	 <p>⑤</p> <p>1PC</p>	 <p>⑥</p> <p>1PC</p>
 <p>⑦</p> <p>1PC</p>	 <p>⑧</p> <p>2PCS</p>	 <p>⑨</p> <p>3PCS</p>
 <p>⑩</p> <p>3PCS</p>	 <p>⑪</p> <p>3PCS</p>	 <p>⑫</p> <p>3PCS</p>
 <p>⑬</p> <p>3PCS</p>	 <p>⑭</p> <p>1PC</p>	 <p>⑮</p> <p>1PC</p>
 <p>⑯</p> <p>1PC</p>		


<p>A</p>  <p>1PC</p>	<p>B</p>  <p>24PCS</p>	<p>C</p>  <p>6x40mm</p> <p>8PCS</p>
<p>D</p>  <p>6x10mm</p> <p>8PCS</p>	<p>E</p>  <p>6x30mm</p> <p>6PCS</p>	<p>F</p>  <p>8x30mm</p> <p>4PCS</p>
<p>G</p>  <p>3PCS</p>	<p>H</p>  <p>4x20mm</p> <p>6PCS</p>	<p>I</p>  <p>2PCS</p>
<p>J</p>  <p>2PCS</p>	<p>K</p>  <p>4x14mm</p> <p>16PCS</p>	<p>L</p>  <p>4PCS</p>

Montáž


STEP 1

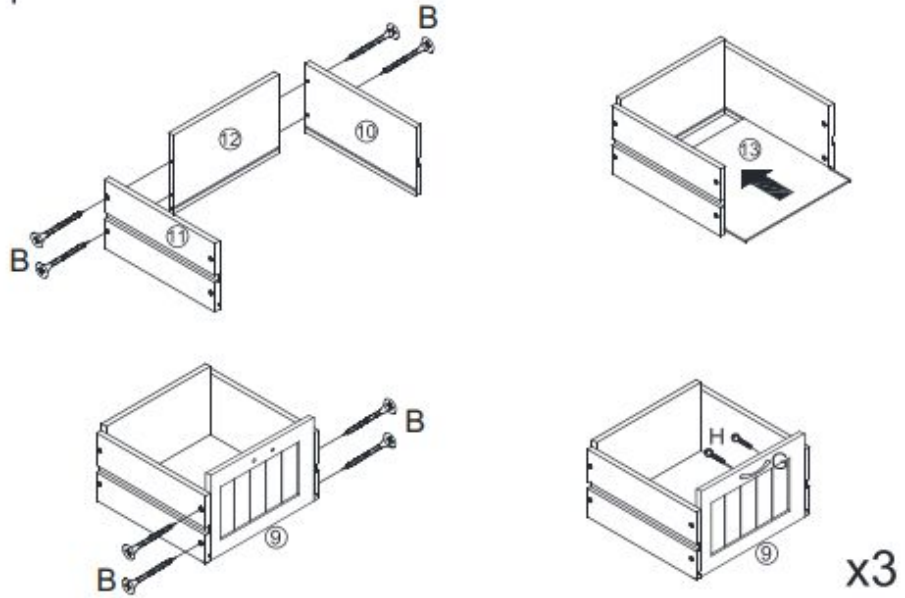


STEP 2

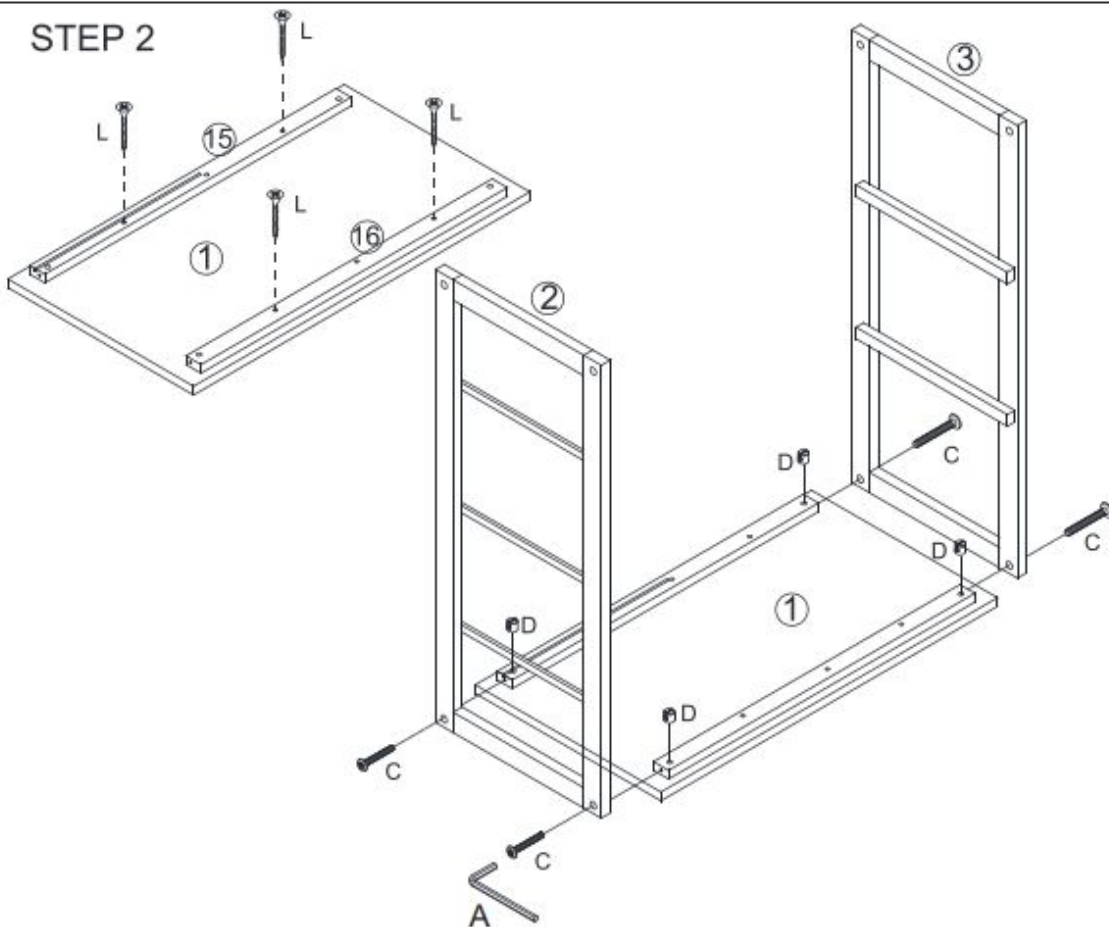


STEP 3

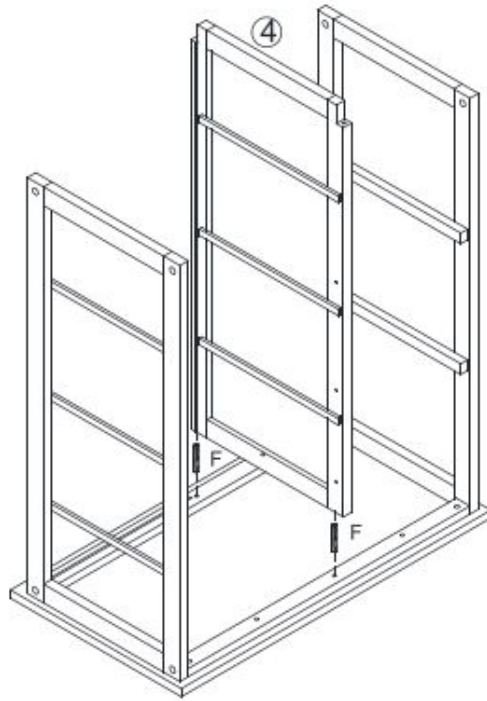


STEP 4

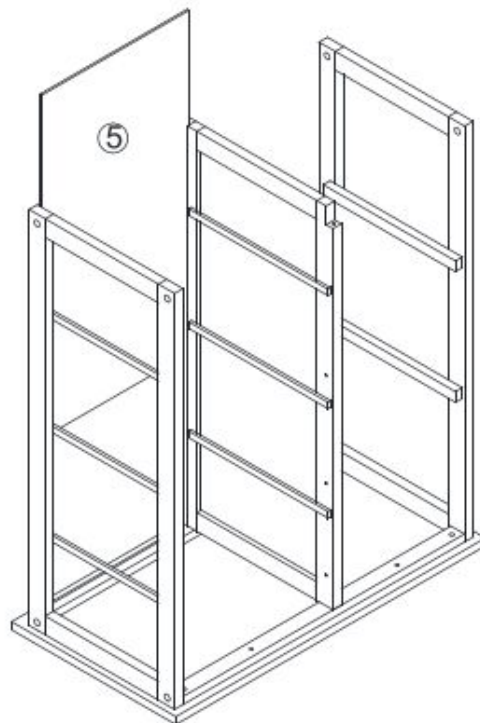


STEP 5

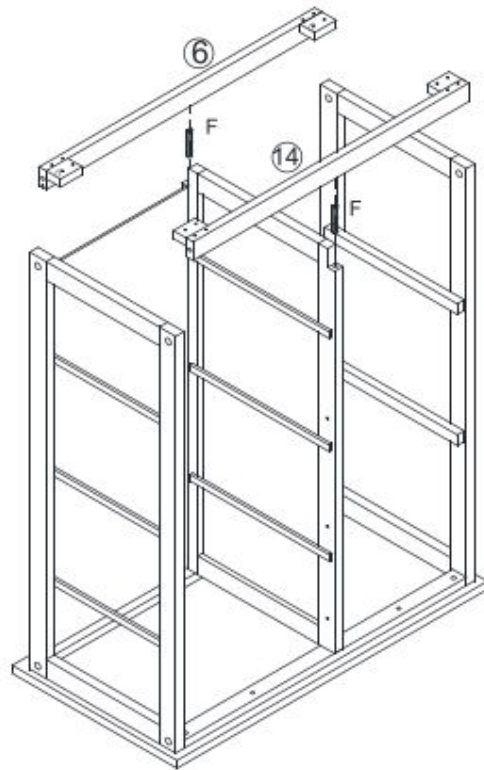


STEP 6

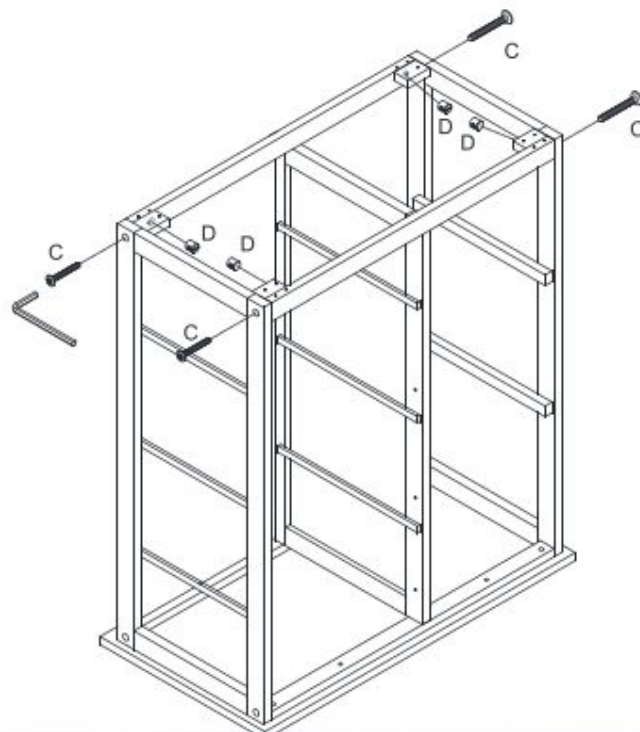

STEP 7

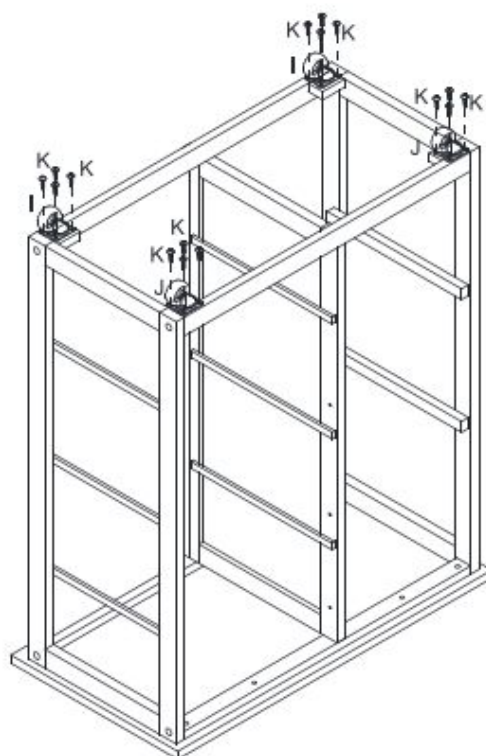

STEP 8

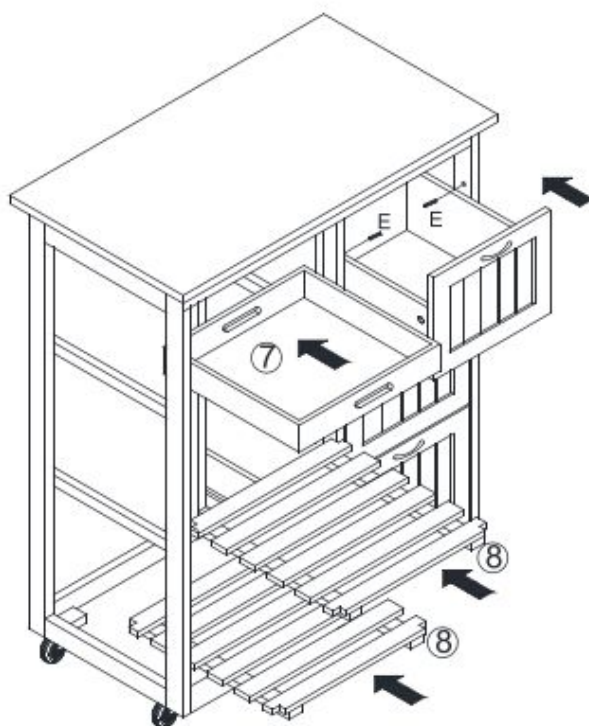

Toto zboží je odesíláno v jedné zásilce.