

NÁVOD K OBSLUZE – SKLENÍK – M29963



Děkujeme, že jste si zakoupili skleník u naší společnosti. Před sestavením a používáním skleníku si pečlivě prostudujte následující návod. Pokud skleník někomu darujete nebo zapůjčíte, předejte mu ho vč. tohoto návodu. Skleník není určen pro komerční účely.

Montáž doporučujeme provádět za pomoci 4 dospělých osob. K montáži bez základů potřebujete šroubovák a sadu klíčů.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod
- ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu
- rozřídte si obsah balení dle jednotlivých čísel dílů
- jednotlivé díly zkontrolujte, že jsou nepoškozené – pokud skleník sestavíte z vadných dílů a následně dojde k jeho poškození, nelze na toto poškození uplatnit záruku
- při manipulaci s díly a montáží skleníku postupujte opatrně
- nejprve sestavte polykarbonátové desky, před samotným spojováním
- tento návod si pečlivě uschovejte, pro případnou potřebu pozdějšího přečtení

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- při montáži doporučujeme používat pracovní rukavice
- skleník nikdy nestavte během deště nebo větru
- buďte opatrní, aby se elektrický kabel od jiných zařízení nedotkl hliníkové konstrukce
- při manipulaci s hliníkem vždy noste pracovní rukavice a pracovní ochranné brýle
- během montáže zajistěte, aby se jakékoli díly nedostaly do rukou dětí
- skleník musí být umístěn na rovné místo a zajištěn
- v průběhu stavby na skleník netlačte ani se ho nesnažte naklánět

- neumisťujte skleník na větrné místo
- nesnažte se skleník sestavovat, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo pokud pociťujete závrať
- montáži věnujte dostatek času a dělejte si pauzy, montáž vyžaduje určitý čas a metodiku
- pokud budete používat žebřík nebo elektrická zařízení, dodržujte pokyny výrobce
- v žádném případě neukládejte do skleníku jakékoli horké předměty, např. gril
- ujistěte se, že v zemi nejsou umístěny žádné kabely, před zapíchním kolíčků nebo jiným upevňováním skleníku


INFORMACE O MONTÁŽI:

- pečlivě vyberte místo kam skleník umístit, nemělo by být pod stromy, kterým visí větve nízko nad zem
- pokud chcete zabezpečit Váš skleník upevněním k základu, použijte převrtané otvory
- všechny součástky si připravte, abyste je během stavby měli po ruce
- malé části, jako šroubky, si dejte do misky, aby se Vám neztratily
- všimněte si, že dveře na pravé straně sedí v závěsu a proto je možné je otevírat pouze doprava








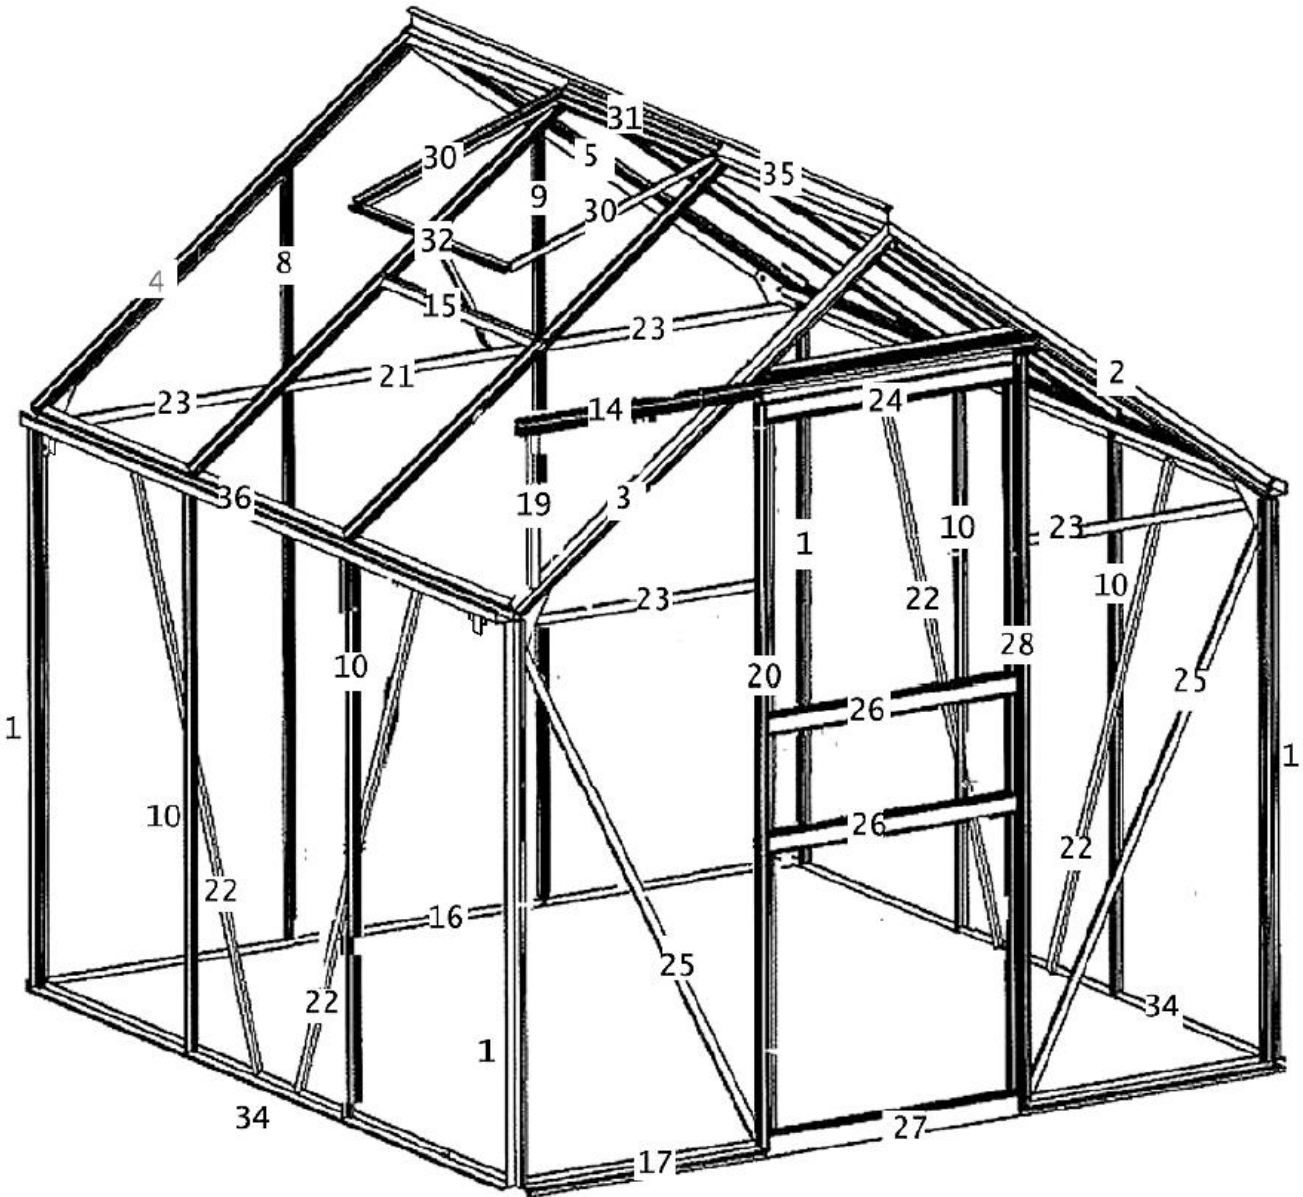

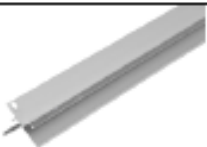


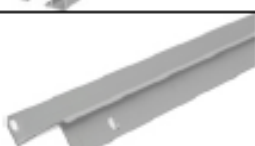









ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ:

- skleník v případě potřeby omývejte pouze jemným čisticím prostředkem a poté opláchněte studenou vodou
- v žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s acetonem, drsné hadříky nebo houby ani jiné specializované čisticí prostředky
- ze střechy skleníku pravidelně odstraňujte spadající listí a sníh – při velké zátěži by se skleník mohl poškodit a toto poškození nelze reklamovat
- v případě, že skleník nepoužíváte, tak ho uskladněte v suchu a neskladujte ho v blízkosti hořlavých látek

NÁHLED



SEZNAM DÍLŮ

Č.	TYP	mm	KS	Č.	TYP	mm	KS
01		1214	4	17		1830	1
02		1132	1	18			1
03		1132	1				
04		1132	1				
05		1132	1				
06		1639	1	19		380	1
07		1639	1				
08		1665	1	20		1585	1
09		1665	1	28		1585	1
10		1214	4	21		580	1
11		1115	4	22		1302	4
12		618	1	23		590	4
13			4	24		616	1
				27		616	1
14		1230	1	25		1292	2
15		635	1	26		616	2
16		1830	1	30		522	2


32		595	1	49			1
33		598	1	50			1
34		1830	2	51			1
35		1830	1	52		M6	99
36		1835	2	53		M6x30	1
41			2	54		M6	1
42			2				
43		M6x10	98				
44		M4,5x 19	16				
45		M4.5x 7,5	4				
46			128				
47			8				
48			4				

ZÁKLADY

Pro zlepšení izolace, můžete plochu pokrýt kamennými deskami, dlažbou, šterkem atd. Tímto způsobem také zamezíte průniku hrabošů a jiných škůdců do skleníku.

Pokud máte možnosti, můžete si také postavit skleník na pevném podkladu z betonu. Tímto si také zajistíte stabilitu a izolaci. (Potřebné díly pro takové základy nejsou součástí dodávky. Tento případ slouží jako ilustrace a pomoc pro položení základů).

Ujistěte se, že podklad pro základy je rovný a pravouhlý. Pokud chcete položit základy z kamení nebo betonu, dodržte následující nákres.

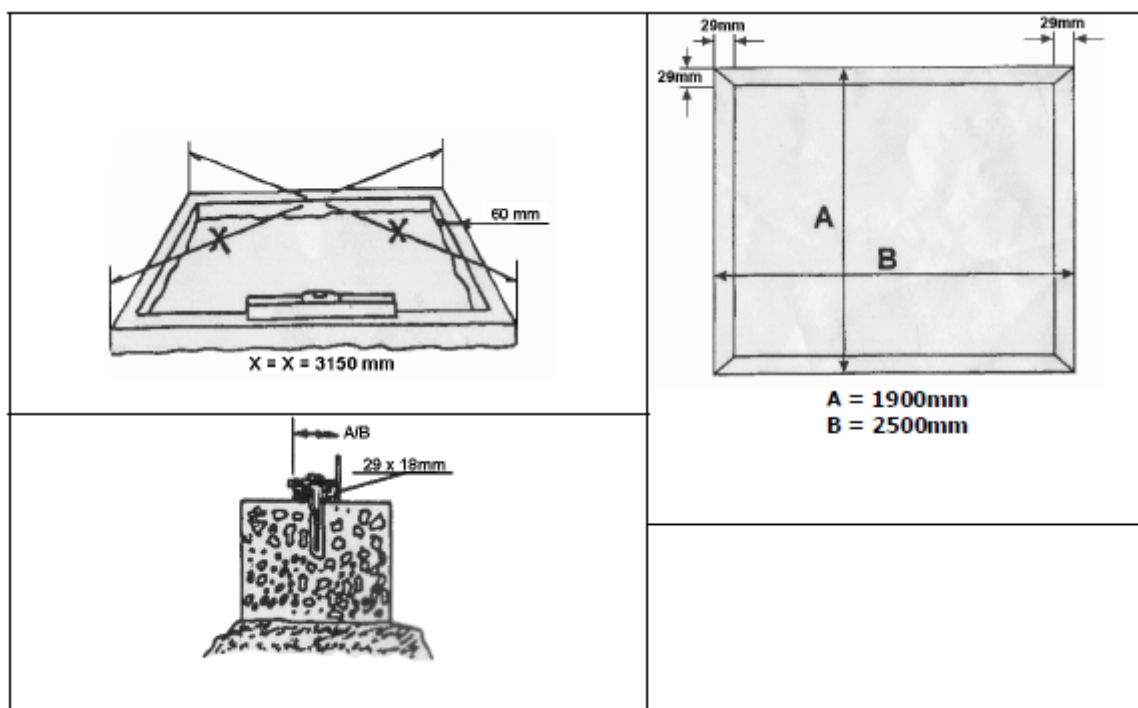





Hliníkové tyče budou připevněné na dřevěné latě (29x18 mm). Vyrvejte díry do středu hliníkových tyčí a přišroubujte napevno hliníkové rámy za pomoci 50 mm šroubů a úhlů. Dodržte nákres.

DVEŘE

Namontujte dveře dle níže uvedeného nákresu.

Je možné, že dveře budou již z výroby předmontovány. V tomto případě zkontrolujte, zda se kolečka volně pohybují. Upevněte držák koleček na dveře (obr. AA a 4).






Díl č. 40 se zavěsí na konec kolejnice na zemi (obr. 3).

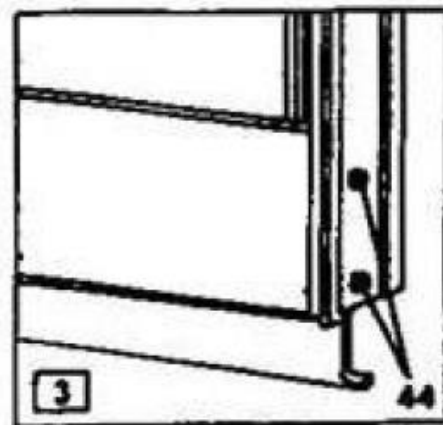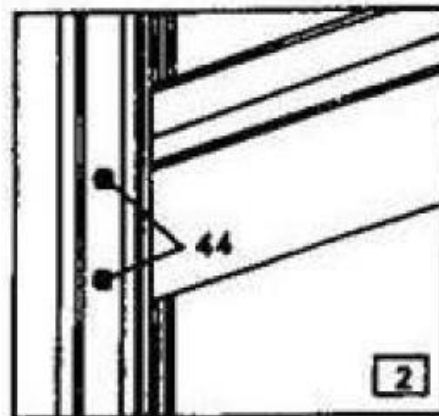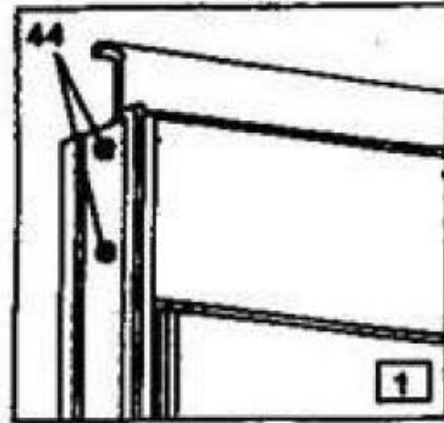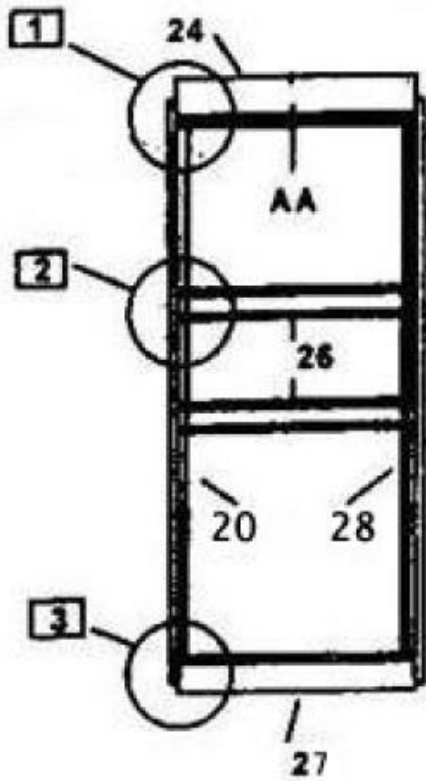

VĚTRACÍ OKNA

Sešroubujte dvě stranové tyče okna v závěsu okna. Čepy upevněte na spodku tyče 30. Vložte sklo č. 5 do stranové tyče. Upevněte spodní tyč na stranovou tyč. Ujistěte se, že je okno správně vloženo a upevněte matkami.


Upevněte díl 51 šrouby 45 přesně ve středu okna. To Vám umožní později nechat okno otevřené nebo sklopené.

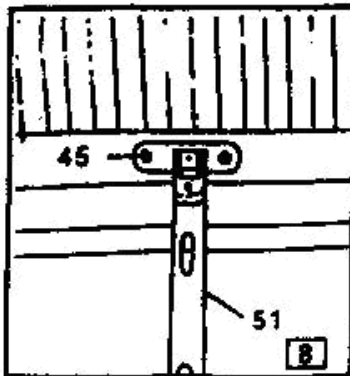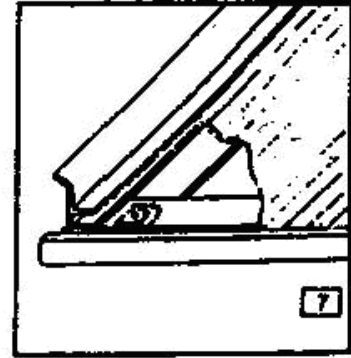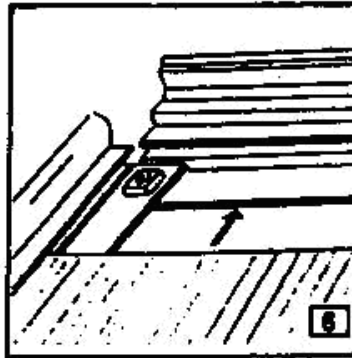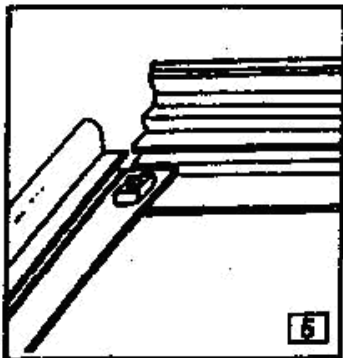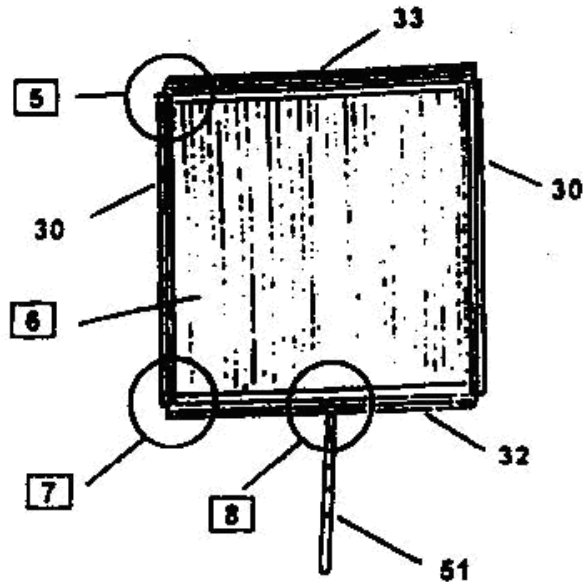


STRANY

Sešroubujte díly na zemi, nestlačujte je do sebe. Nezapomeňte vložit šrouby do rámu k upevnění šikmých tyčí.

Stejný postup použijte i pro druhou stranu (obr. 9)


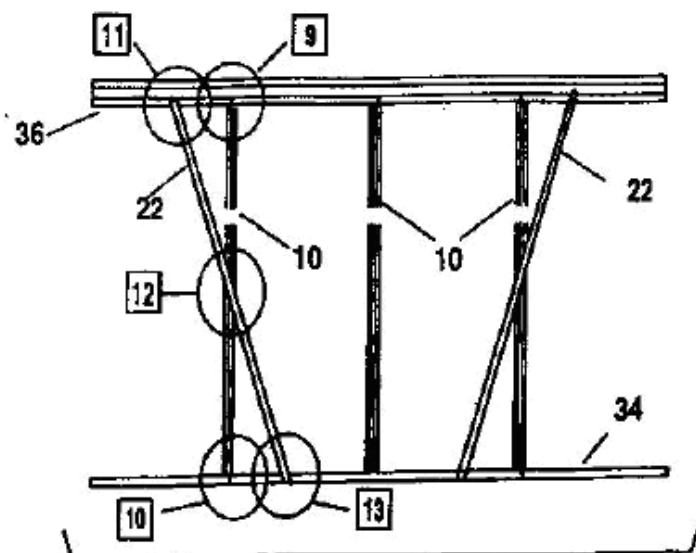


X 2

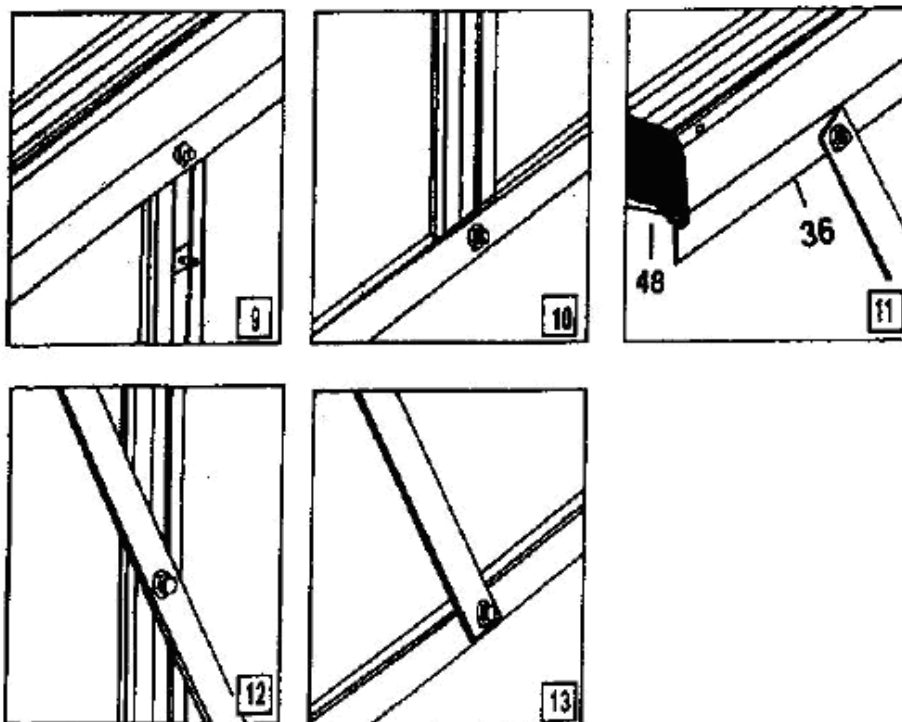

ŠTÍTOVÁ STRANA BEZ DVEŘÍ


Sešroubujte díly na zemi dohromady, nestlačujte do sebe. Nezapomeňte nechat sklouznout šrouby do rámu k upevnění šikmých tyčí (obr. 17).






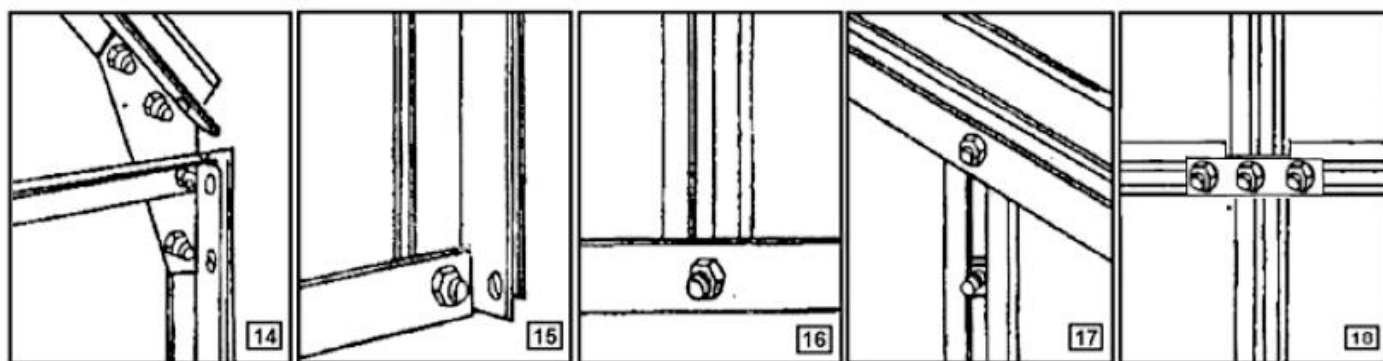
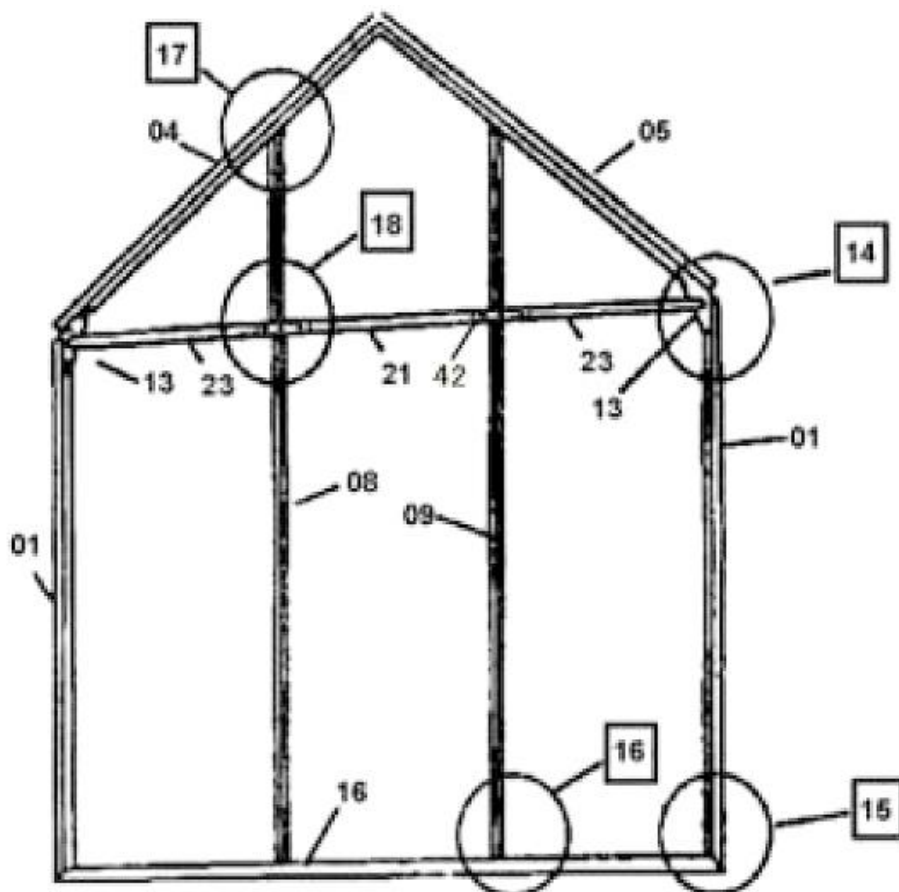


ŠTÍTOVÁ STRANA SE DVEŘMI

Umístěte díly na zem ve stejném pořadí, jako jste provedli s druhou stranou, nestlačujte je do sebe, jak bylo již napsáno. Nechte sklouznout dvě matice do kolejnice 14 a přizpůsobte je dírám v tyči 12 (obr. 22 a 23). Tlakem přiložte tyč.

Připevněte oporu kolejnice 19 kolmo šrouby a maticemi na kolejnici 14 (obr. 24). Přiložte kolejnici v úhlu štítové strany a upevněte příčnými příčkami za pomoci šroubů a matic (obr. 25). Všechna znázornění jsou nakreslena z vnitřního pohledu.

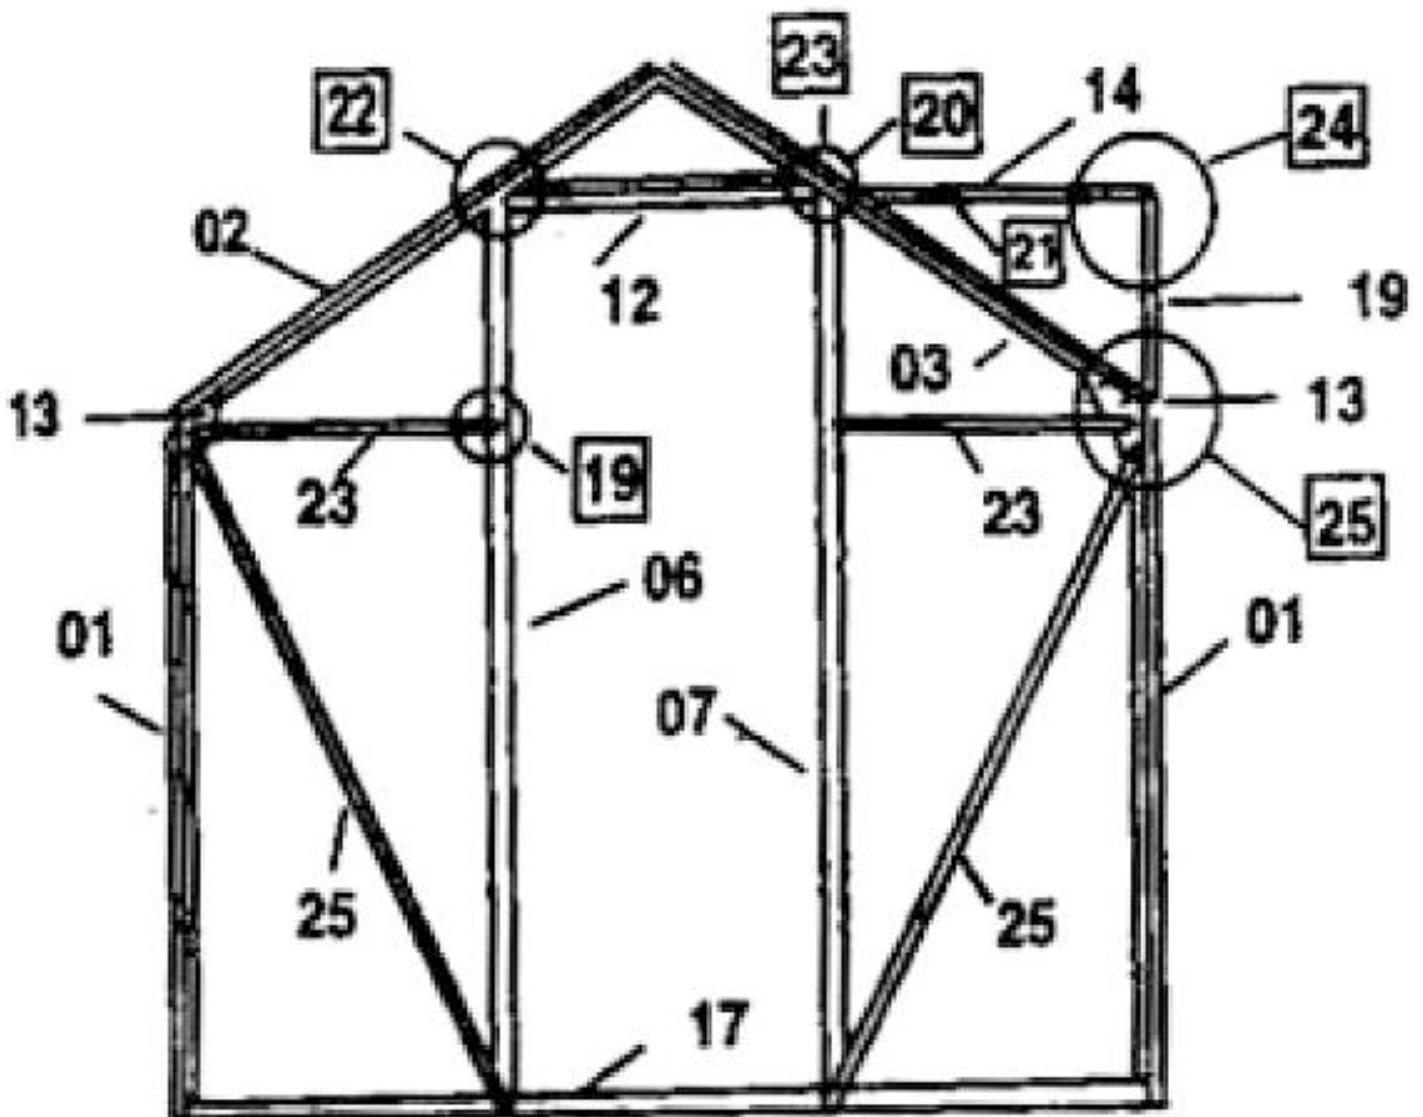

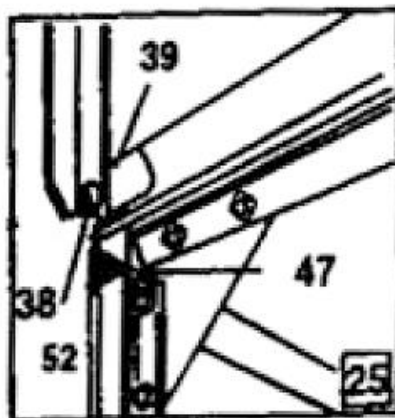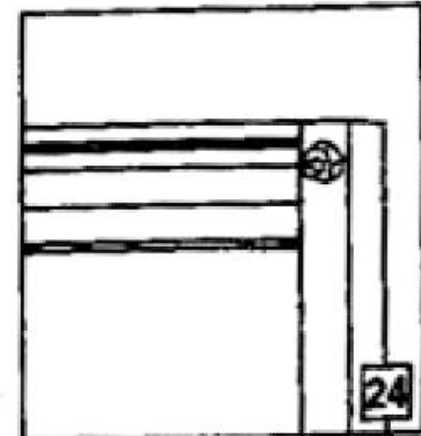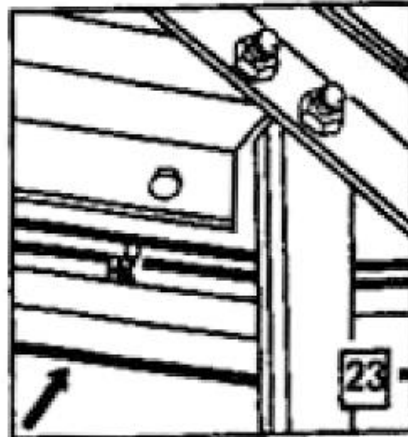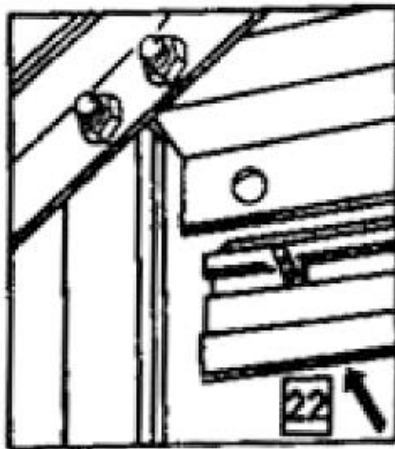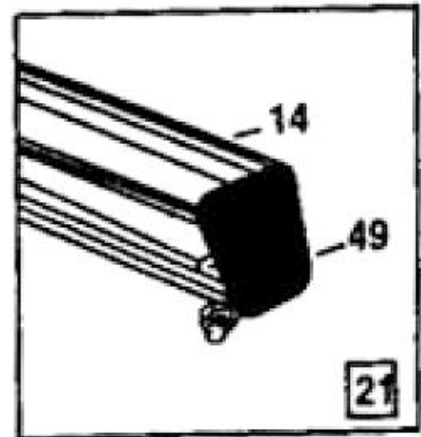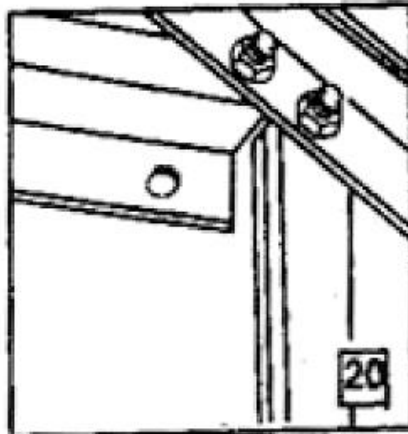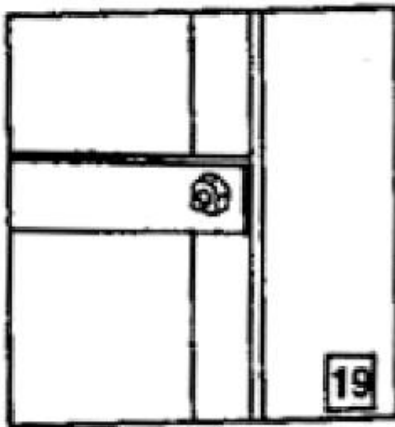








MONTÁŽ

Spojte dvě štítové strany se stranovými díly skrz vtlačení do sebe šrouby a maticemi (obr. 26 a 27).

Upevněte příčné příčky (střešní rám) 10 mezi centrální trámy a strany (obr. 29).

Nezapomeňte nechat vklouznout do dvou příčných příček na každé straně šrouby. Upevněte držení větracího okna na obě zmíněné příčné příčky (viz obrázek).

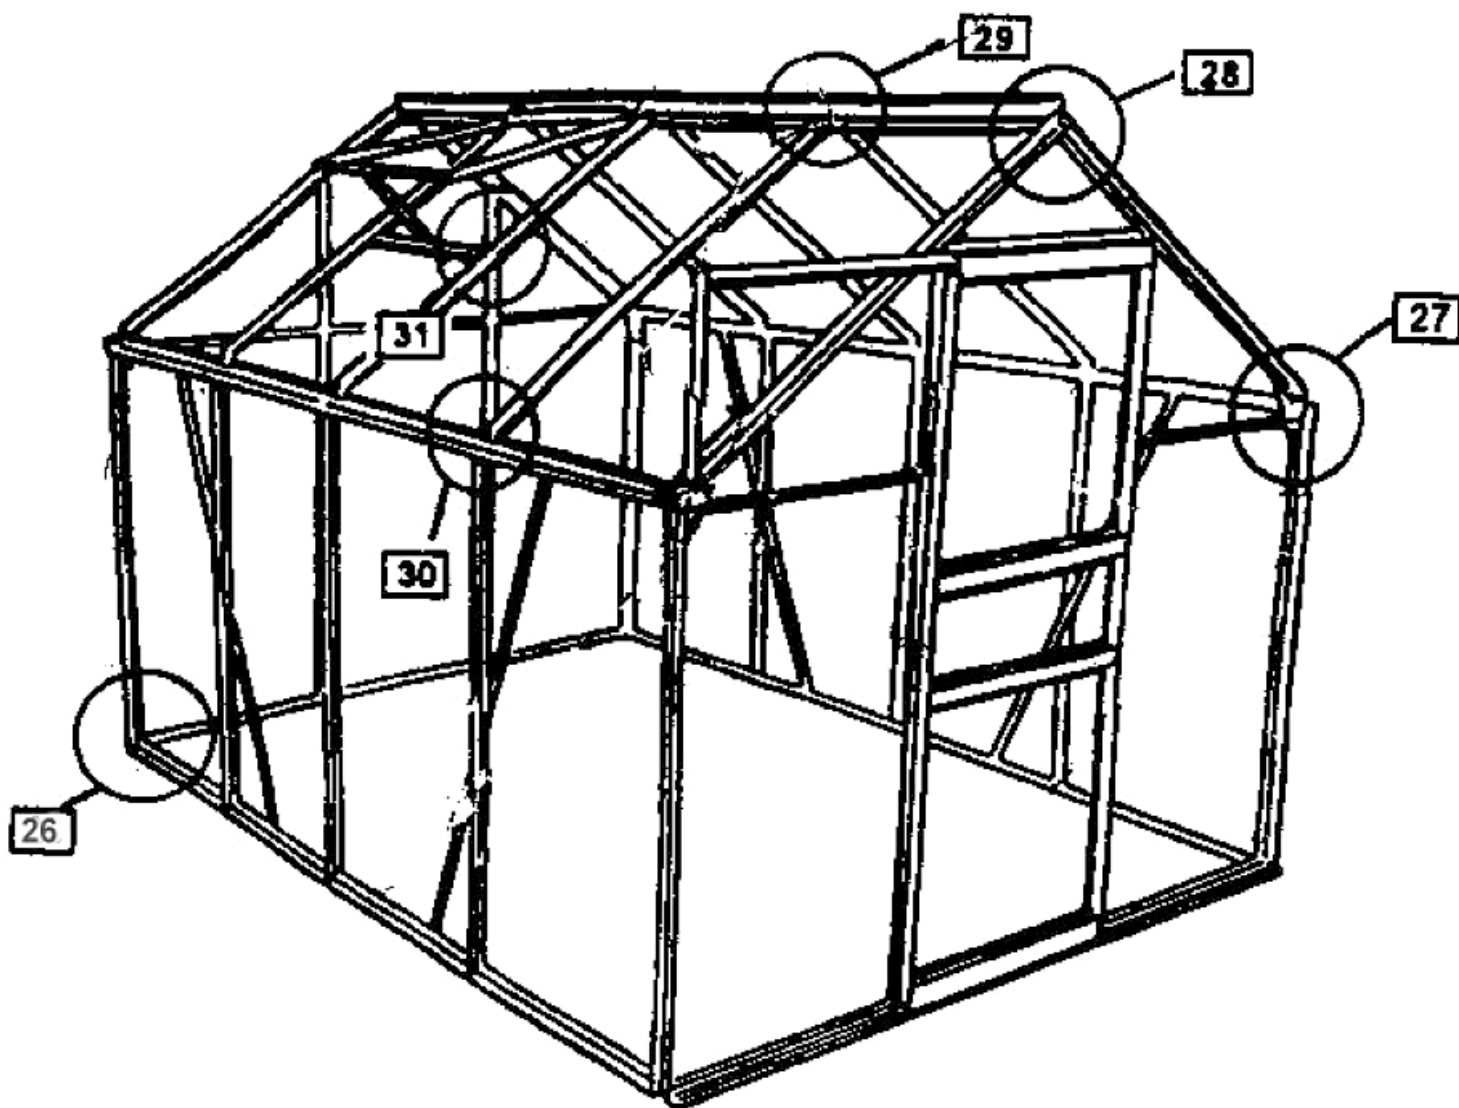


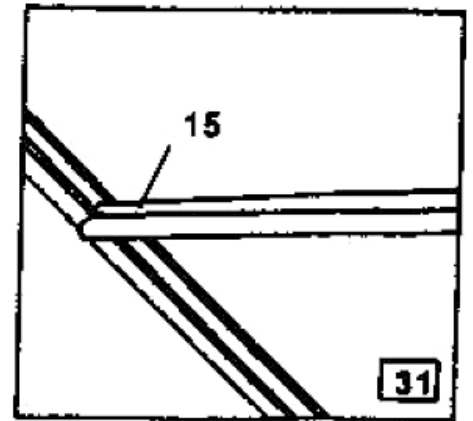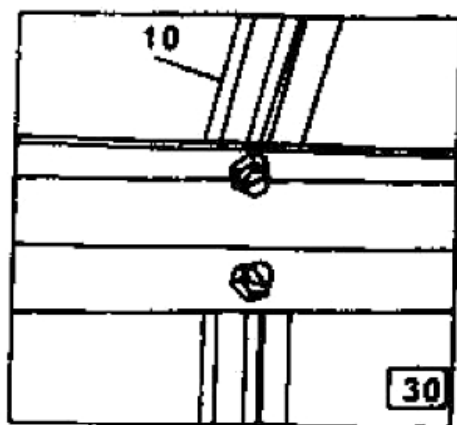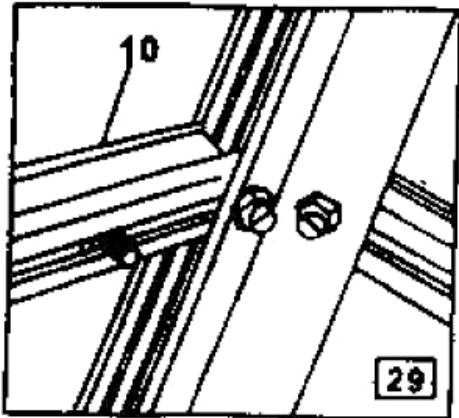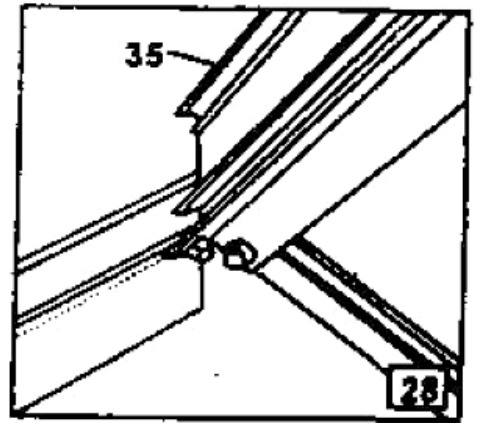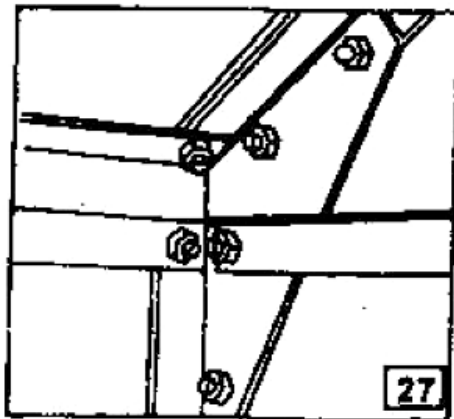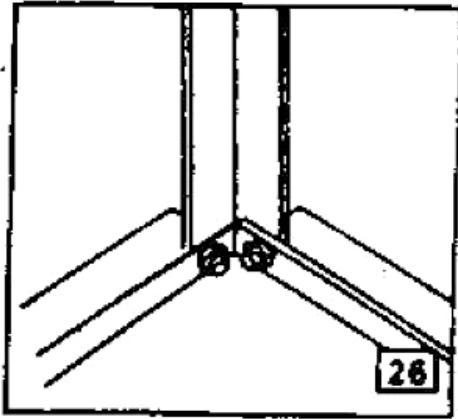



DOLADĚNÍ MONTÁŽE

Umístěte zdi v pořadí, jak je nakresleno a popsáno v bodu K pod zohledněním jejich pozic. Horní díl okna musí být nejdříve vsunut na konec trámu 35. Posouvejte okno po střešním trámu do předepsané pozice (obr. 32).

Upevněte zdi za pomoci klipsen 46. Vsuňte dveře do horní a dolní kolejnice. Upevněte je za pomoci matice a šroubů na konci kolejnice. Slouží jako zarážka pro dveře (obr. 21).

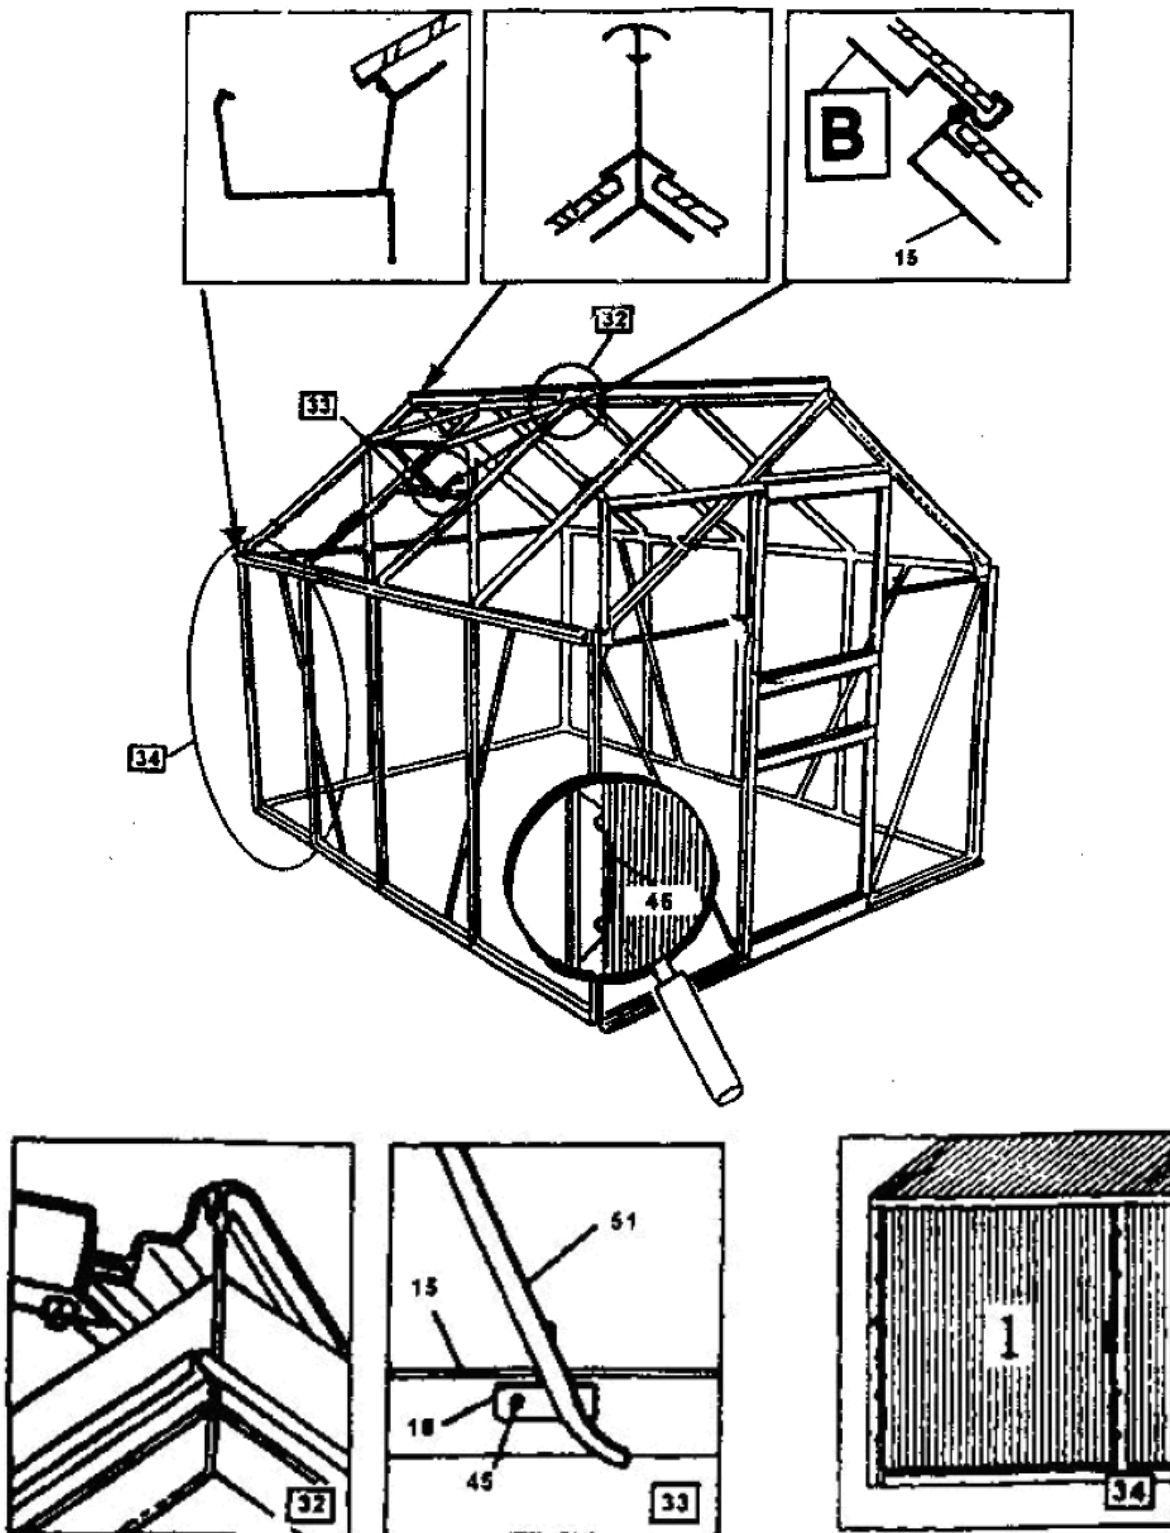

USPOŘÁDÁNÍ ZDÍ

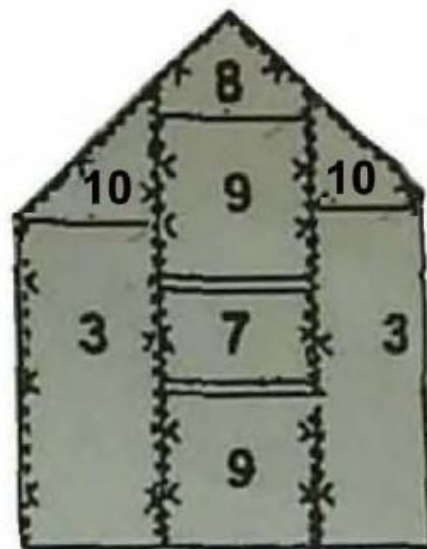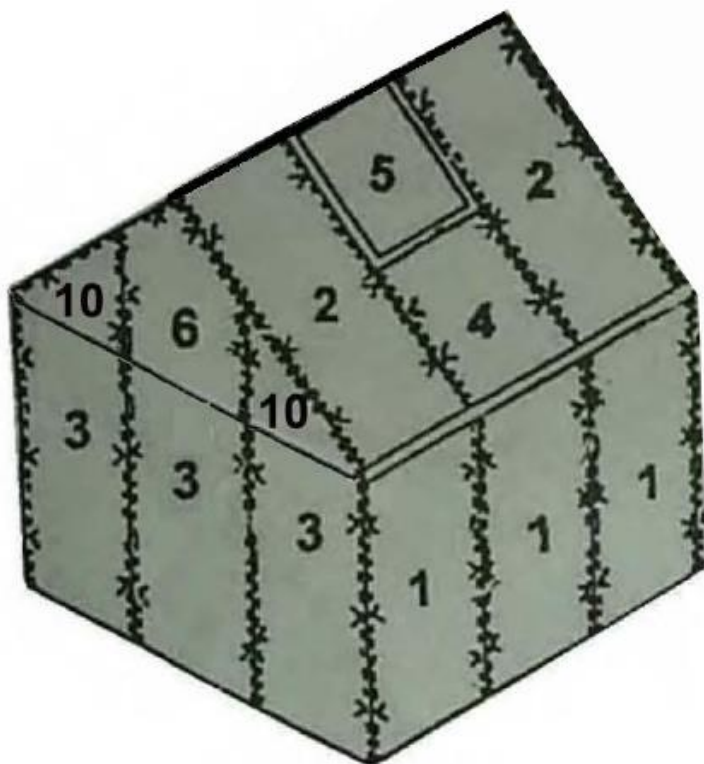

č.	rozměry	množství
1	605 x 1210	6
2	605 x 1130	5
3	605 x 1200	5
4	605 x 590	1
5	600 x 545	1
6	605 x 670	1
7	605 x 240	1
8	615 x 232	1
9	605 x 590	2
10	605 x 455	4