

NÁVOD K OBSLUZE – SKLENÍK PLATNASIA



Děkujeme, že jste zakoupili skleník značky PLANATASIA. Před vybalením a sestavením skleníku si pečlivě prostudujte následující návod a poté ho uložte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. v případě, že produkt někomu darujete nebo zapůjčíte, je nutné ho vždy předat vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční účely.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod
- ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu
- rozřídte si obsah balení dle jednotlivých čísel dílů
- při manipulaci s díly a montáží skleníku postupujte opatrně
- nejprve sestavte polykarbonátové desky, před samotným spojováním
- tento návod si pečlivě uschovejte, pro případnou potřebu pozdějšího přečtení

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- při montáži doporučujeme používat pracovní rukavice
- skleník nikdy nestavte během deště nebo větru
- buďte opatrní, aby se elektrický kabel od jiných zařízení nedotkl hliníkové konstrukce
- při manipulaci s hliníkem vždy noste pracovní rukavice a pracovní ochranné brýle
- během montáže zajistěte, aby se jakékoli díly nedostaly do rukou dětí
- skleník musí být umístěn na rovné místo a zajištěn
- v průběhu stavby na skleník netlačte ani se ho nesnažte naklánět
- neumísťujte skleník na větrné místo
- nesnažte se skleník sestavovat, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo pokud pociťujete závrať
- pokud budete používat žebřík nebo elektrická zařízení, dodržujte pokyny výrobce
- v žádném případě neukládejte do skleníku jakékoli horké předměty, např. gril
- ujistěte se, že v zemi nejsou umístěny žádné kabely, před zapícháním kolíčků nebo


- jiným upevnování skleníku

INFORMACE O MONTÁŽI:







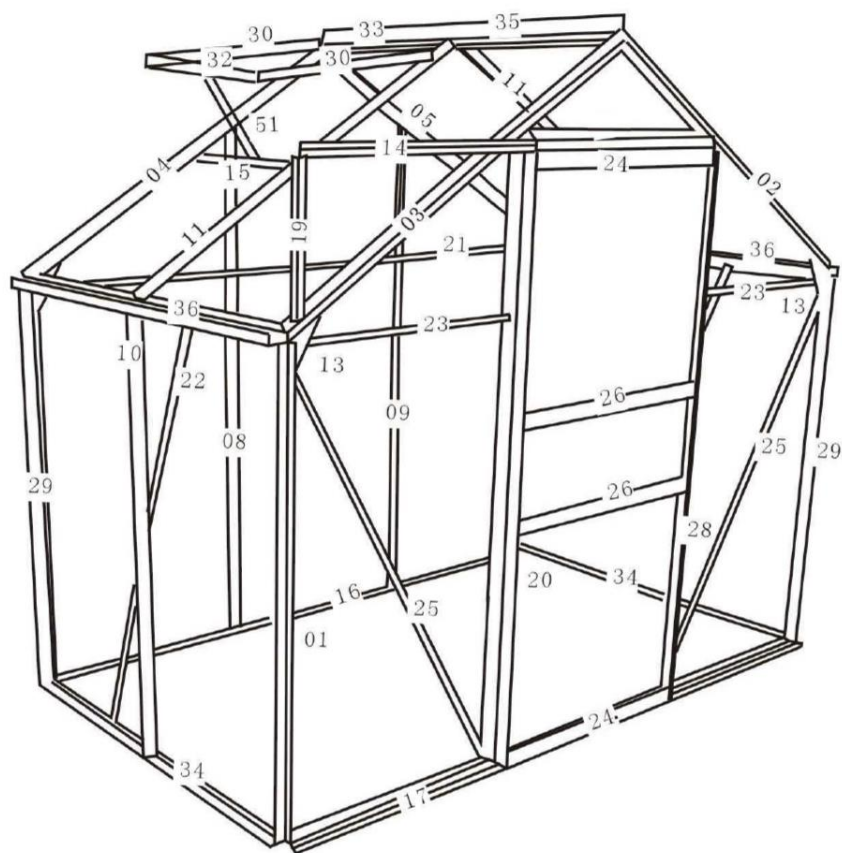















- pečlivě vyberte místo kam skleník umístit, nemělo by být pod stromy, kterým visí
- větve nízko nad zem
- pokud chcete zabezpečit Váš skleník upevněním k základu, použijte převrtané otvory
- všechny součástky si připravte, abyste je během stavby měli po ruce
- malé části, jako šroubky, si dejte do misky, aby se Vám neztratily
- všimněte si, že dveře na pravé straně sedí v závěsu a proto je možné je otevírat pouze
- doprava

ÚDRŽBA A OŠETŘENÍ:

- skleník v případě potřeby omývejte pouze jemným čisticím prostředkem a poté
- opláchněte studenou vodou
- v žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s acetonem, drsné hadříky nebo
- houby ani jiné specializované čisticí prostředky
- ze střechy skleníku pravidelně odstraňujte spadlé listí a sníh – při velké zátěži by se
- skleník mohl poškodit a toto poškození nelze reklamovat



SEZNAM DÍLŮ:



Nr.	fotografie dílu	rozměry mm	počet ks	Nr.	fotografie dílu	rozměry mm	počet ks
01		1214	4	17		1830	1
02		1132	1	18			1
03		1132	1				
04		1132	1				
05		1132	1				
06		1639	1	19		380	1
07		1639	1				
08		1665	1	20		1585	1
09		1665	1	28		1585	1
10		1214	2	21		580	1
11		1115	2	22		1302	4
12		618	1	23		590	4
13			4	24		616	2
14		1230	1	25		1292	2
15		620	1	26		616	2
16		1830	1	30		522	2

32		595	1		49			1
33		598	1		50			1
34		1220	2		51			1
35		1220	1		52		M6	89
36		1225	2		53		M6x30	1
41			2		54		M6	1
42			2		55			1
43		M6x10	88					
44		M4,5x 19	16					
45		M4,5x 7,5	4					
46			108					
47			8					
48			4					


PŘÍKLAD ZÁKLADNY:

(Základna není součástí balení, zde se jedná o názorný příklad, jak základnu připravit)

Uvědomte si, že půdorys, je obdélníkový, ať již budete připravovat základnu z kamene nebo betonu, musíte dodržet tento půdorys.

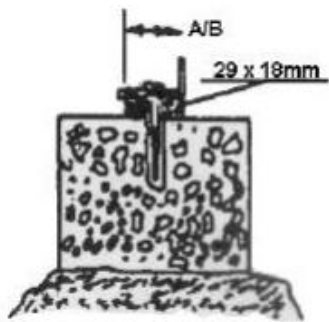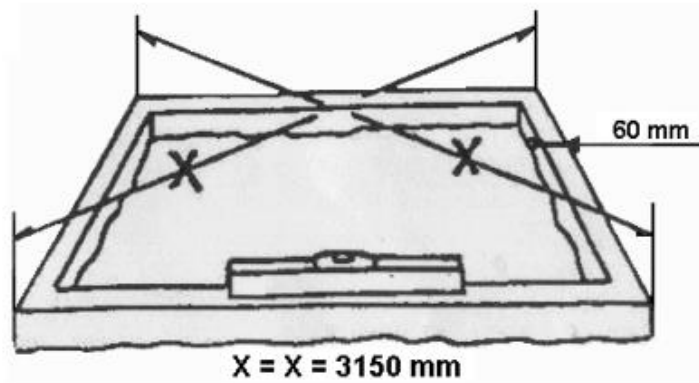






Hliníkové tyče jsou připevněné na dřevěné lamely (29 x 18 mm). Hliníkové tyče přišroubujte k hliníkovému rámu za pomoci 50 mm šroubů pod pevným úhlem – viz nákres.

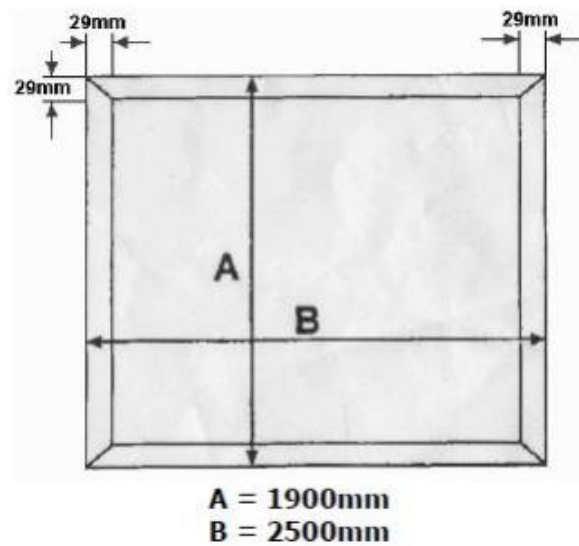

DVEŘE:

Je možné, že dveře jsou již z výroby sestaveny, v tom případě zkontrolujte, že se kolečka mohou volně pohybovat.

Připojte kolečka do dveří (viz obrázek AA a 4). Část 40 je zahnutý do kolejničky v dolní části viz. obr.

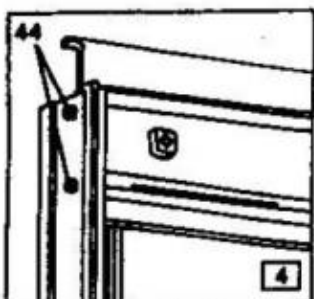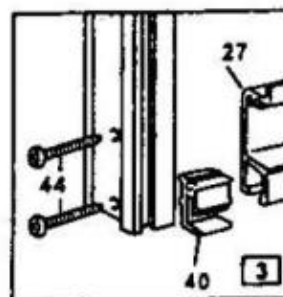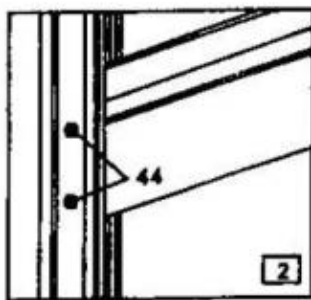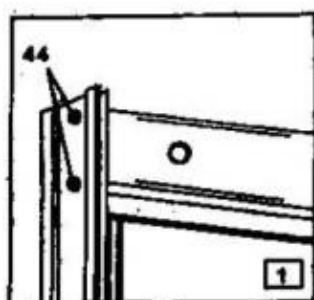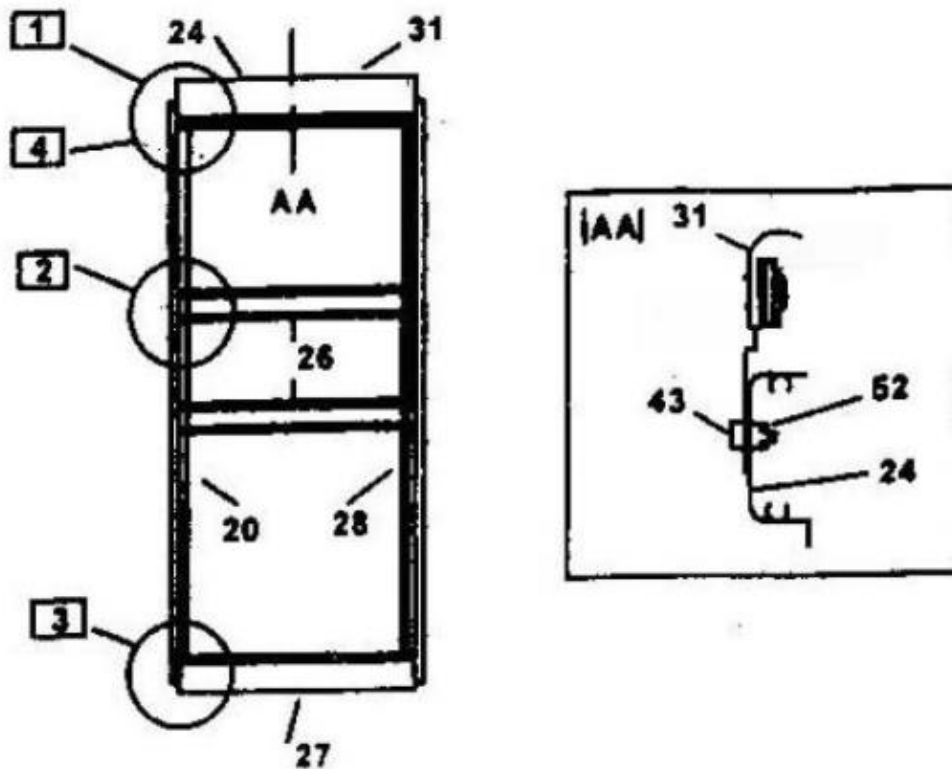

X 2






VENTILAČNÍ OKNA:

Přišroubujte dvě boční lišty okna do závěsu okna.

Šrouby připevněte ke spodní části tyče č. 30. Umístěte skla č. 5 do bočních lišt.


Připevněte spodní lištu k boční. Zkontrolujte, že je okno dobře zasazeno a utáhněte šrouby.

Připojte část 51 pomocí šroubů č. 45 přesně ve středu okna. Díky tomu je možné okno později nechat otevřené nebo pootevřené.

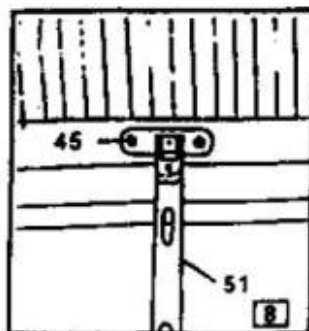
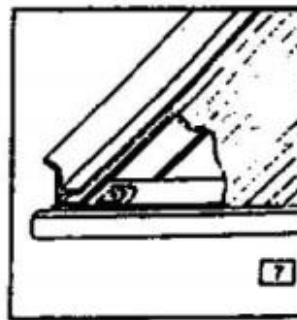
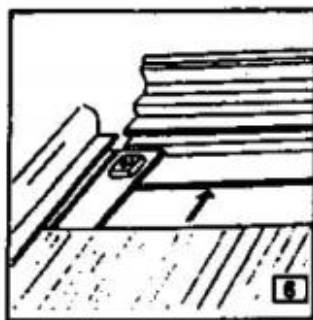
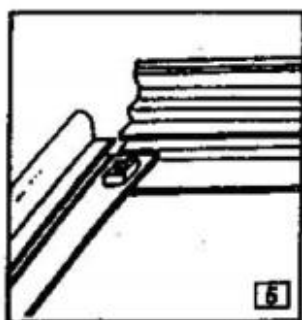
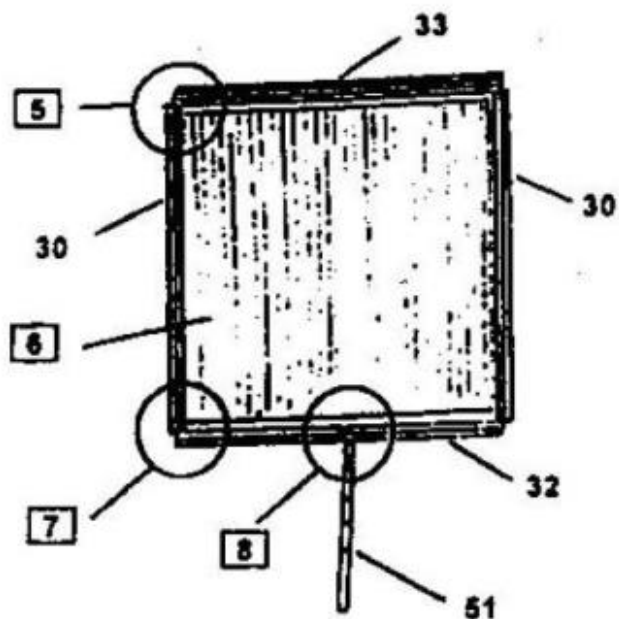


STĚNY:

Přineste části na podlahu, bez stlačování. Nezapomeňte upevnit šrouby do rámu, šikmé tyče slouží k připojení. Stejně pokračujte s druhou stranou (obr. 9).






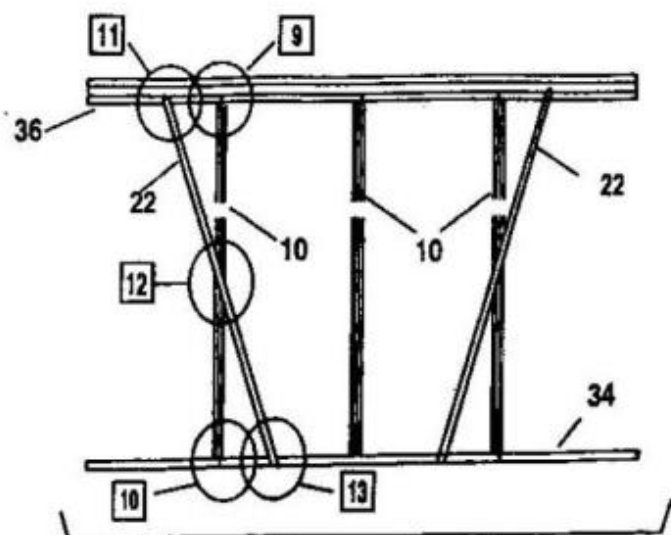


X 2

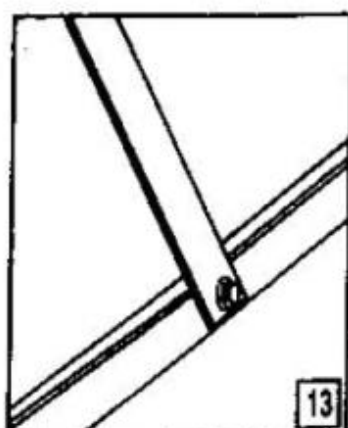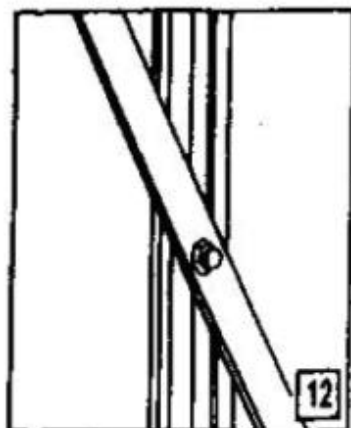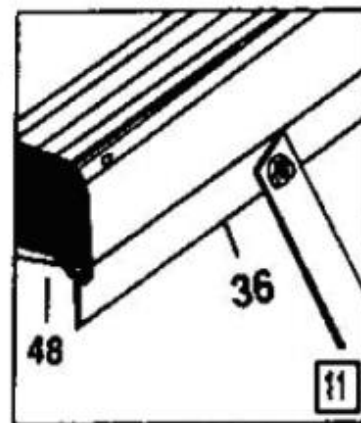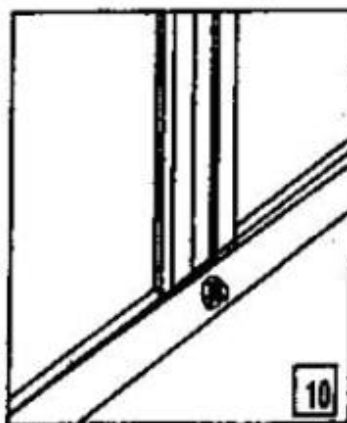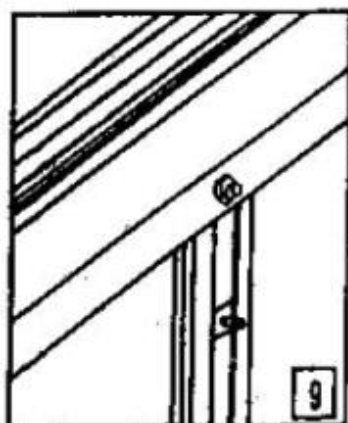


ŠTÍTOVÁ STRANA BEZ DVEŘÍ:








Přineste části na podlahu a spojte je šrouby. Nezapomeňte šrouby nechat prokluzovat a připojte šikmé tyče, obr. 17.

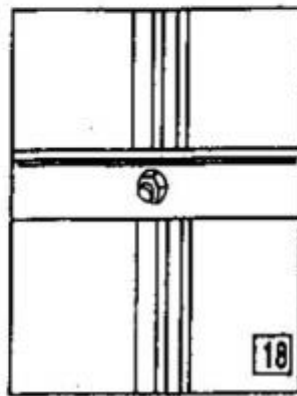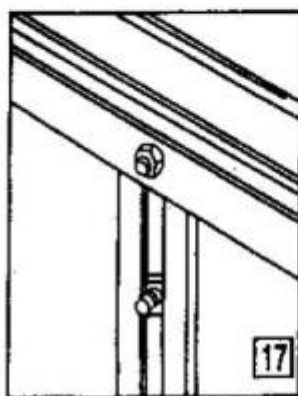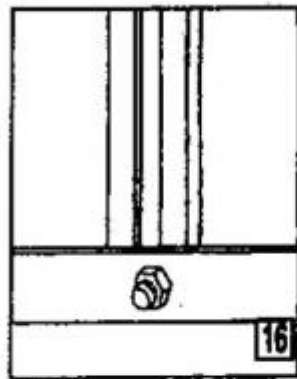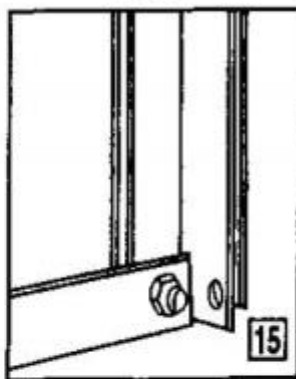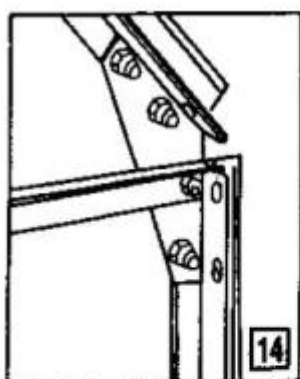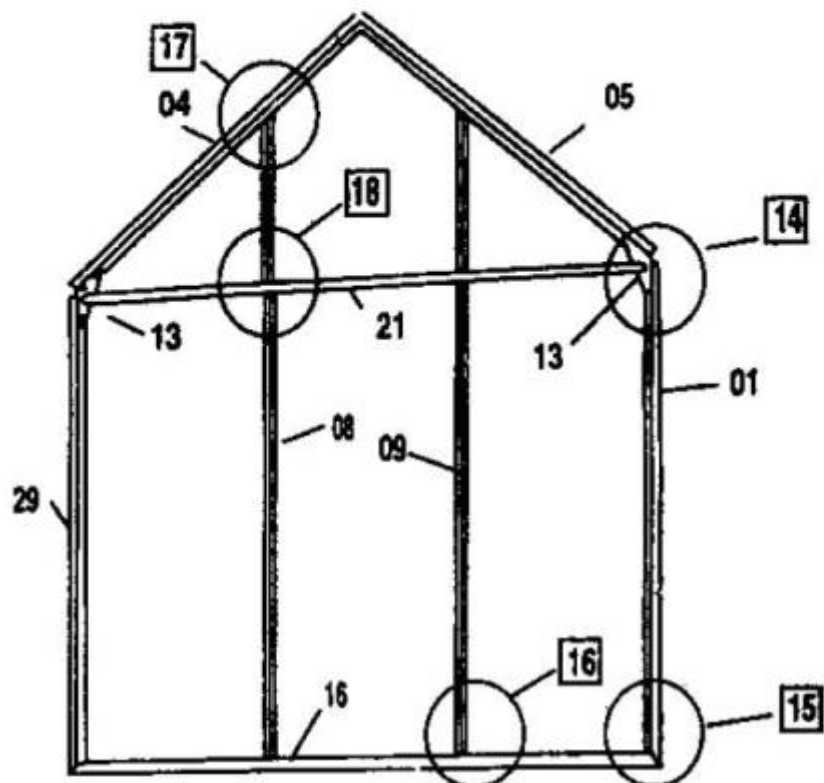

ŠTÍTOVÁ STRANA S DVEŘMI:

Umístěte díly na zem ve stejném pořadí, jako u předešlé stěny, dejte pozor, abyste stěny nestlačily. Nechte dvě tyče v kolejnici 14 a nastavte na otvor tyč č. 12 (obr. 22 a 23). Nyní pomalým stlačením přidejte tyče. Připojte vzpěru č. 19 kolmo na šrouby a matice do kolejnice č. 14 (obr. 24.) Vložte kolejnici pod úhlem štítové stěny a připevněte ji příčným nosníkem pomocí šroubů a matic (obr. 25). Všechny obrázky jsou z vnitřního pohledu.







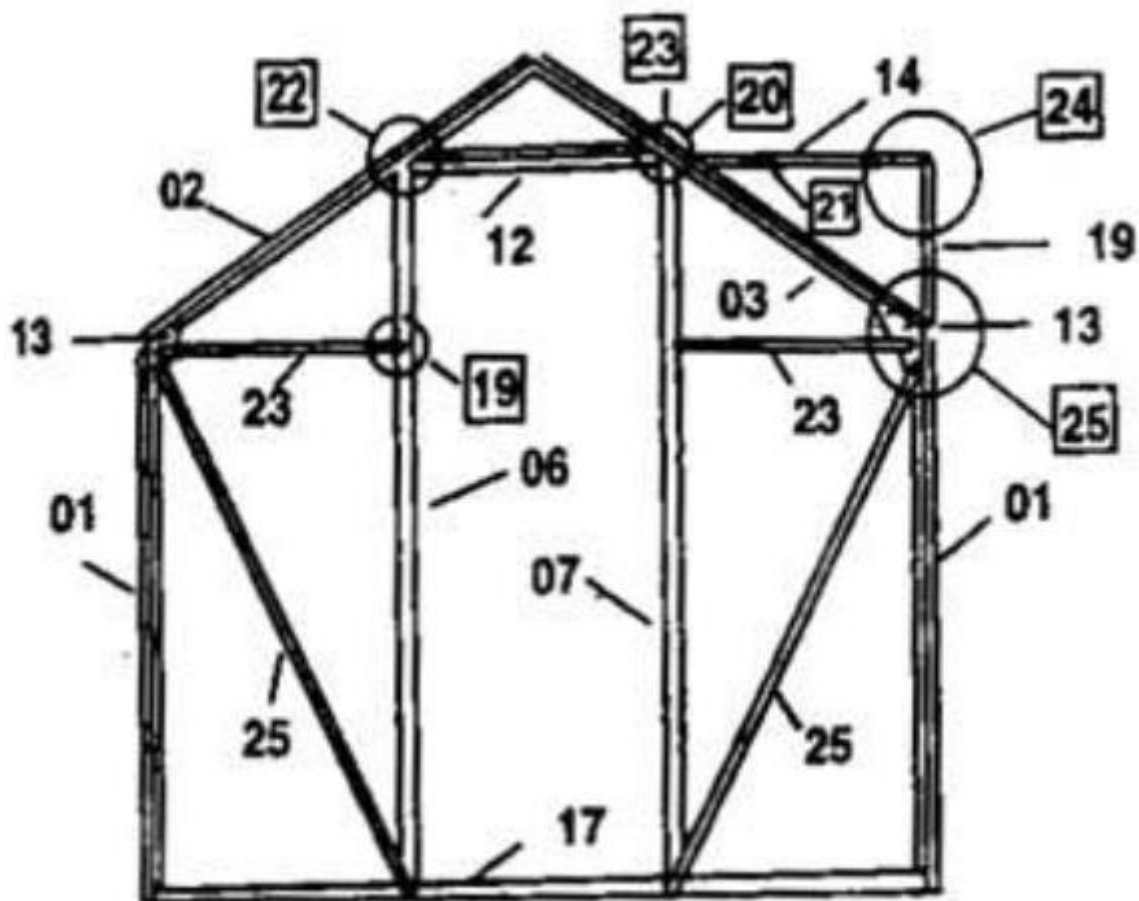


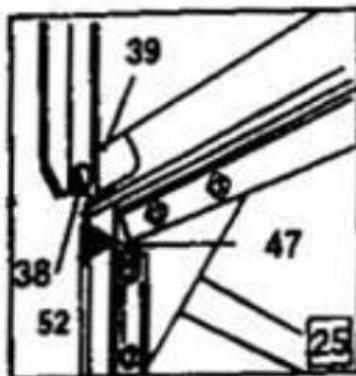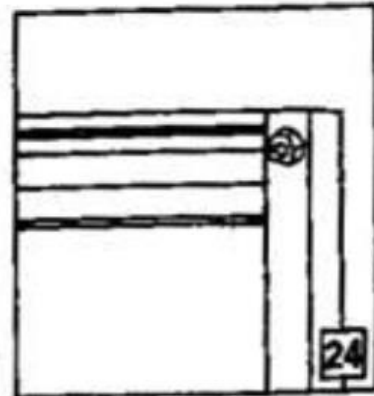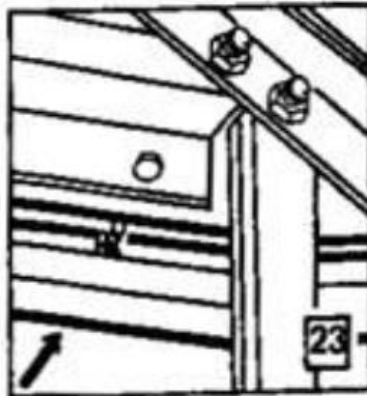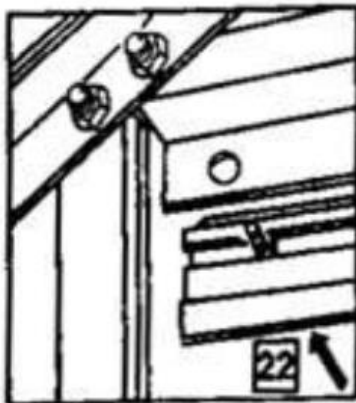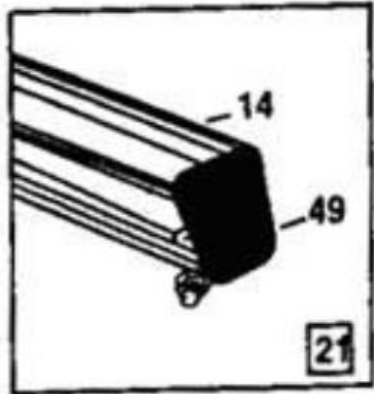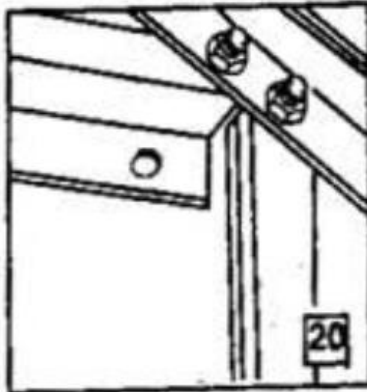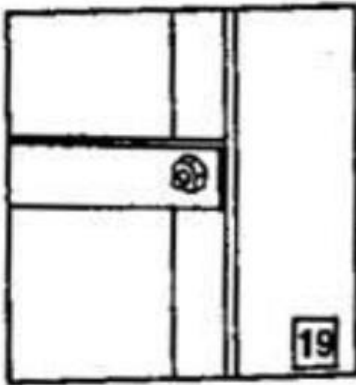







MONTÁŽ:



Připojte dvě štítové strany na boční stěny pomocí matic a šroubů (obr. 26 a 27). Zajistěte střešní rámy na štítové stěny (obr. 28), přiložte křížové (střešní) vzpěry 10 mezi centrální nosník a stranu. (obr. 29).

Nezapomeňte dát šrouby do křížových vzpěr na každé straně. Zajistěte podporu okna na zmíněné křížové vzpěry.

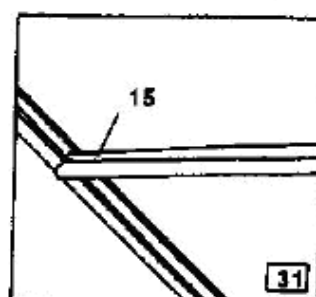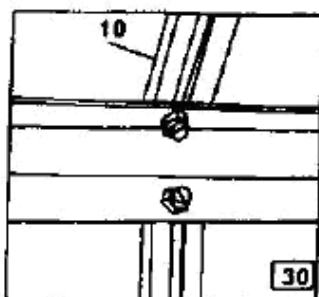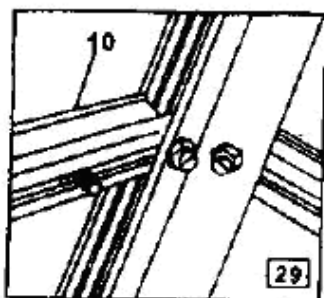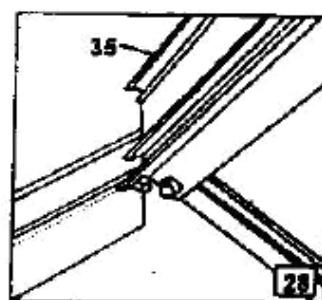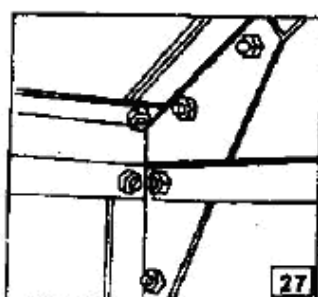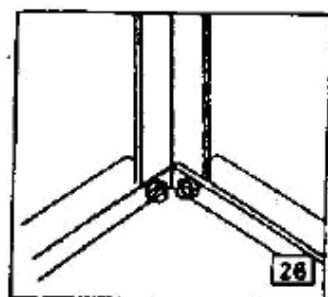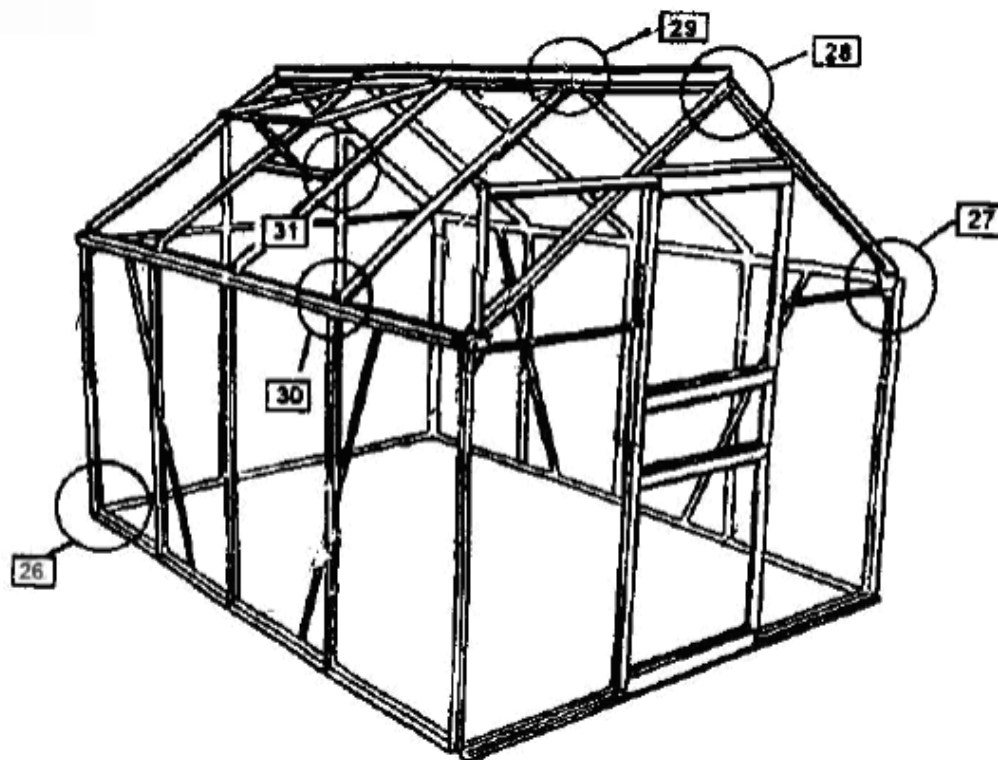

UJIŠTĚNÍ:

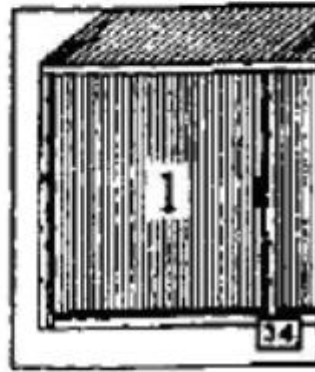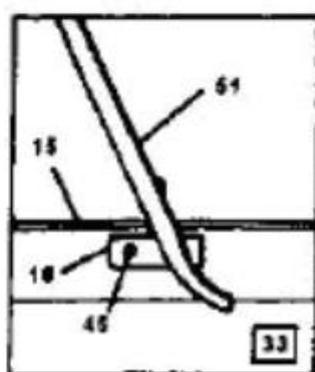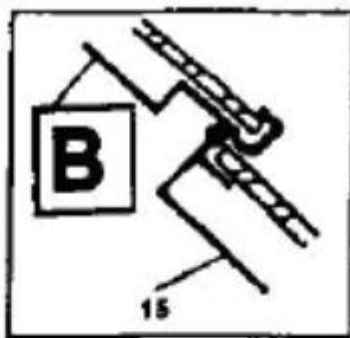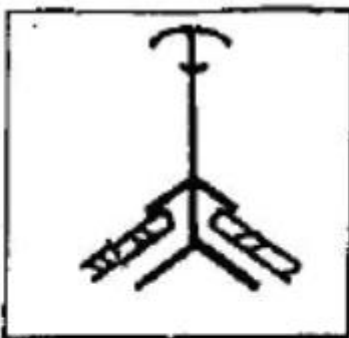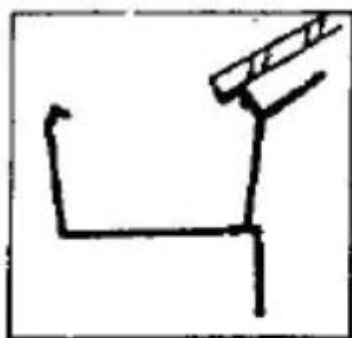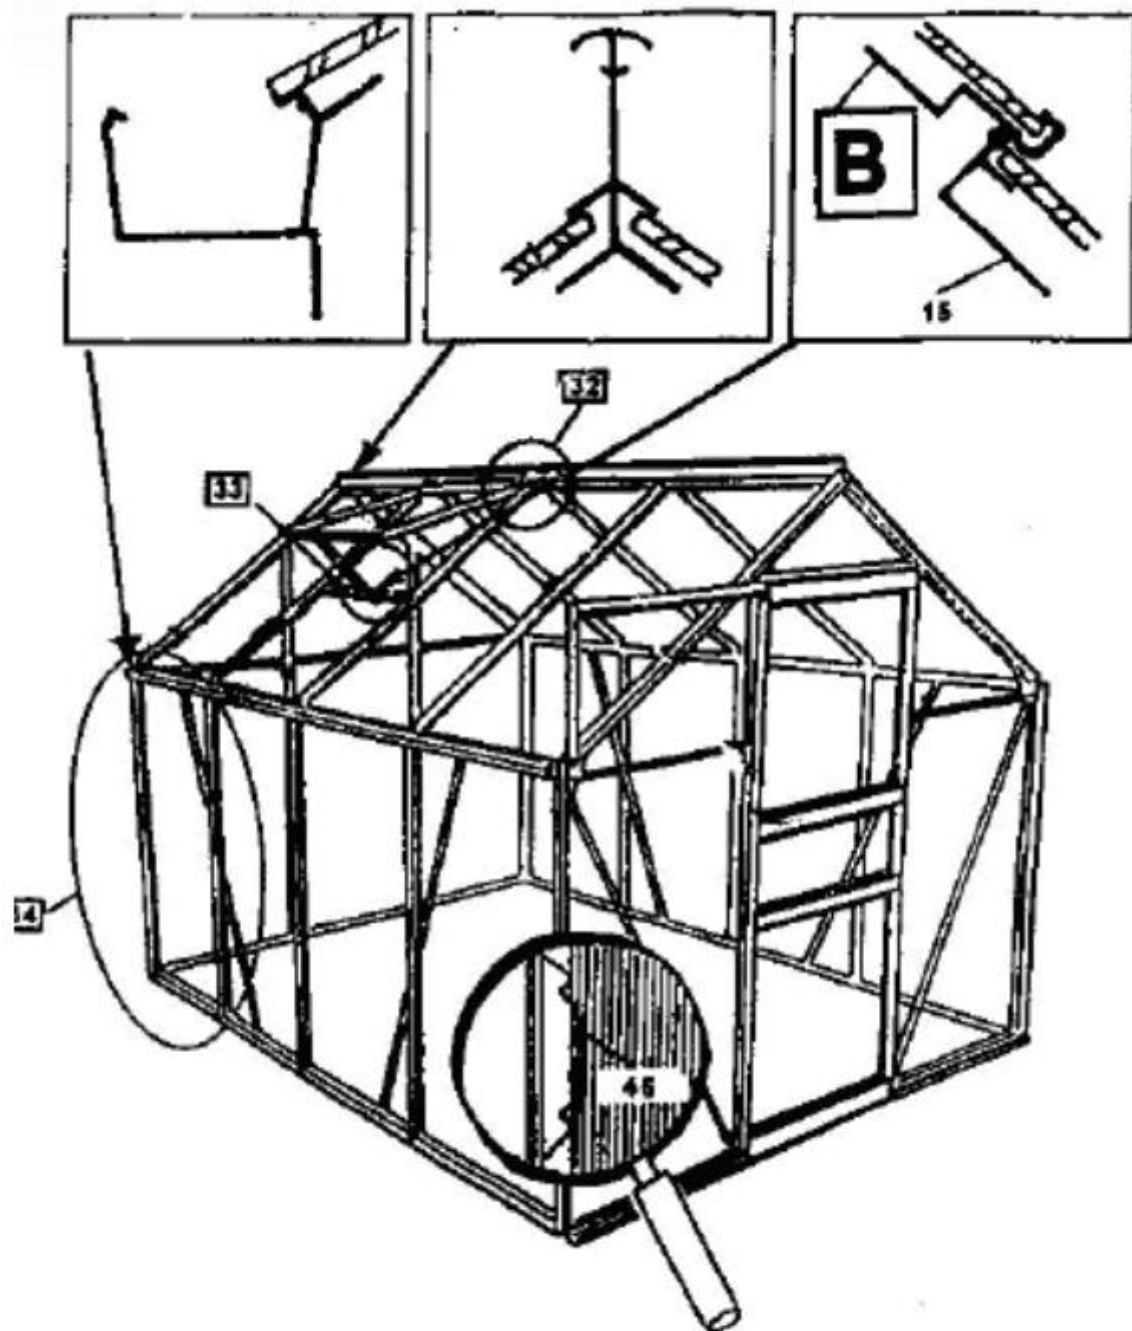

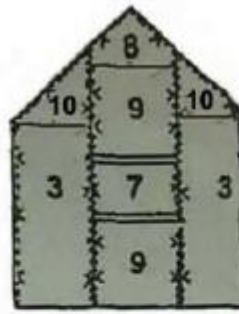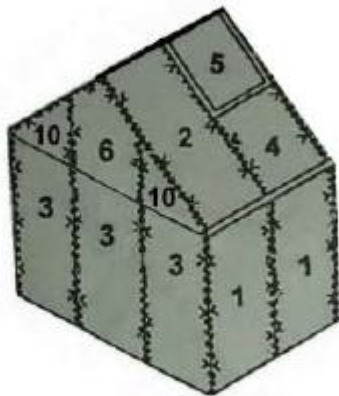

Nr	Abmessungen der Platten in mm	Anzahl
1	605 x 1210	4
2	605 x 1130	3
3	605 x 1200	5
4	605 x 590	1
5	600 x 545	1
6	605 x 670	1
7	615 x 235	1
8	615 x 235	1
9	615 x 590	2
10	605x 455	4