




Návod k montáži GM36462

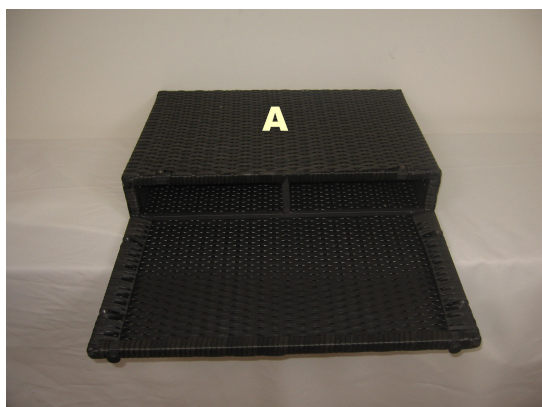


krok 1

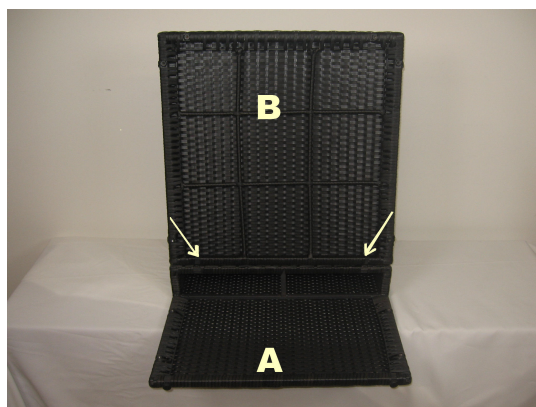

krok 2 – spojte sedací plochu B se zadní plochou A

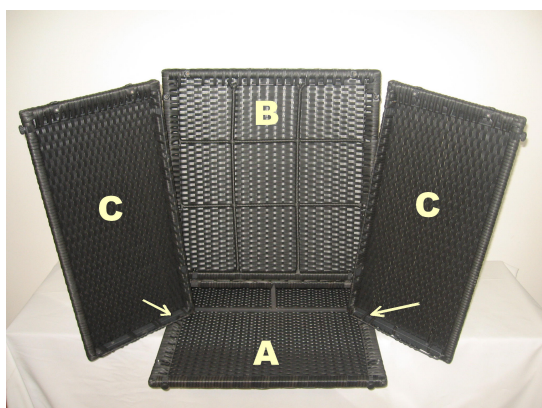

krok 3 vsad'te stranové díly C šikmo na zadní díl A a našroubujte zadní šrouby

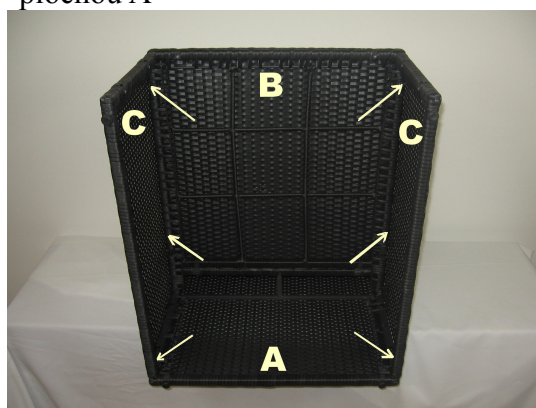

krok 4 natočte oba stranové díly C rovně a našroubujte přední šrouby a šrouby sedací plochy



krok 5 - spojte přední díl E se stranovým dílem C a sedacím dílem B



krok 6 - všechny šrouby pevně utáhněte