


# PRO VÍŘIVÉ VANY

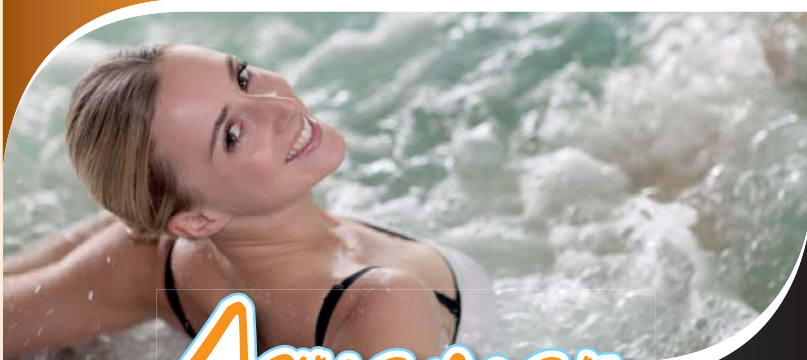

# Aquamar<sup>®</sup>

SPA

## PH + ZVÝŠENÍ HODNOTY PH

0,9 kg

 **MARIMEX.cz**

## Přípravek ke zvýšení hodnoty pH vody ve vířivé vaně

**Vzhled a složení:** Jemný prášek bílé barvy. Obsahuje uhličitán sodný (100 %), indexové číslo: 011-005-00-2.

**Působení:** Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vířivé vaně. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8 – 7,2, v tomto rozsahu je zaručeno neúčinnější působení kyslíkových přípravků bez vedlejších účinků.

**Návod k použití a dávkování:** Hodnotu pH kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty (hlavně je nutná kontrola před přidáváním kyslíkových přípravků). Hodnota pH > 7,2 může způsobit ve vodě mléčné základy (vysrážení vápníku), snížení účinnosti kyslíkových prostředků, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpaní filtračního zařízení. Při hodnotách pH < 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí vířivé vany, blednutí barev materiálů, ze kterých je vířivá vana vyrobena a také k podráždění očí a pokožky.

Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m<sup>3</sup> (1 000l) vody přidá cca 10 g přípravku (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně rozpustí ve vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do vířivé vany u přítoku vody při zapnutém filtračním zařízení. Měření hodnoty pH (vhodným testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody ve vířivé vaně (promíchání závisí na objemu vody a výkonnosti filtračního zařízení). Postup opakujte, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením a úpravy pH na požadovanou hodnotu je nutno vyloučit přítomnost osob ve vířivé vaně! Nemíchejte s jinými přípravky!

**Pomůcka:** 100 g přípravku je přibližně odměrka o objemu 150 ml.

**Povrání.** Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omýjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Přetrvává-li podráždění očí:** Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

**Pokyny pro první pomoc: Při nadychnutí:** Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. **Při styku s kůží:** Okamžitě omýjte vodou a mýdlem, důkladně opláchněte. **Při zasažení očí:** Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody po dobu nejméně 5 minut při rozevření víček. Ihned vyhleďte lékaře. **Při požití:** Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít velké množství vody. Ihned vyhleďte lékaře.

**Skladování:** Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před vlhkostí.

**Upozornění:** Nemíchejte s jinými přípravky! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Přípravek nevypouštějte do kanalizace, nepoužitý přípravek odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Prázdný obal vypláchněte vodou, výplach použijte jako přípravek, obal dejte k recyklaci!

**Datum výroby:** Uveden na obalu

Informace o dalších přípravcích pro vířivé vany najdete na [www.aquamar.cz](http://www.aquamar.cz)



11307021

[www.aquamar.cz](http://www.aquamar.cz)

Obsah: 0,9 kg

2384.220211.02

**Distributor:**

Marimex CZ, spol. s r.o.  
Libušká 264  
142 00 Praha 4  
Tel: 00420 241 727 740  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)  
e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)  
Největší internetový obchod  
s bazény [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)



## Prípravok na zvýšenie hodnoty pH vody vo vírivkej vane

**Vzhľad a zloženie:** Jemný prášok bielej farby. Obsahuje uhličitán sodný (100 %), indexové číslo: 011-005-00-2.

**Pôsobenie:** Slúži na zvýšenie hodnoty pH vody v vo vírivkej vane. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8 – 7,2. V tomto rozsahu je zaručené najúčinnnejšie pôsobenie kyslíkových prípravkov bez vedľajších vplyvov.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Hodnotu pH kontrolujte minimálne 2x týždenne a okamžite regulujte odchylky od ideálnej hodnoty (hlavne je nutná kontrola pred pridávaním kyslíkových prípravkov). Hodnota pH > 7,2 môže spôsobiť vo vode mliečne základy, zníženie účinnosti kyslíkových prostriedkov, alebo podráždenie očí a pokožky. Pri hodnotách pH < 6,8 môže dochádzať ku zvýšenej korozií kovových častí vírivkej vane, blednutiu farieb materiálov so stykom s vodou a tiež ku podráždeniu očí a pokožky.

K zvýšení hodnoty pH o 0,2 sa na 1 m<sup>3</sup> (1 000l) vody pridá cca 10 g prípravku (pri mäkkej vody je väčšinou potrebná vyššia dávka). Vypočítané množstvo prípravku dôkladne rozpustite vo vode v umelohmotnej kanvici a pomaly nalejte do vírivkej vane pri prítoku vody pri zapnutom filtračnom zariadení. Meranie hodnoty pH (vhodným testerom) je nutné robiť po dokonalom premiešaní vody vo vírivkej vane. Postup opakujte, kým hodnota pH nie je v požadovanom rozmedzí. Do doby dokonalého premiešania prípravku vo vírivkej vane (pomocou filtračného zariadenia) a úpravy pH na požadovanú hodnotu je nutné vylúčiť prítomnosť osôb vo vírivkej vane!

**Pomôcka:** 100 g prípravku je približne odmerka o objemom 150 ml.

**Pozor.** Spôsobuje vážne podráždenie očí. Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

**Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadychnutí:** Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. **Pri kontakte s kožou:** Ihned umyte vodou a mýdlom, dôkladne opláchnite vodou. **Pri zasiahnutí očí:** Ihned vyplachujte prúdom tečúcej vody po dobu najmenej 5 minút pri roztvorených viečkach. Ihned vyhľadajte lekára. **Pri požití:** Nevyvolávejte zvracanie! Dajte vypít veľké množstvo vody. Ihned privolajte lekára.

**Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch v chlade a suchu, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávejte mimo dosahu detí. Chraňte pred vlhkosťou.

**Upozornenie:** Nemiešajte s inými prípravkami! Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

**Doba použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie, nepoužitý prípravok odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

Prázdny obal vypláchnite vodou, výplach použite ako prípravok, obal dajte k recyklácii!

**Datum výroby:** Uvedený na obale

Informácie o ďalších prípravkoch pre vírivkej vane nájdete na [aquamar.marimex.sk](http://aquamar.marimex.sk)



[aquamar.marimex.sk](http://aquamar.marimex.sk)

 **MARIMEX.sk**

**Distribútor pre SR:**  
MARIMEX SK, spol. s r.o.  
Rozňavská 17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 00421 244 453 001  
[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)  
e-mail: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)  
Najväčší internetový  
obchod s bazénmi  
[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)